


Montageanleitung Square Line Komplettsset

1 Montage der Wandelemente

1a

An den gewählten Positionen an der Wand dem Dübel entsprechende Löcher bohren und Dübel einsetzen.


Nachdem die Grundplatte an der Wand mit den Schrauben locker fixiert wurde, wird der Träger seitlich eingeschoben.

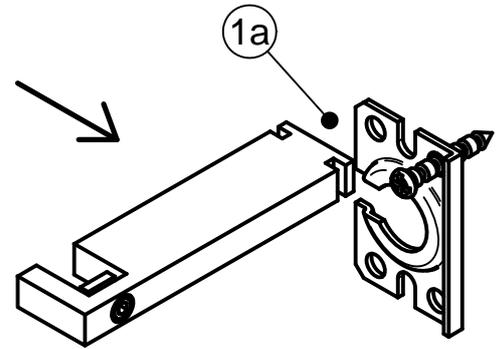

1b

Durch eine Drehung um 90° wird der Träger positioniert.


Danach können die Schrauben festgezogen werden, um den Träger zu fixieren.

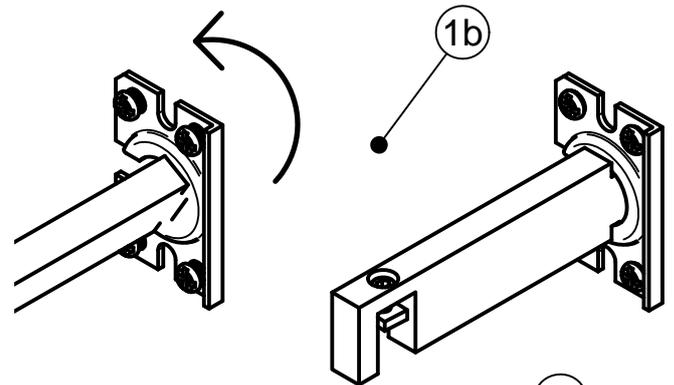

1c

Nun kann die Abdeckkappe aufgeschoben und mit dem Gewindestift befestigt werden.


Als Vorbereitung für die Montage der Innenlaufschiene werden die Nutensteine der Aufnahme gelockert und die Endstücke vom Profil gelöst.

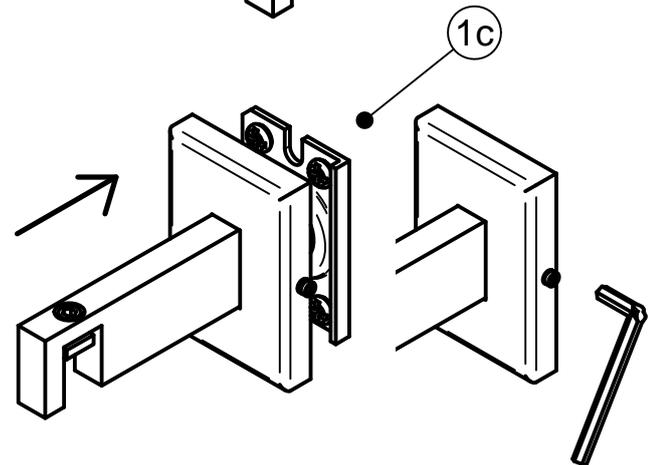

2 Befestigen der Innenlaufschiene


2a

Nachdem die Träger montiert wurden, kann nun die Innenlaufschiene in die Träger mit den gelockerten Nutensteinen eingeschoben werden. Dabei ist zu beachten, dass die Innenlaufschiene mit der richtigen Seite in die Aufnahme der Träger geschoben wird. Die Träger sollten dabei jeweils die gleiche Distanz zum Schienenende haben.

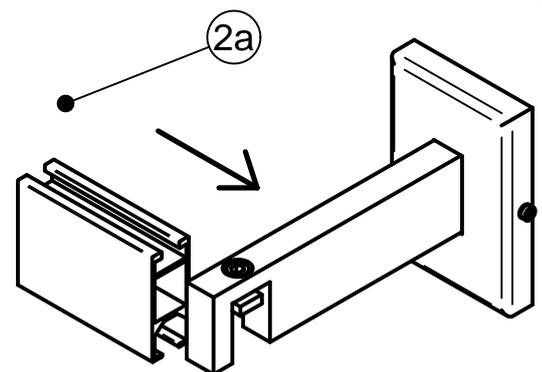

2b

Ist die gewünschte Position erreicht, wird die Innenlaufschiene mit der in dem Träger eingelassenen Schraube fixiert.

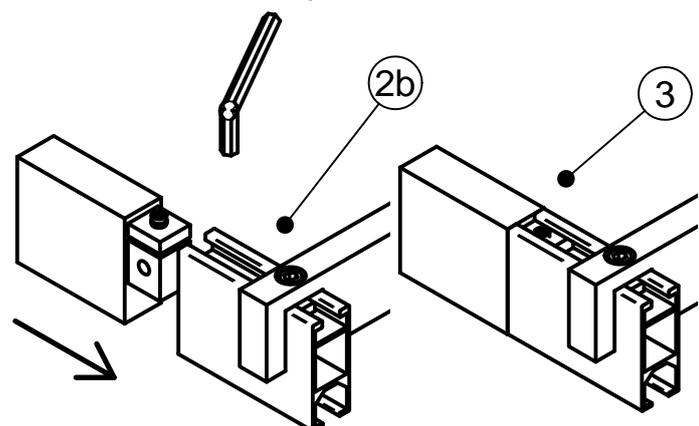

3 Montage der Endstücke

Nachdem die Kunststoffgleiter eingesetzt wurden, schieben Sie die Endstücke in die Innenlaufschiene und fixieren diese durch Festziehen der Gewindestifte.