








Relita®


CHESTER

AUFBAUANLEITUNG POLSTERBETT MIAMI


140 x 200

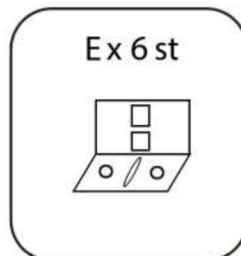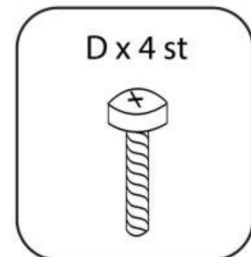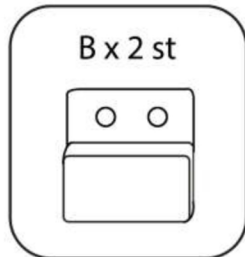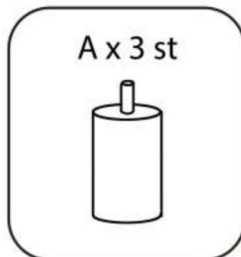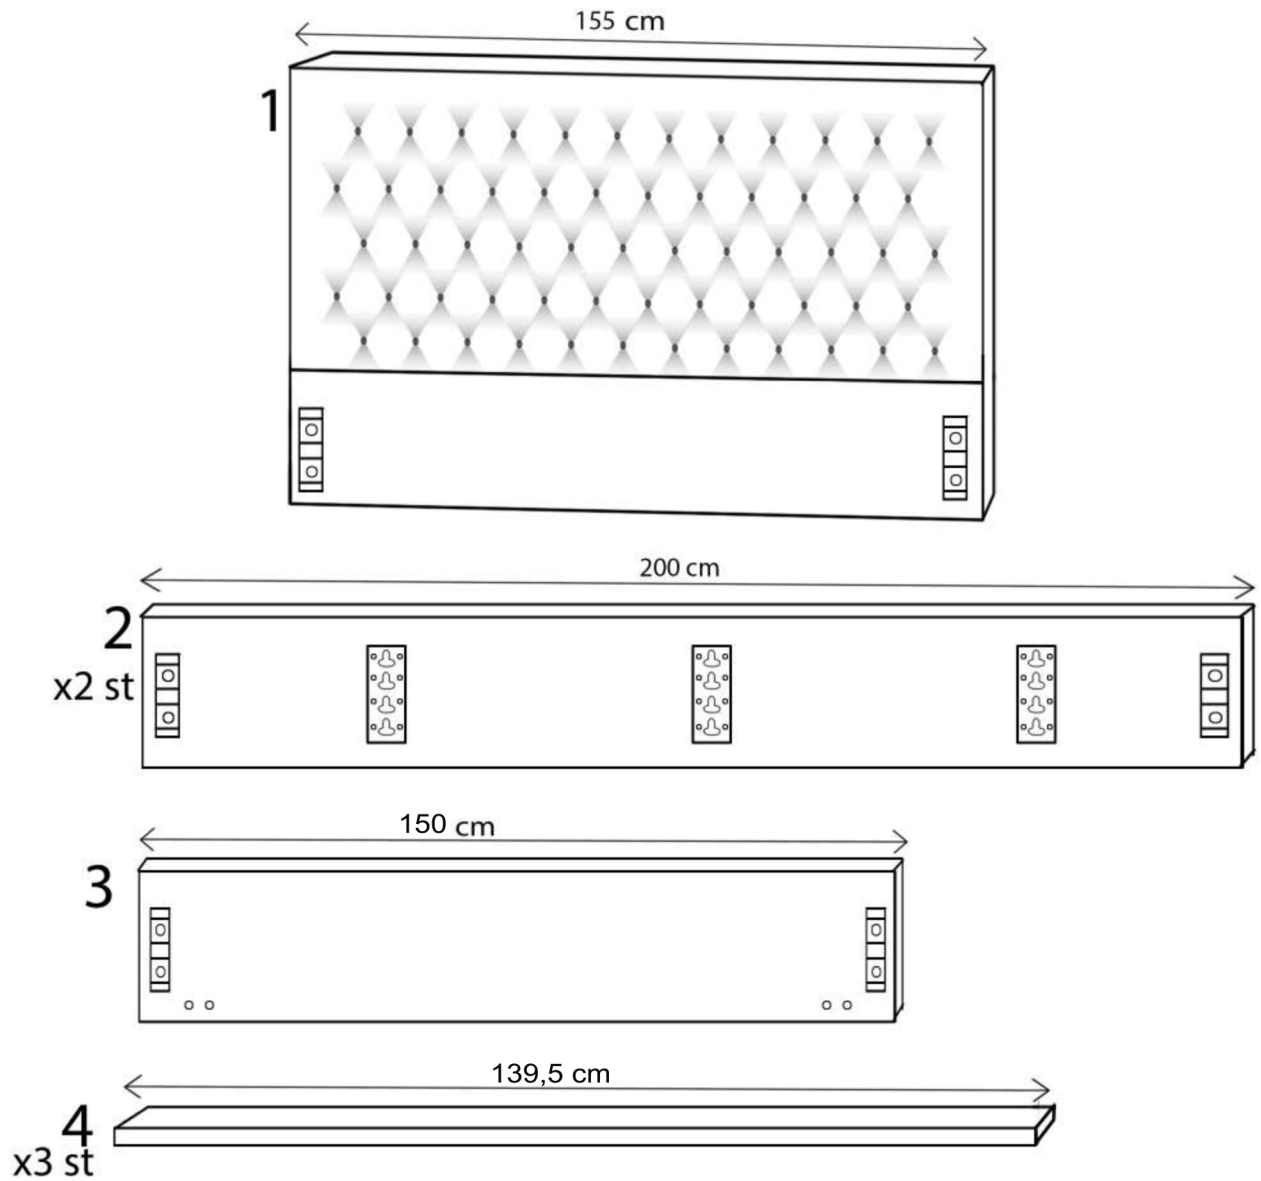


1

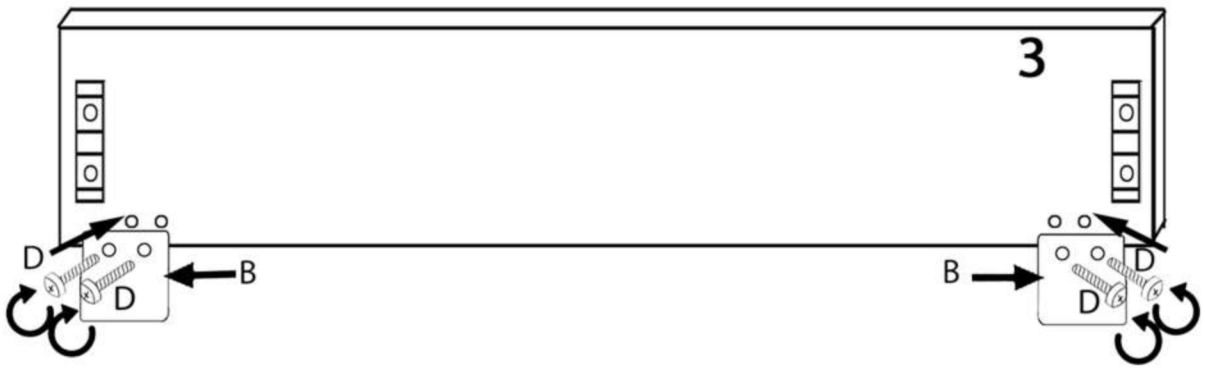

2

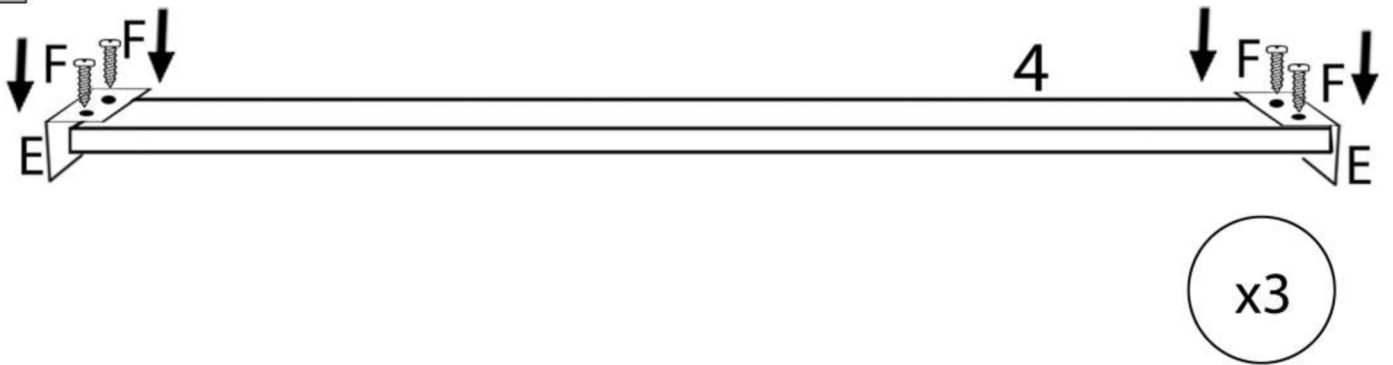


3

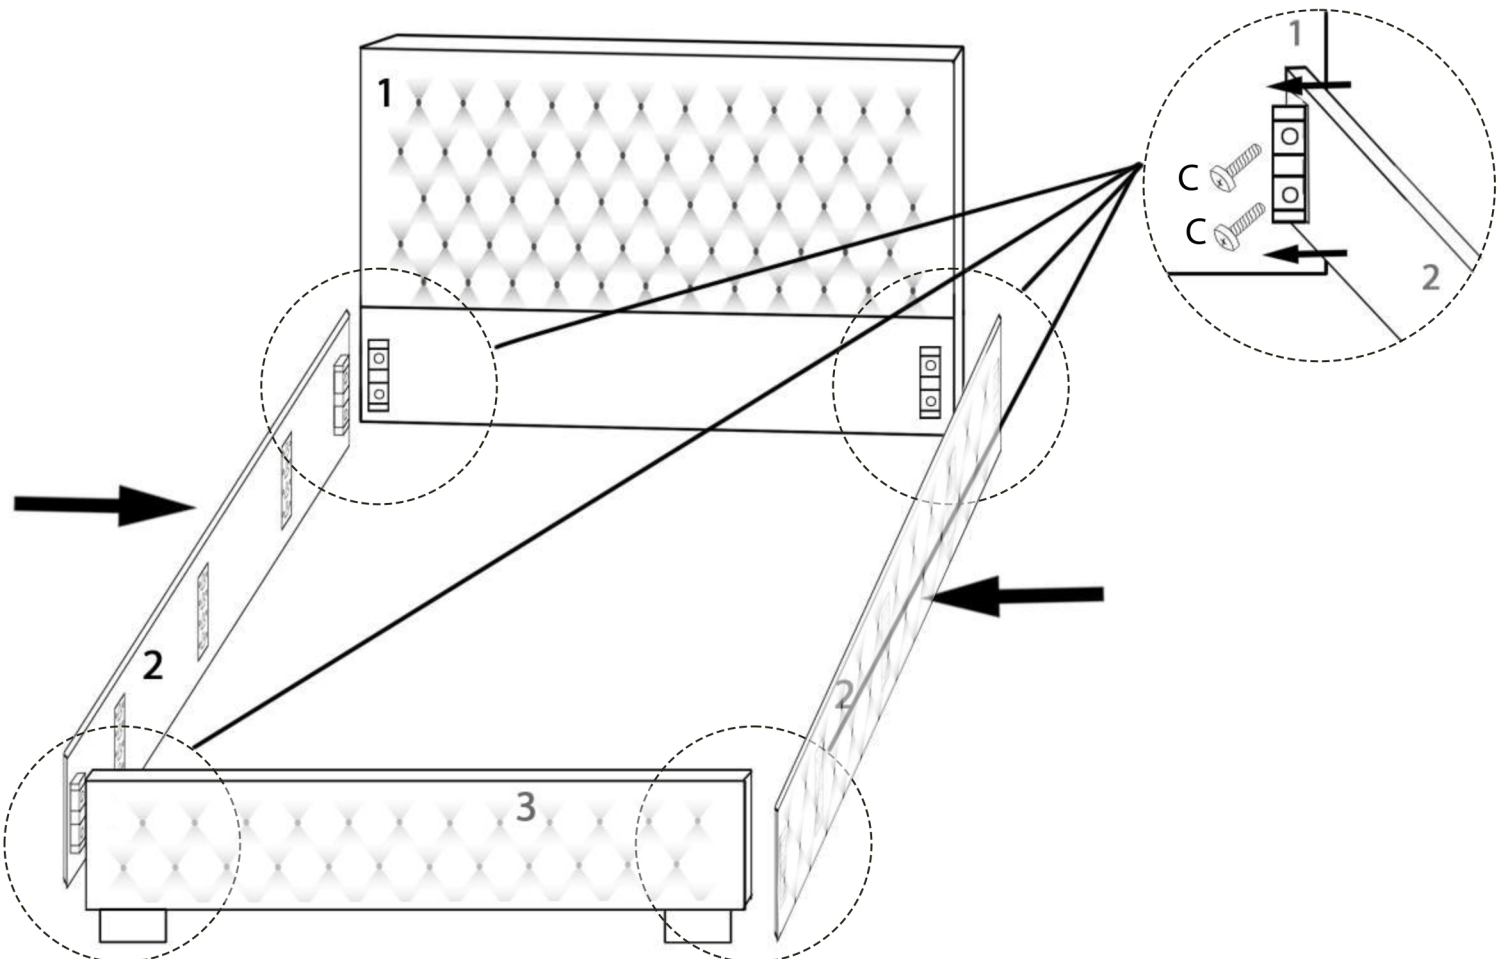

4

Montieren
sie es unter den
Lamellen

x3

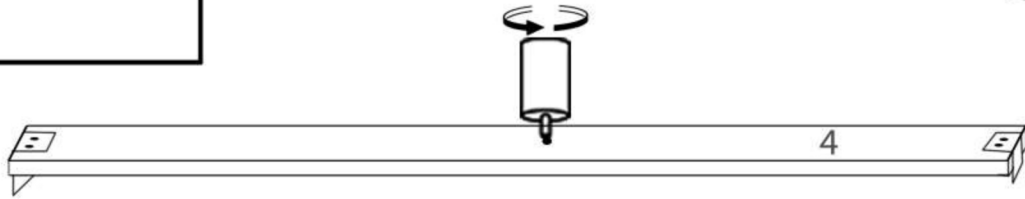

5

Verbinden
sie die Gerate
miteinander

