








Wir sind für Sie da!

Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

23-08-2018

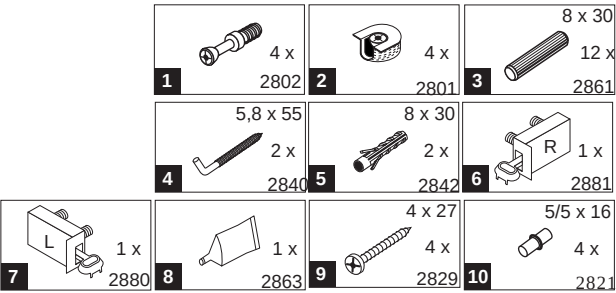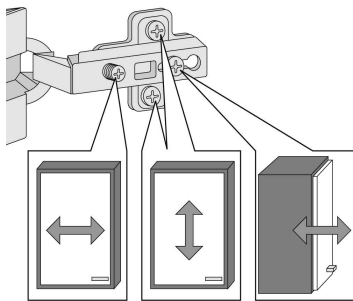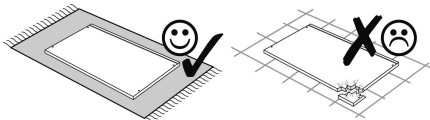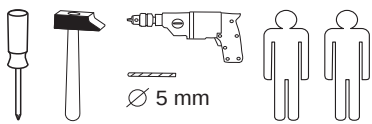

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir bilene danışınız.

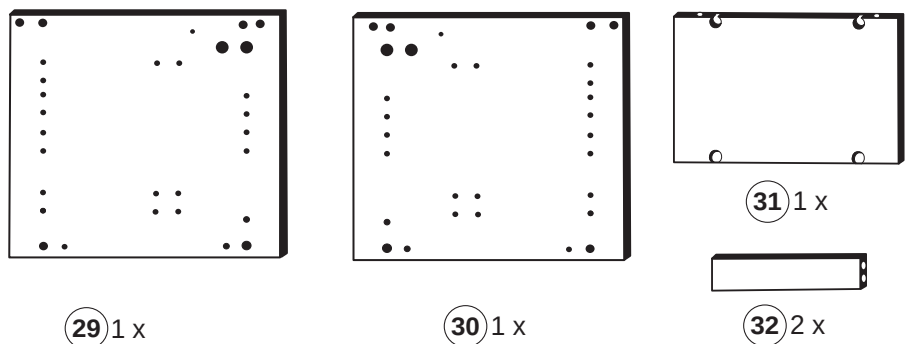



Optional

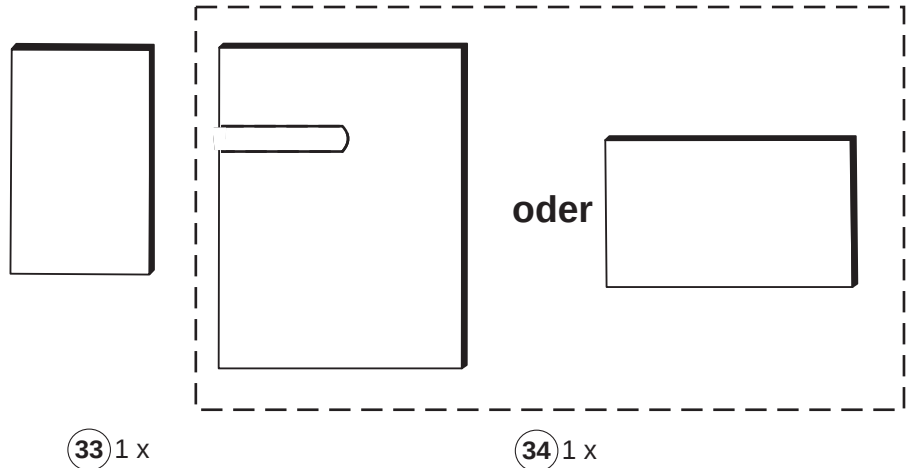



1

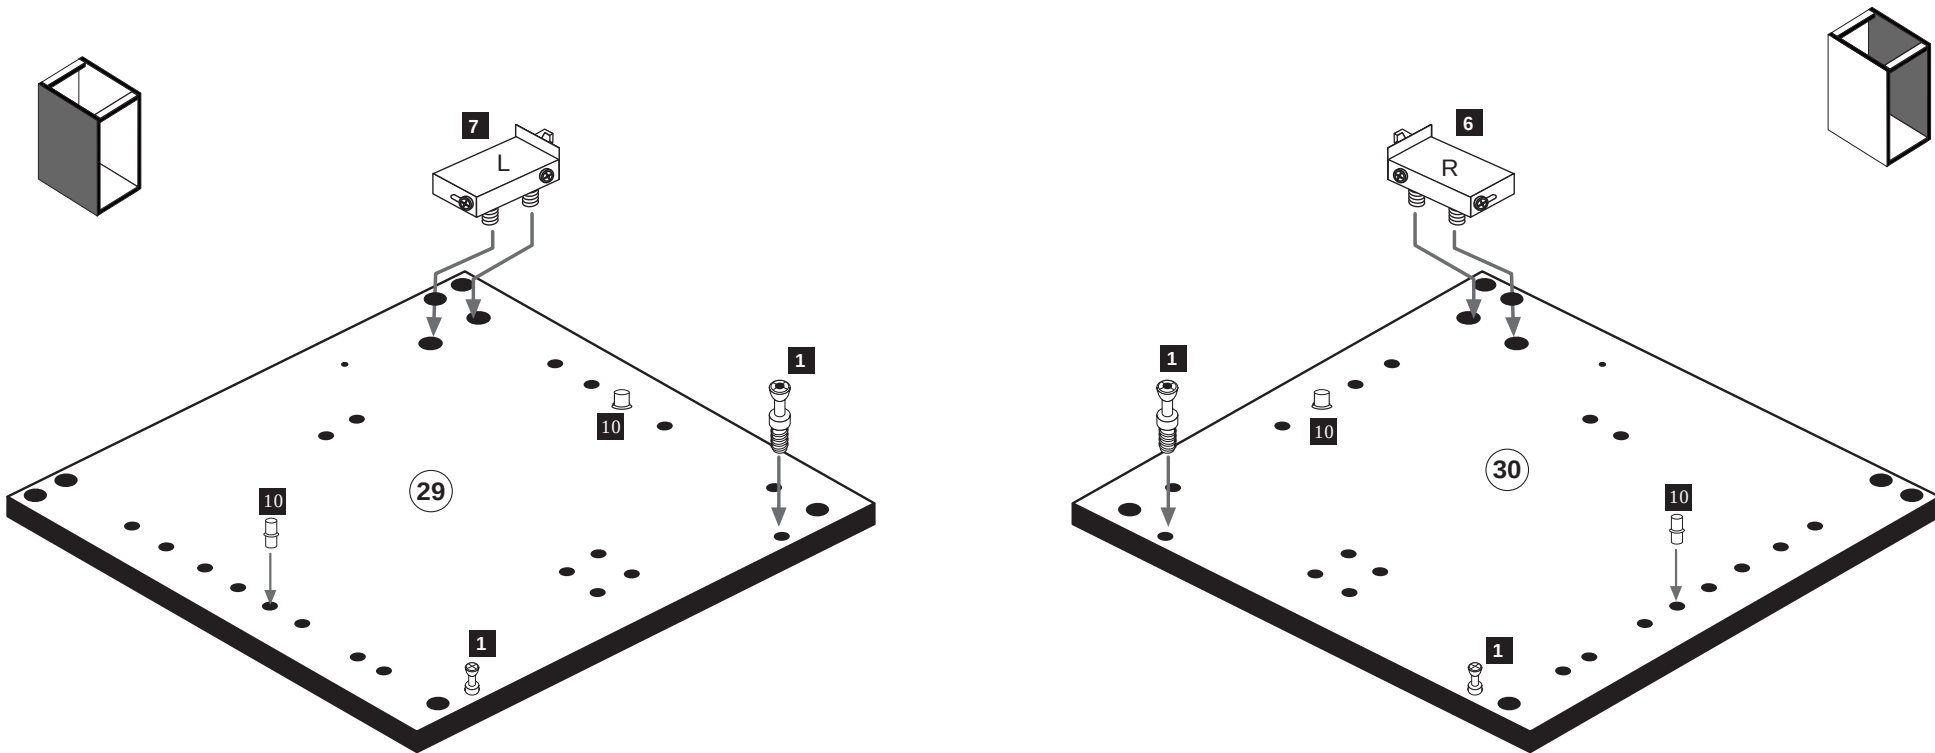

2

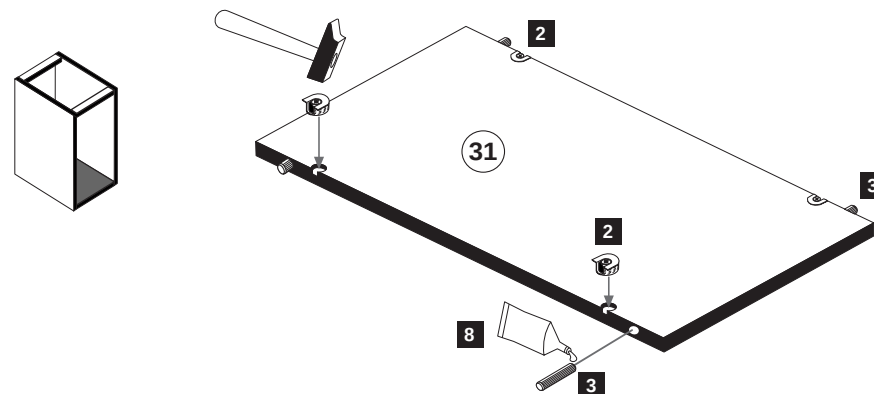

3

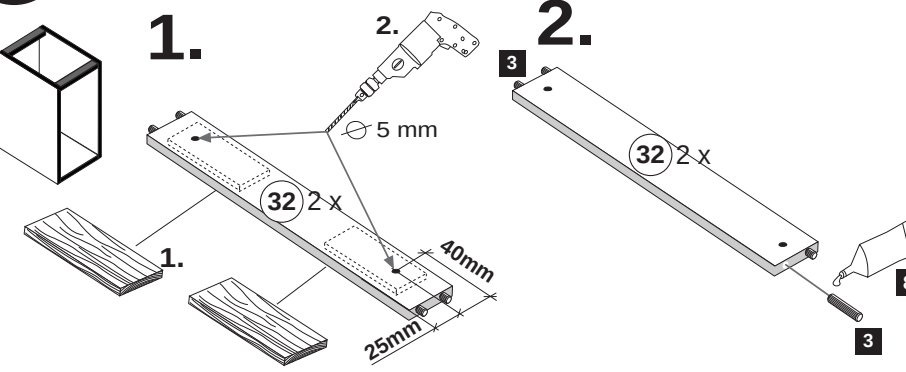

4

8

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

9

4 x 27
4 x 2829

6

7

1.

11

4 x 9
4 x 2835

5 x 30
2 x 2824

2.

Ø 5 mm
4 x

8

4

5,8 x 55
2 x 2840

5

8 x 30
2 x 2842

5


R/L

4


Seite 2 von 2

Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 6,3 x 11 8 x 2815.1	 4 8 x 2861	 5 5,8 x 55 2 x 2840	 6 8 x 30 2 x 2842
 7 R 1 x 2881	 8 L 1 x 2880	 9 4 x 2865	 10 1 x 2863	 11 4 x 27 6 x 2829	 12 2 x 2845
 14 4 x 15 2 x 2810	 15 2 x 2810	 16 4 x 22 4 x 1121	 17 4 x 1121	 18 3,5 x 15 28 x 2804	 19 4 x 1122

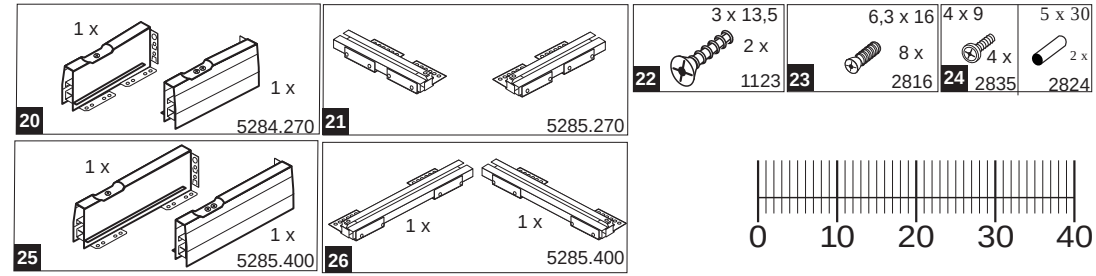

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübел ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

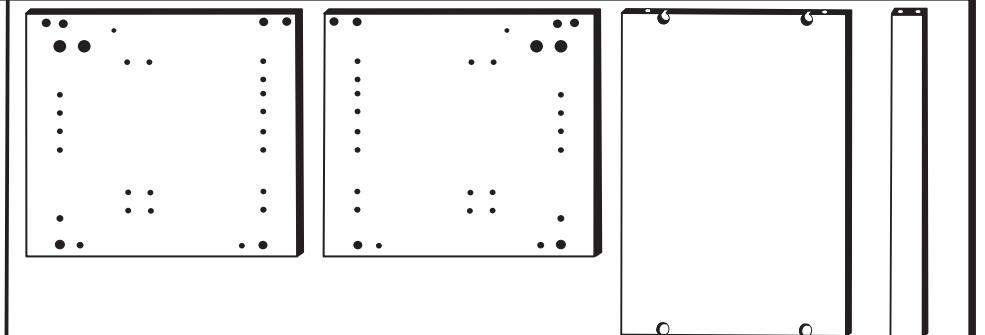

29 1 x
 30 1 x
 31 1 x
 32 1 x




(33) 1 x (34) 1 x (35) 2 x




36 1 x
 37 1 x
38 1 x
39 1 x




1







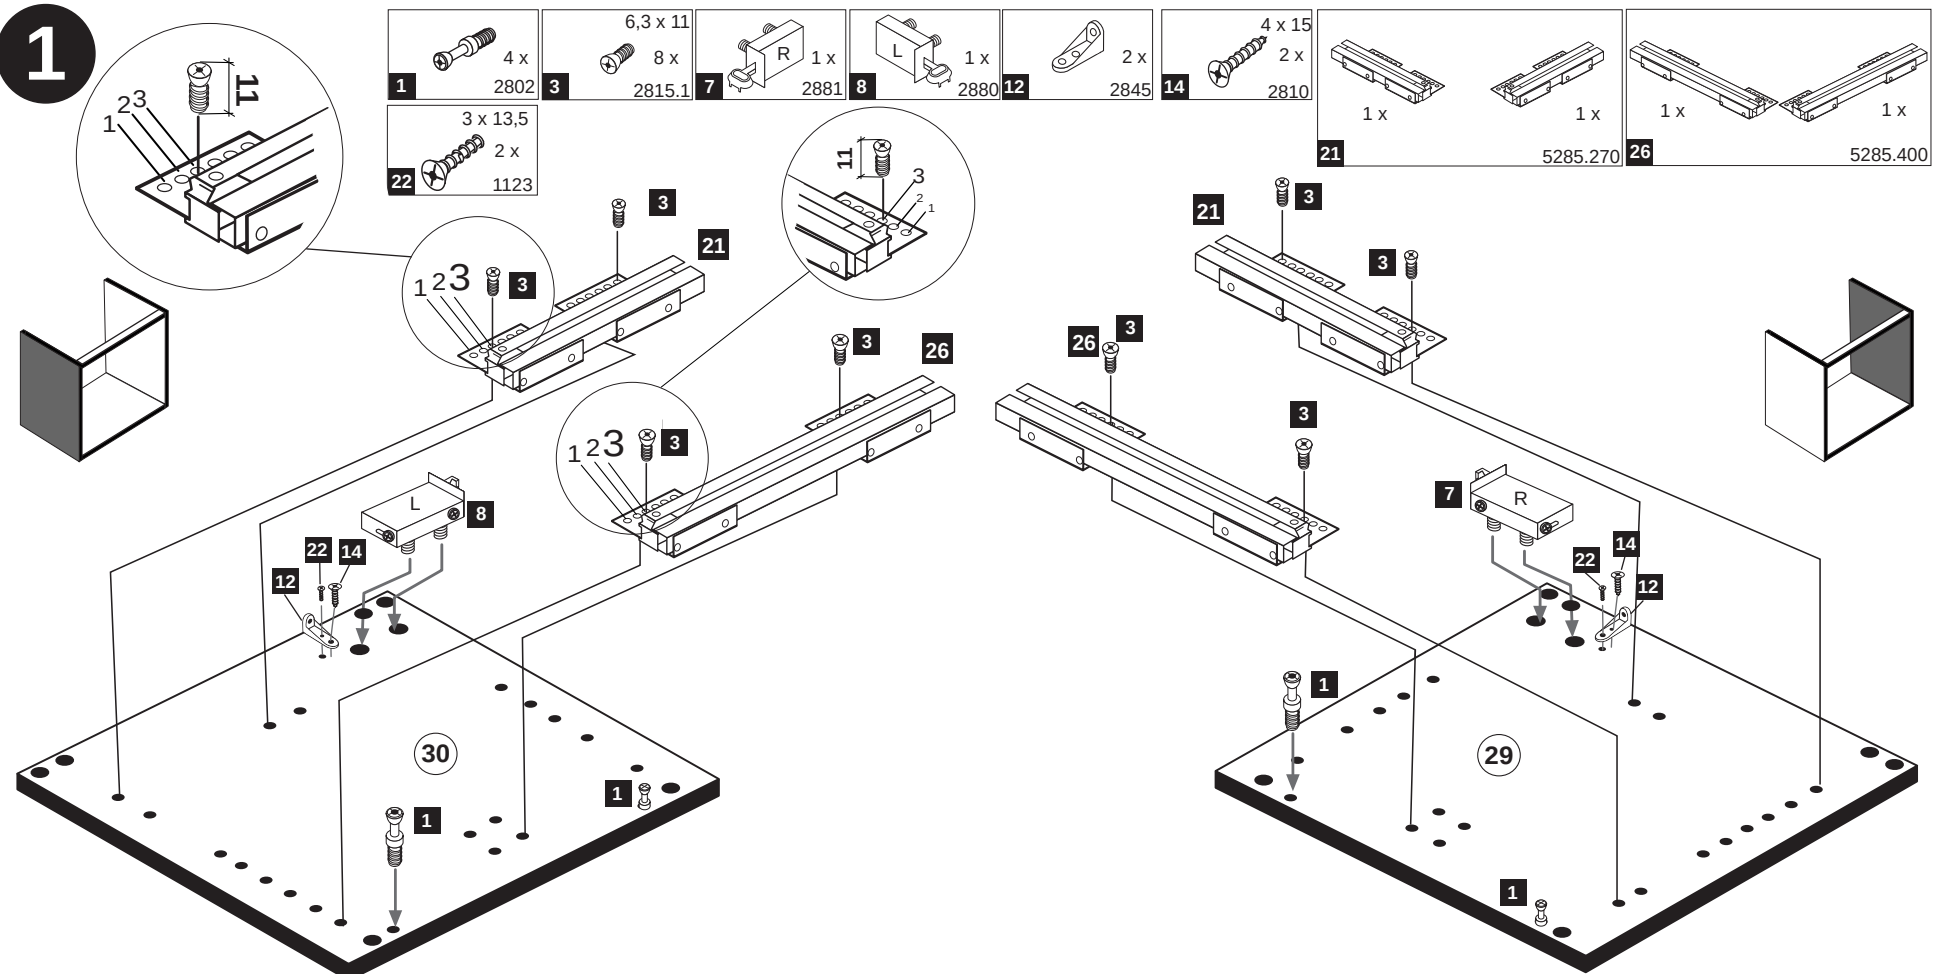







2

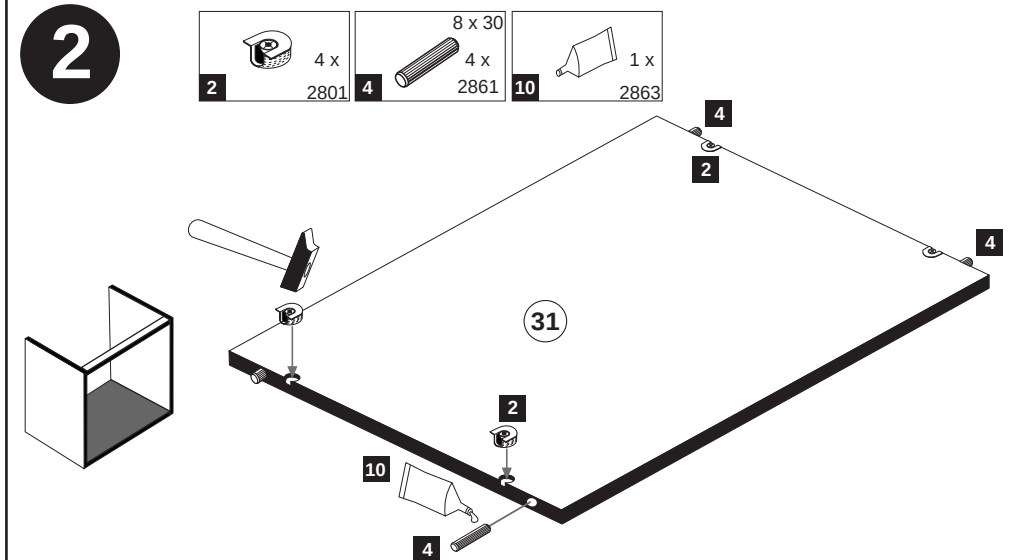

3


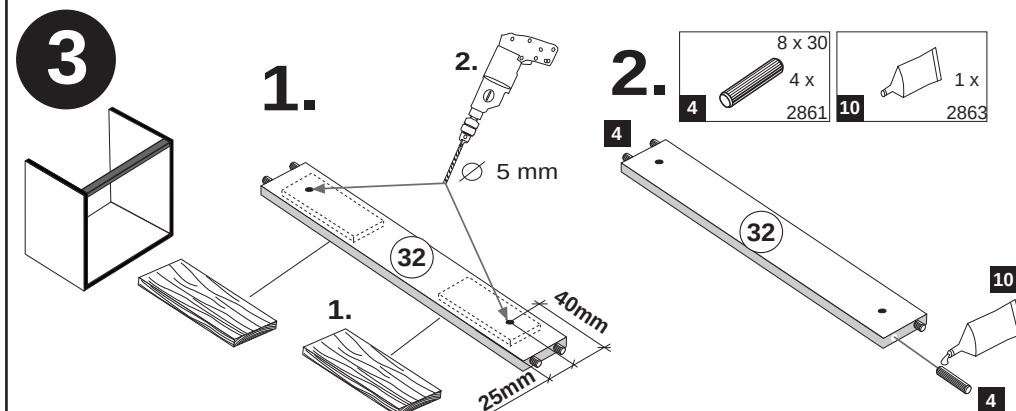


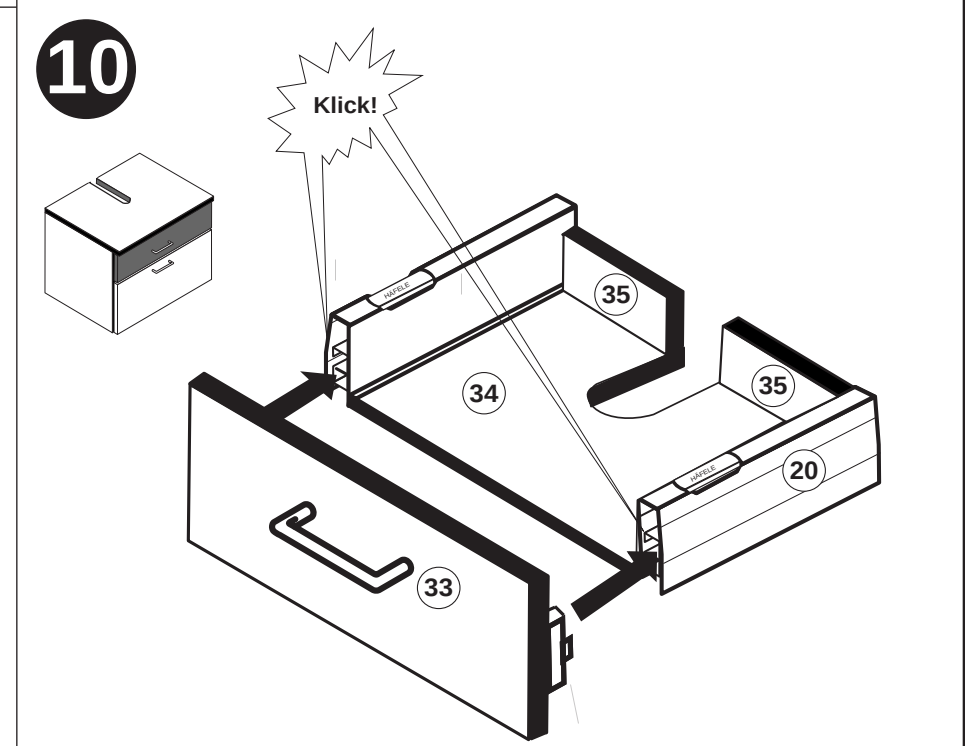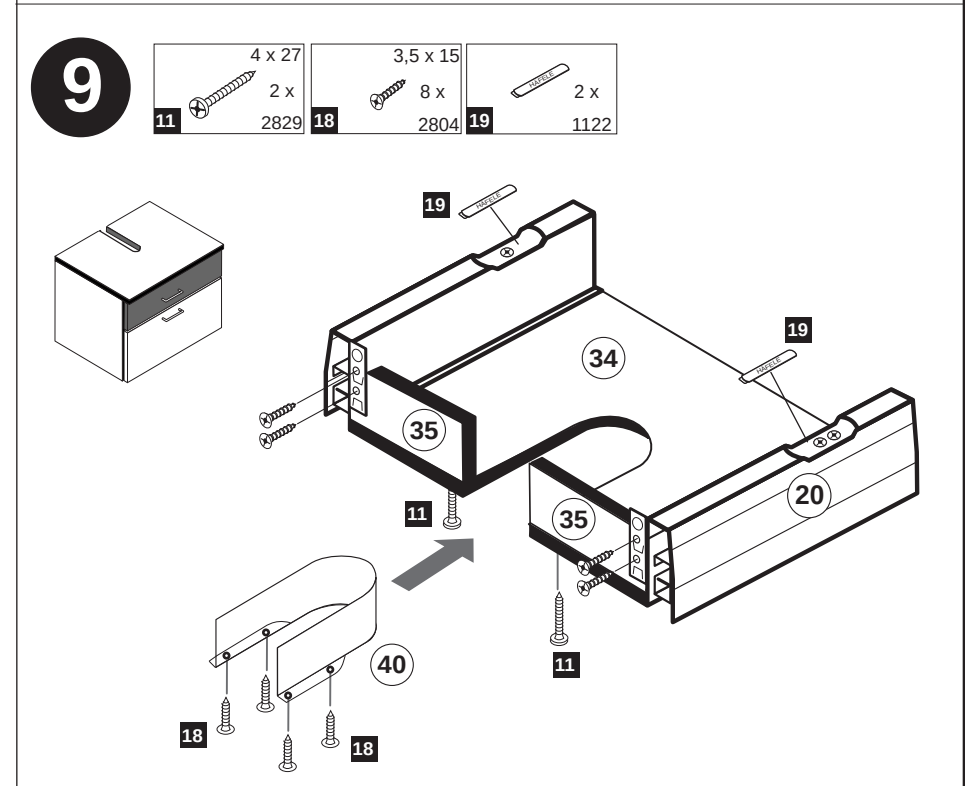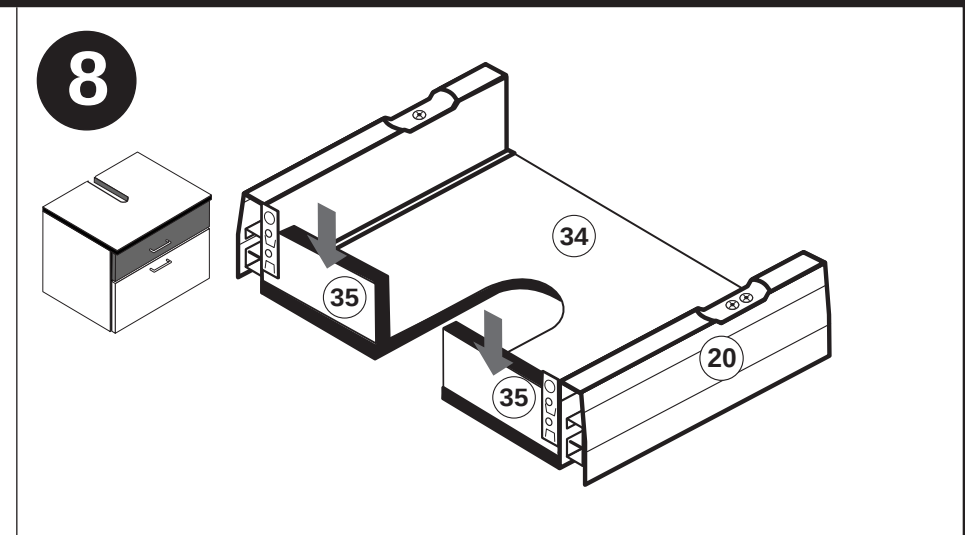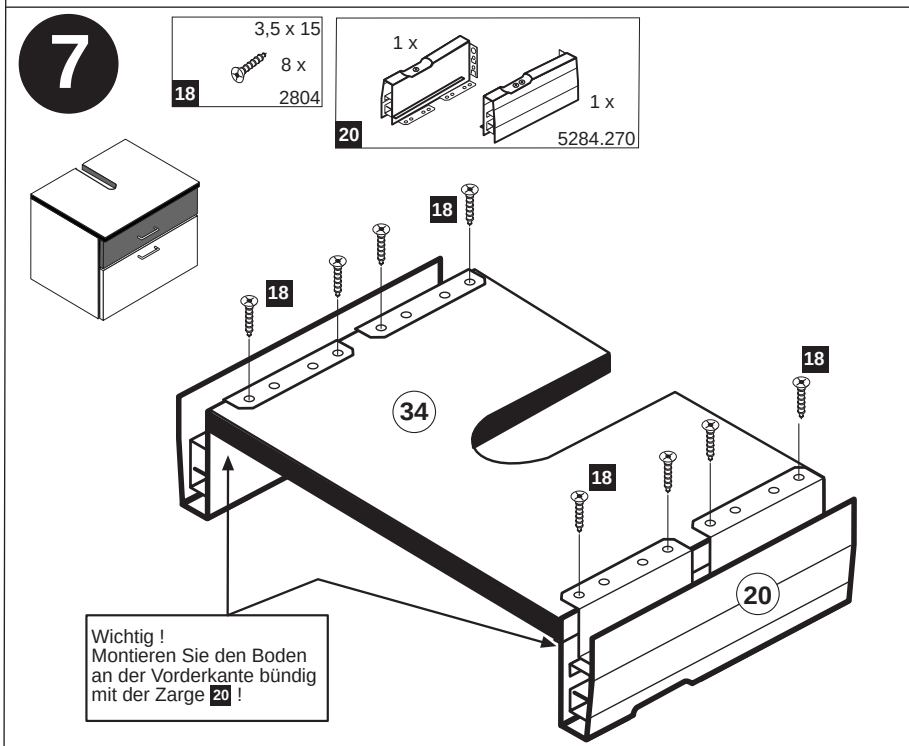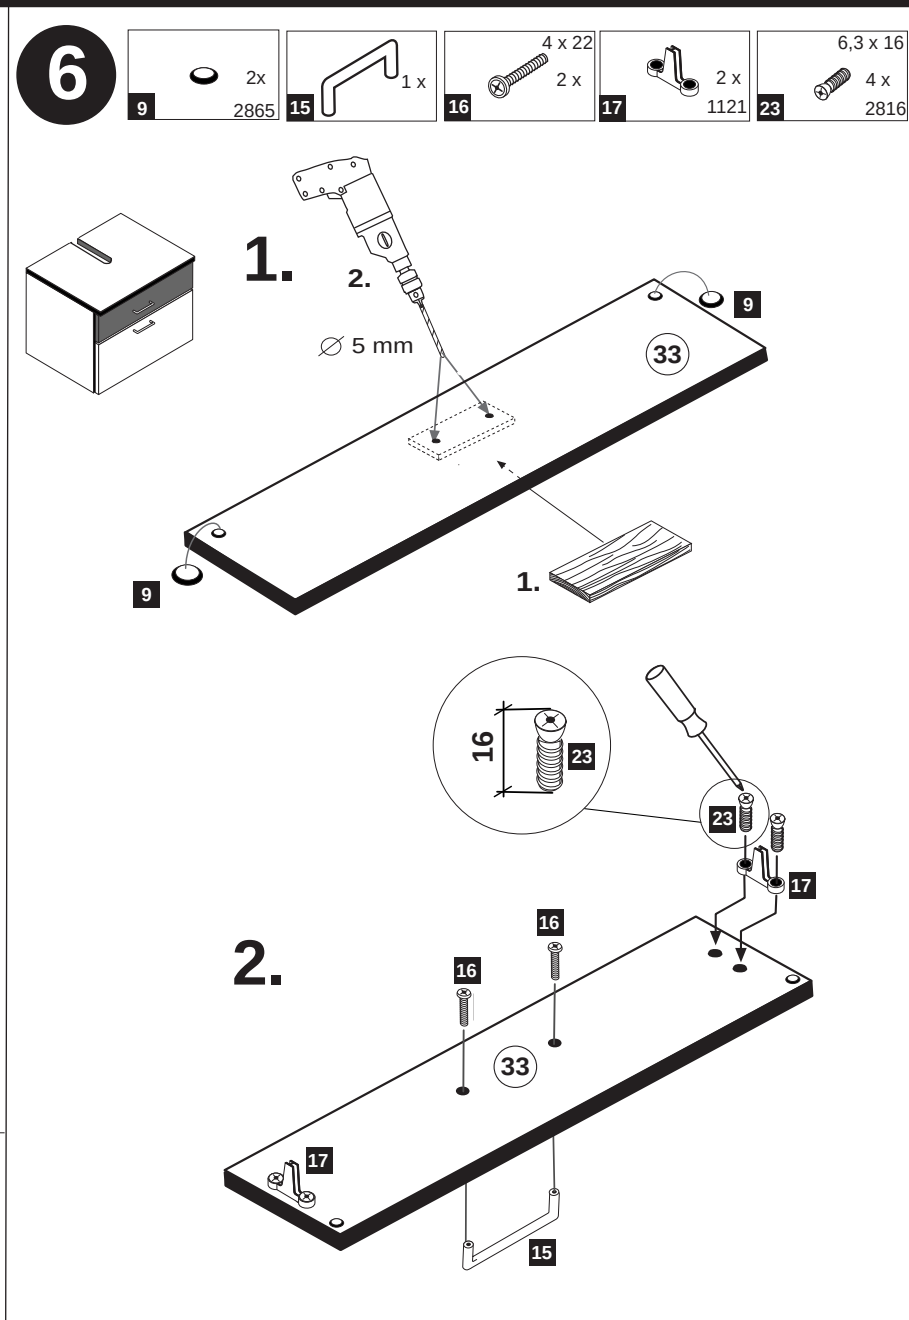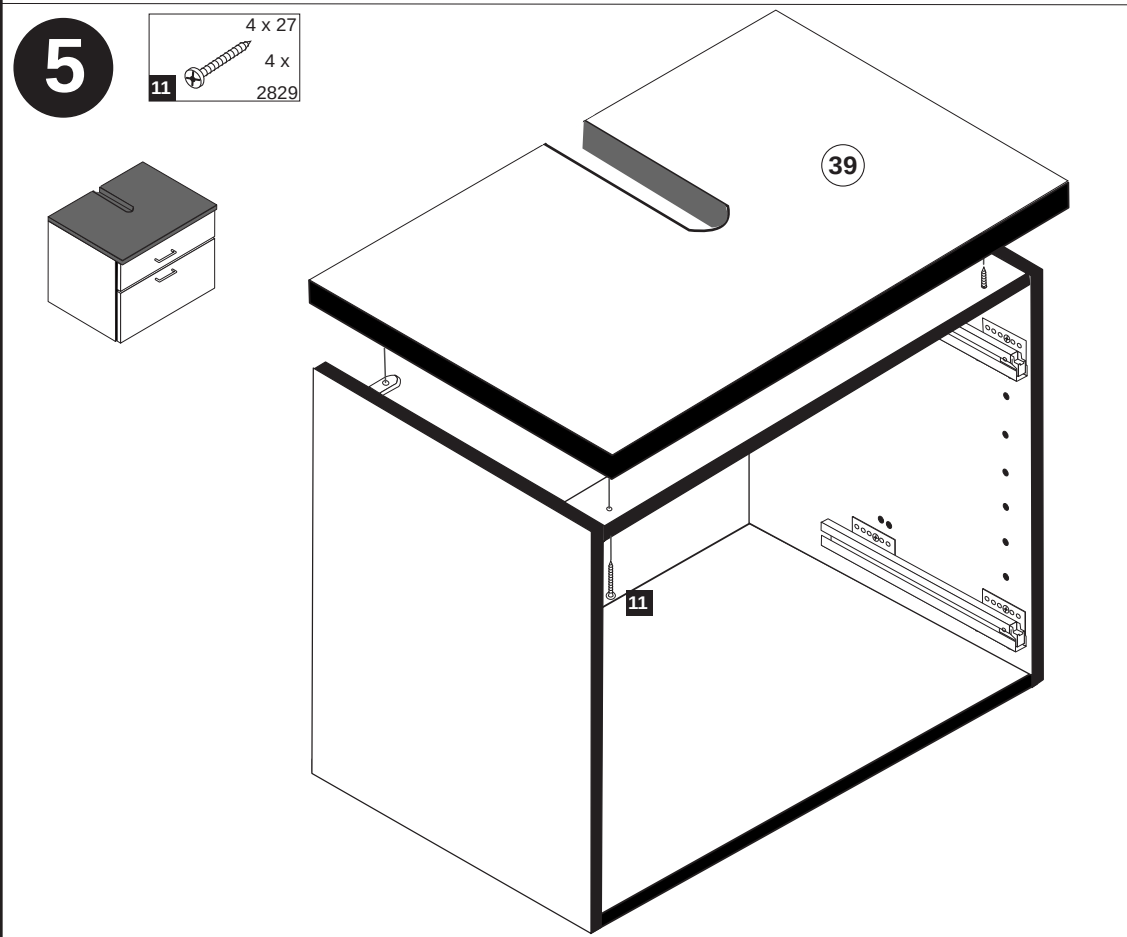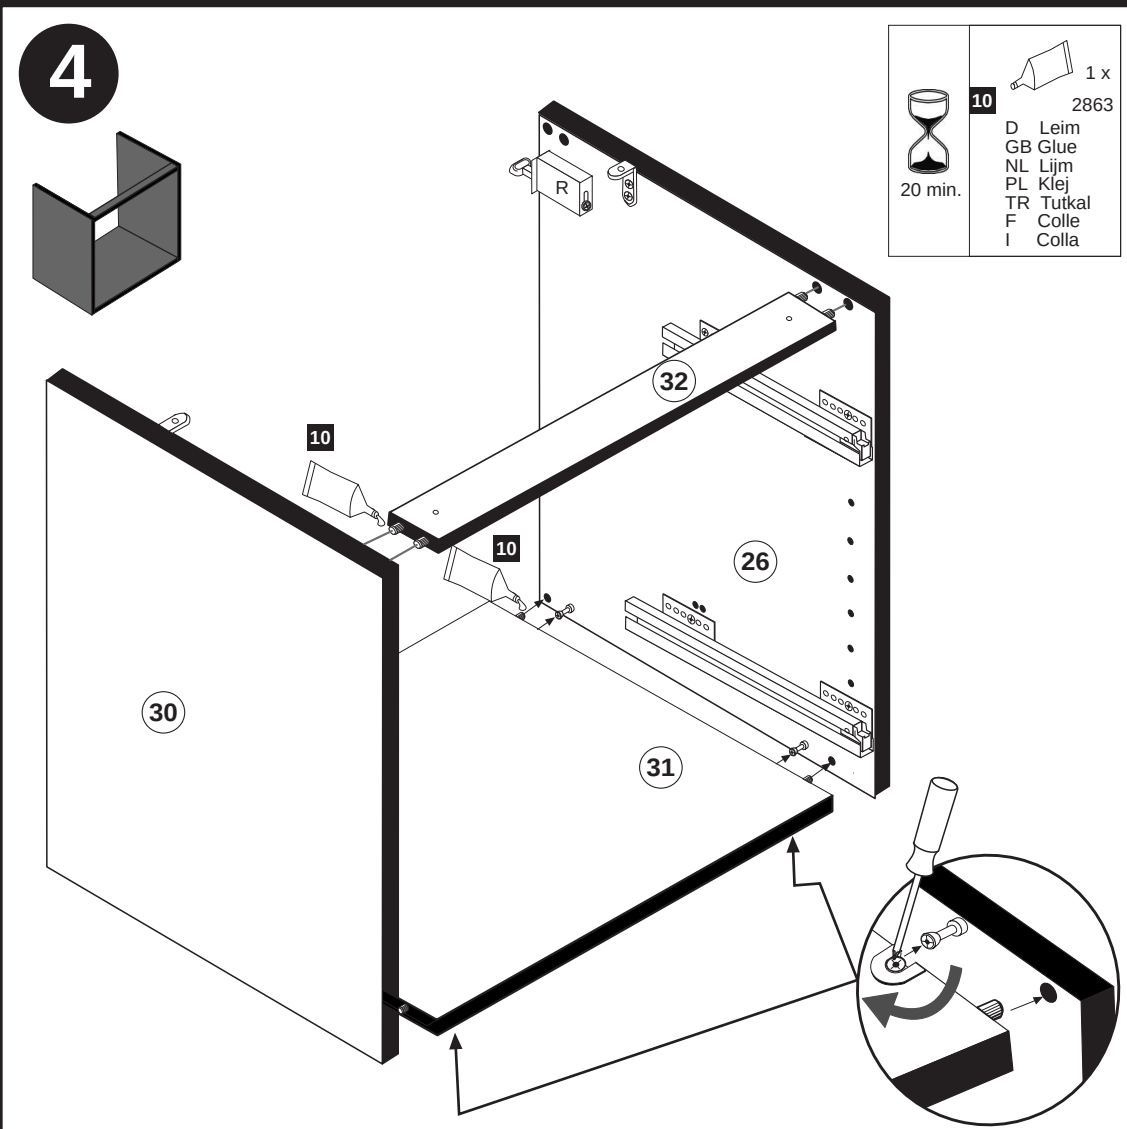

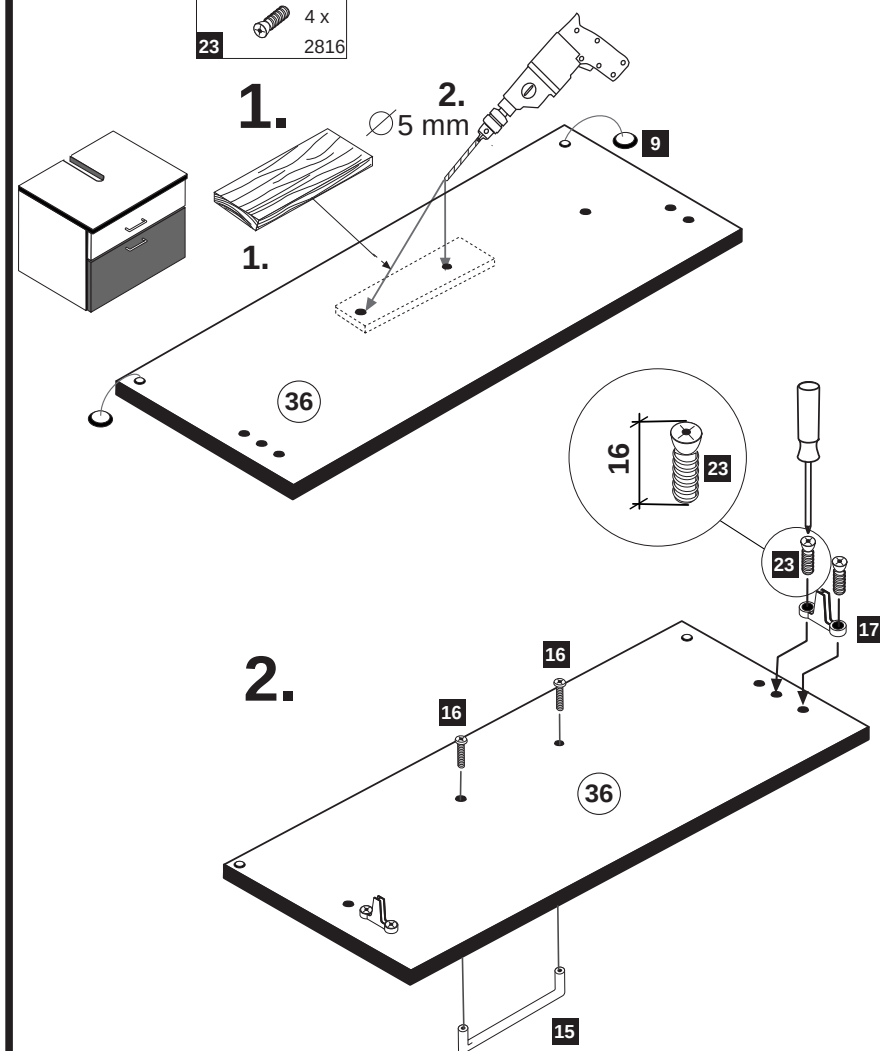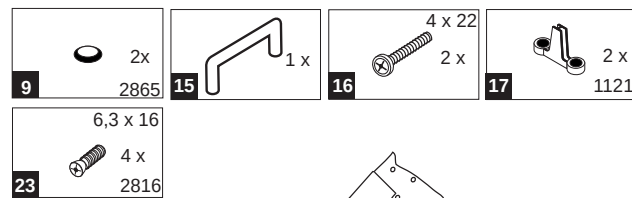
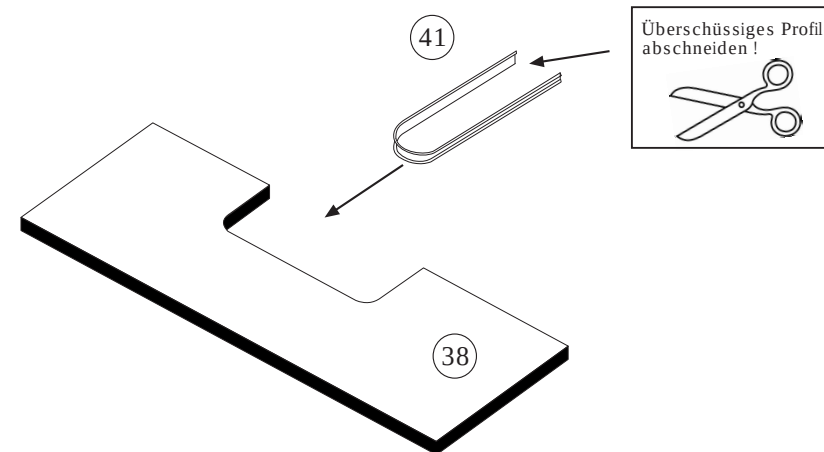
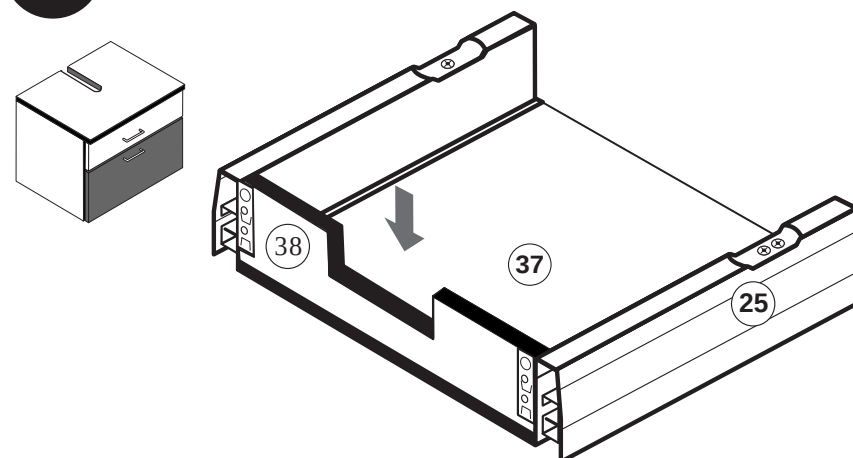
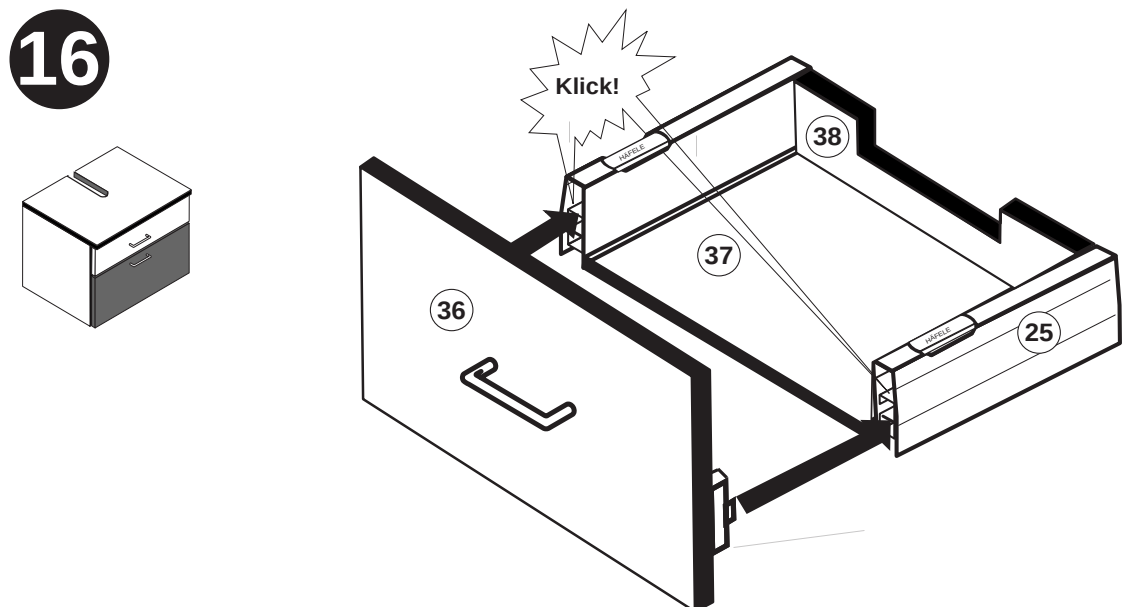
11**13****14****16**




Hinweis !
 Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.
 Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

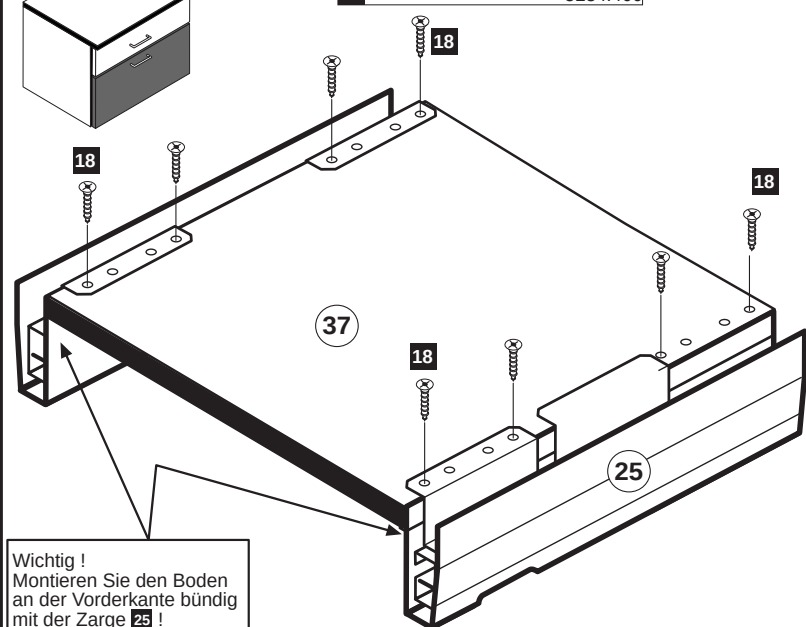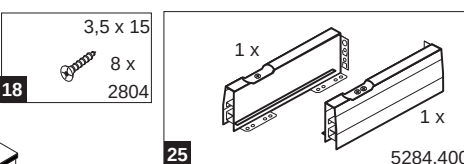12

Wichtig !
 Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 25 !

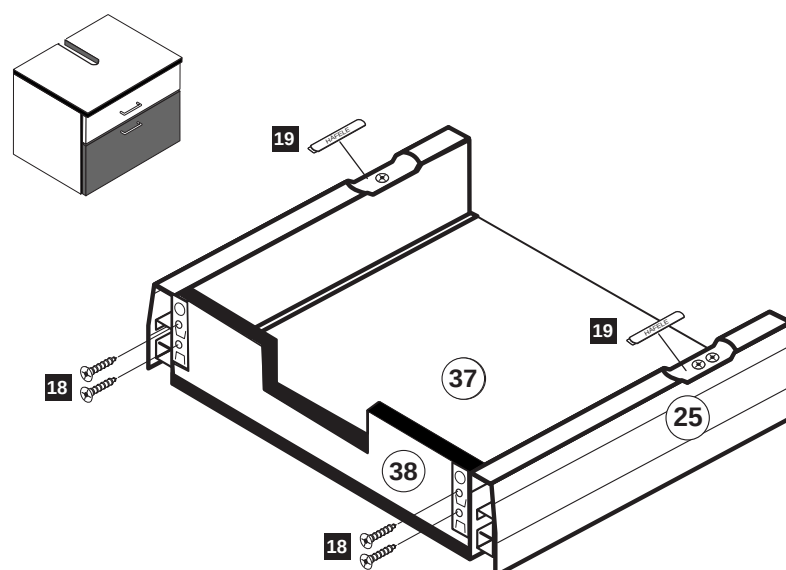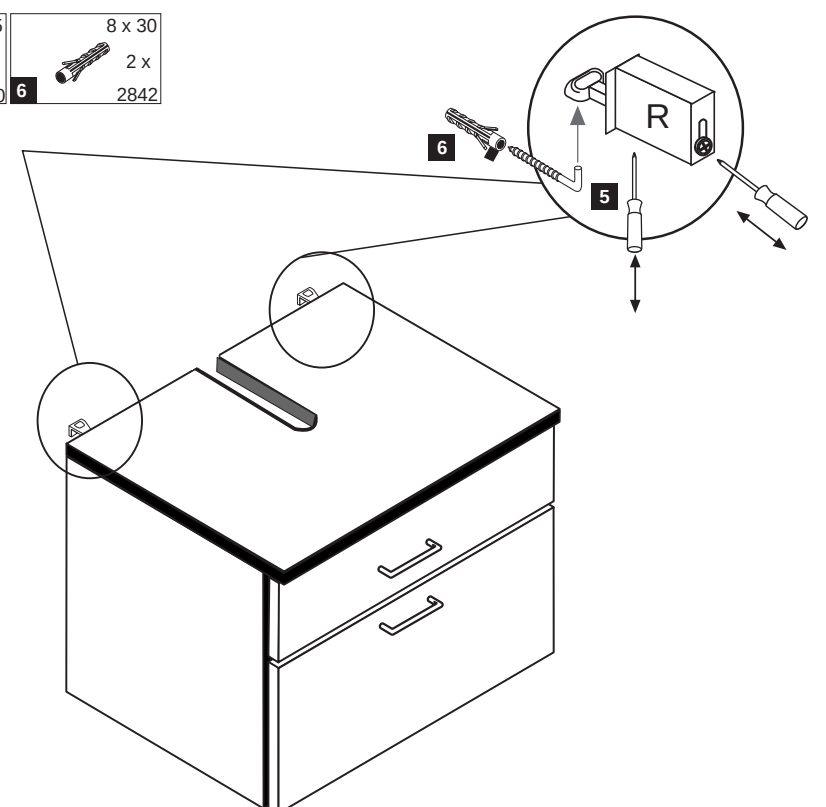15**17**

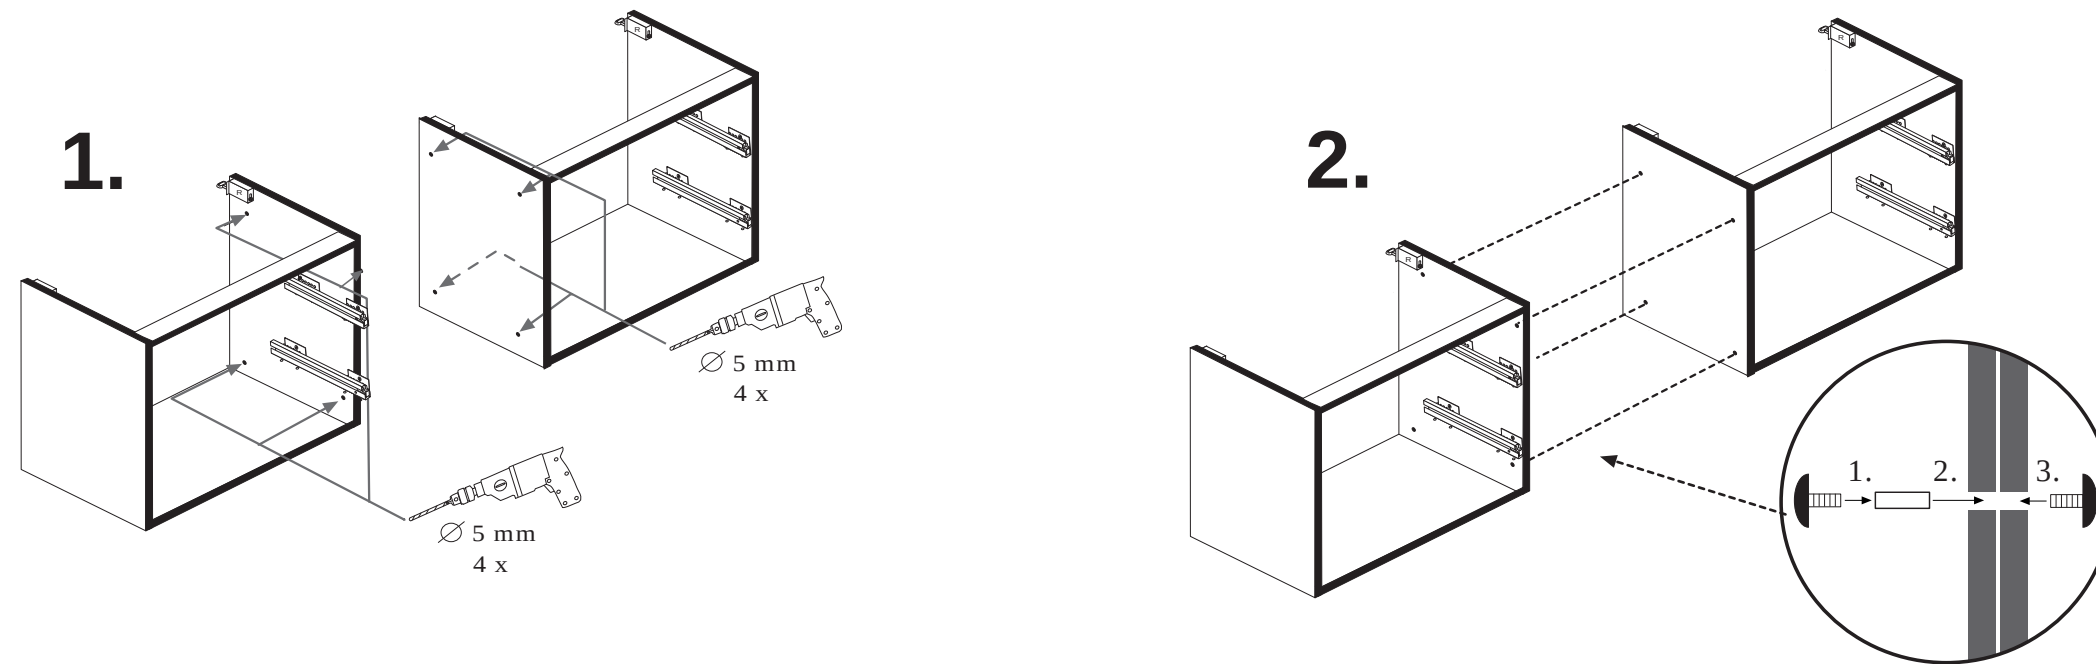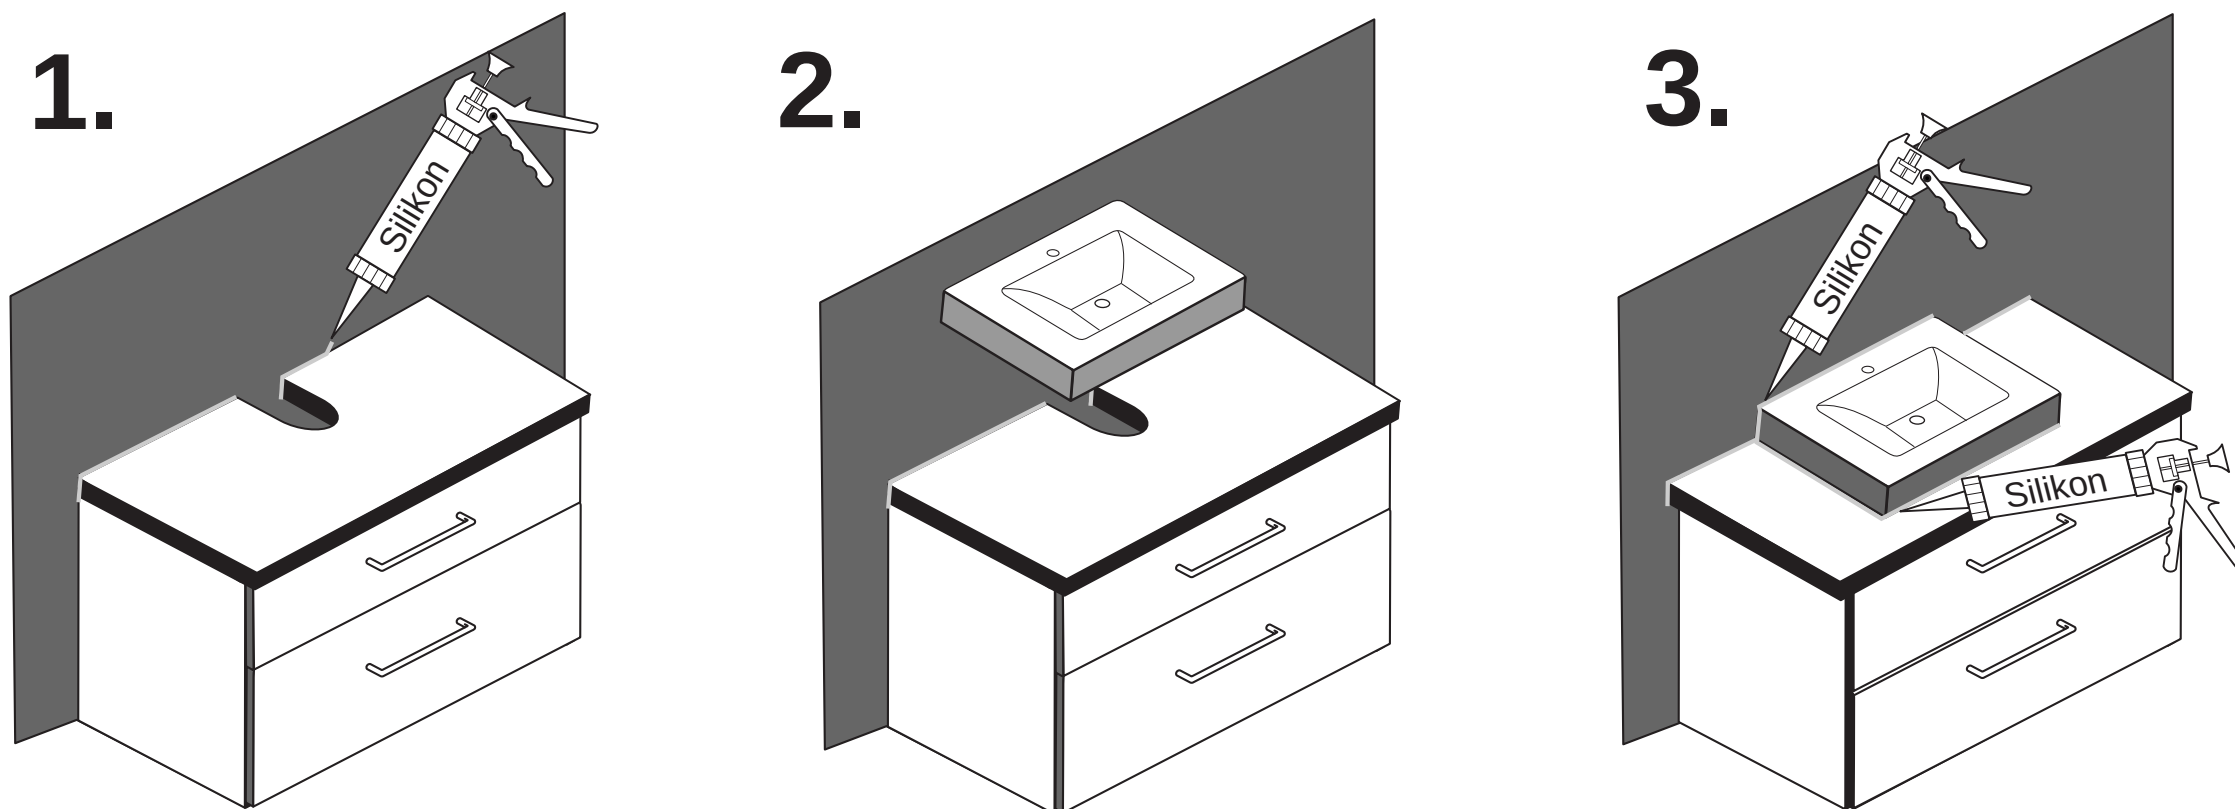18**Verbindungsvariante****19****Hinweis !**



Bitte verwenden sie für das
Waschbecken ausschließlich ein
“permanent geöffnetes Ablaufventil”.

(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon nicht im Lieferumfang enthalten!



4

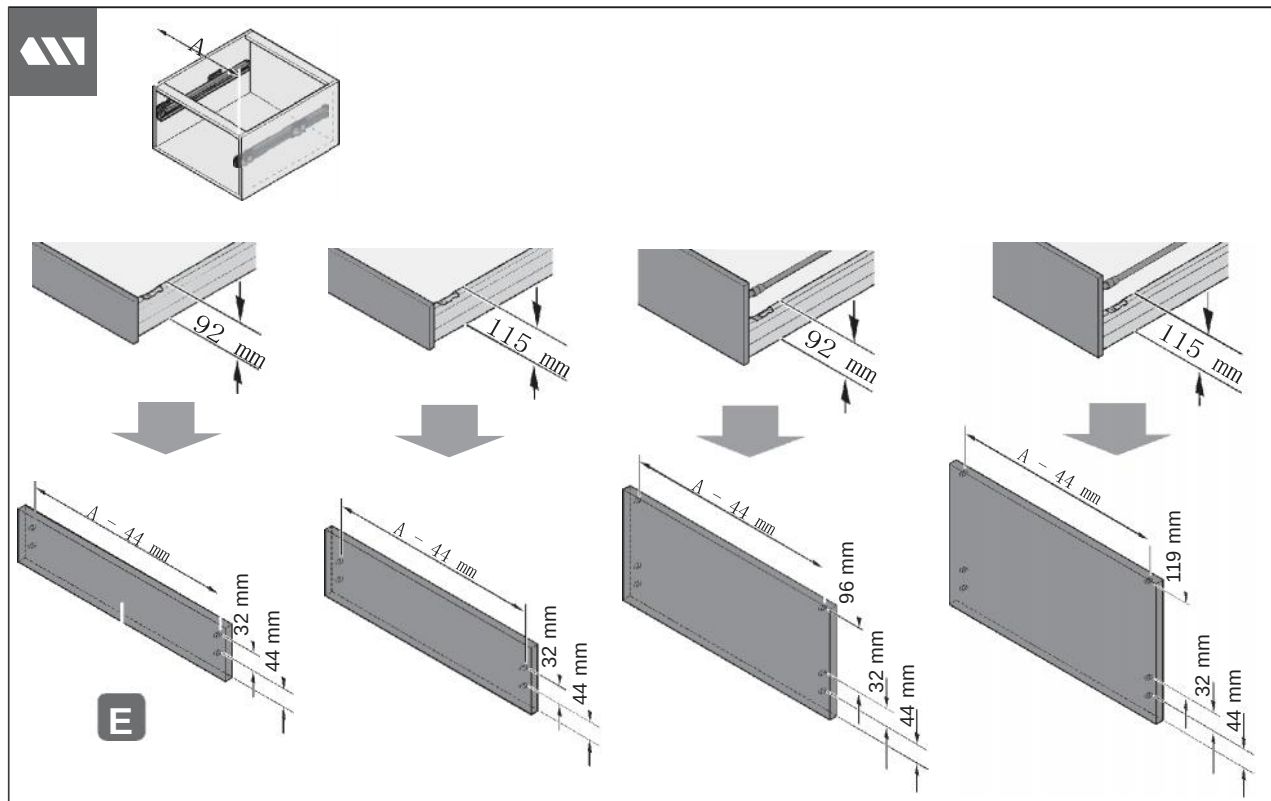

Variante
Version
Versión
Versione

A



1




Ø5/12^{+0,5}

Variante
Version
Versión
Versione

B




1

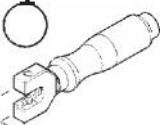

Ø10/12^{+0,5}



5

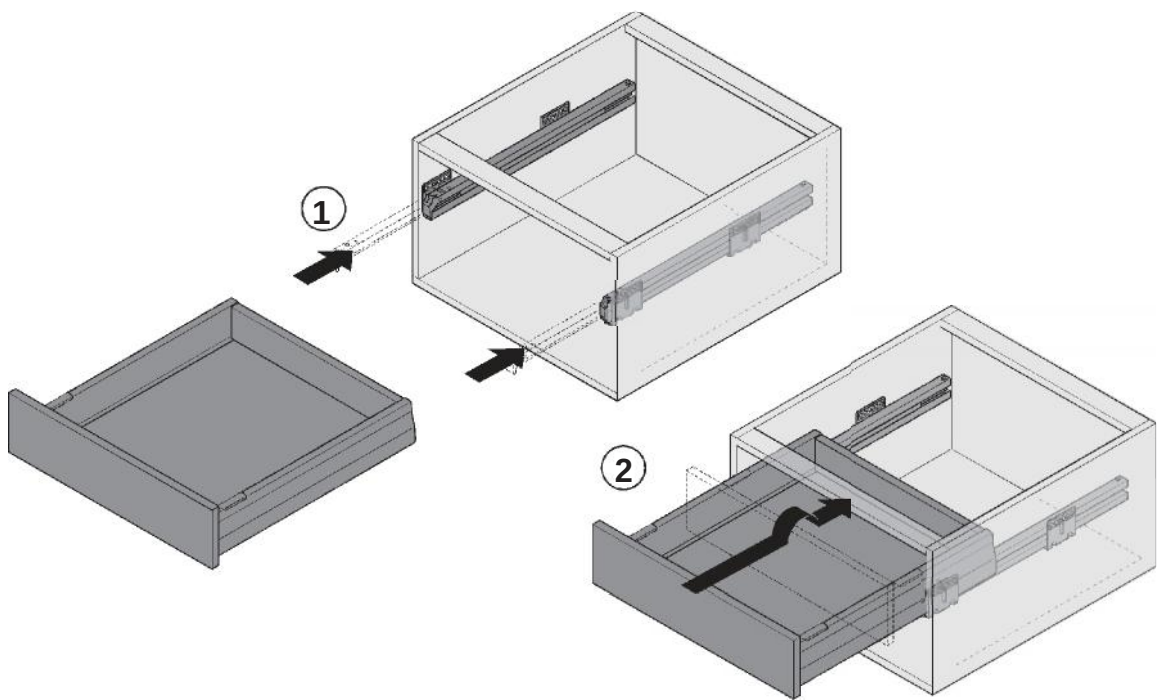

Einstellung

En
Fr
Es
It

