
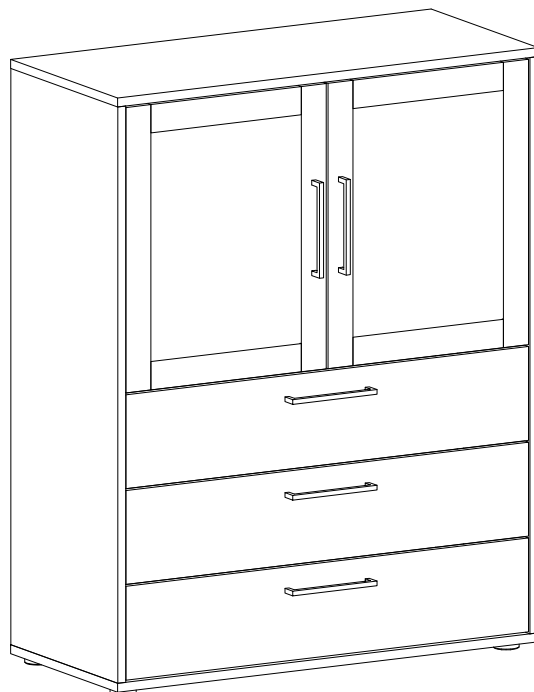
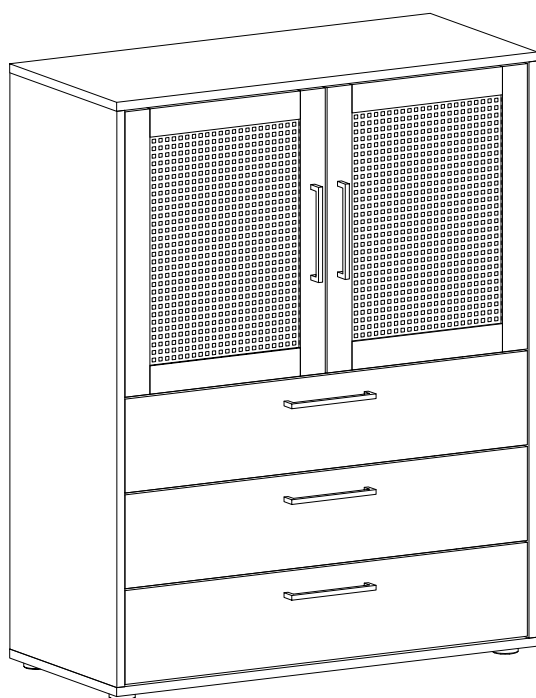
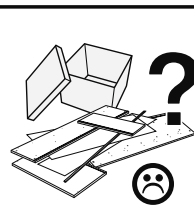
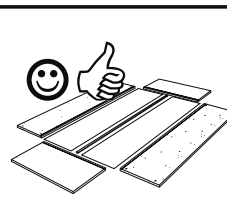
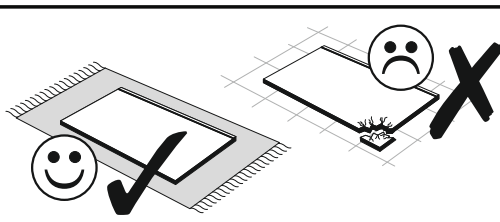
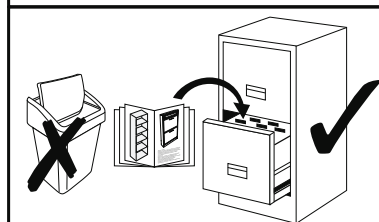
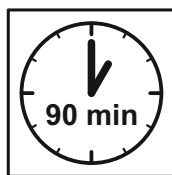
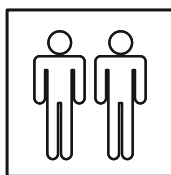


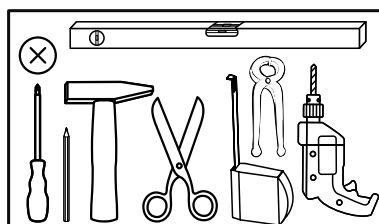

Artikel.-Nr.:



0811-KO_23

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00454

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 1/2

B03-43		B03-11		B03-07	
4x		4x		2x	



BT1-00549 Colli 1/2


B05-185		B06-535		B05-20	
4x		5x		16x	ø20mm

BT1-00005 Colli 1/2









B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15

BT1-00548 Colli 1/2

B02-10		B02-20		B02-65	
36x	ø15x12mm	20x		8x	
B01-10		B02-103		B05-20	
4x	6,3x50	24x	8x30	4x	ø20mm
B02-160		B01-200		B01-30	
4x		12x	6,3x13	42x	3x16
B01-80		B01-90		B01-122	
8x	3,5x13	4x	3,5x20	6x	4,0x13
B01-327		B08-80			
10x	M4x19	1x			




Colli 1/2

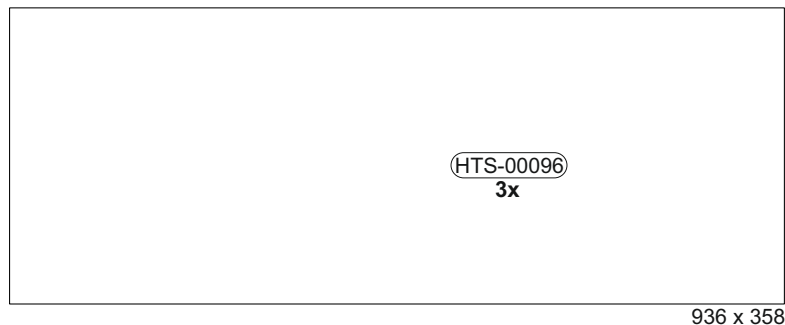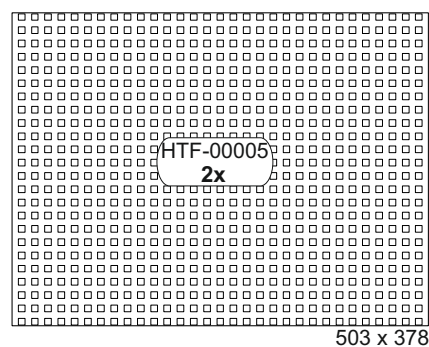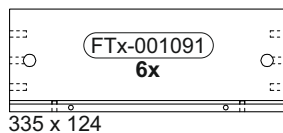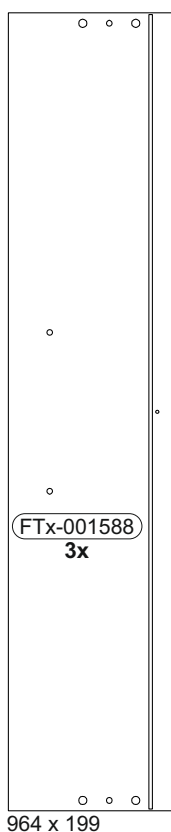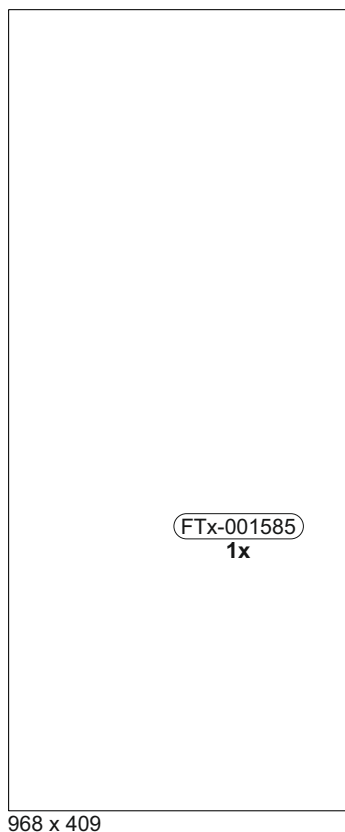





1007 x 444

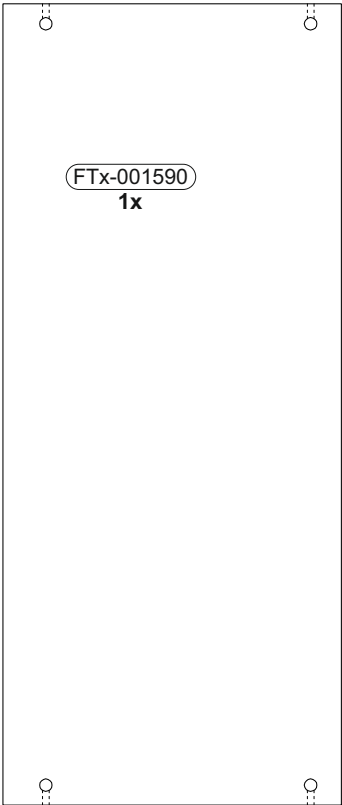


968 x 409

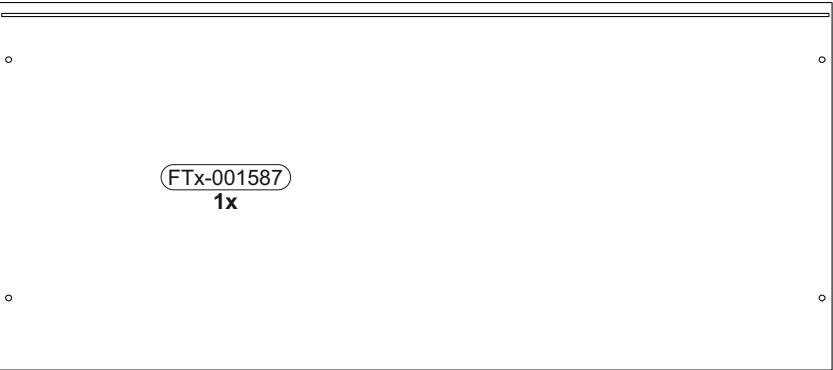


1007 x 444

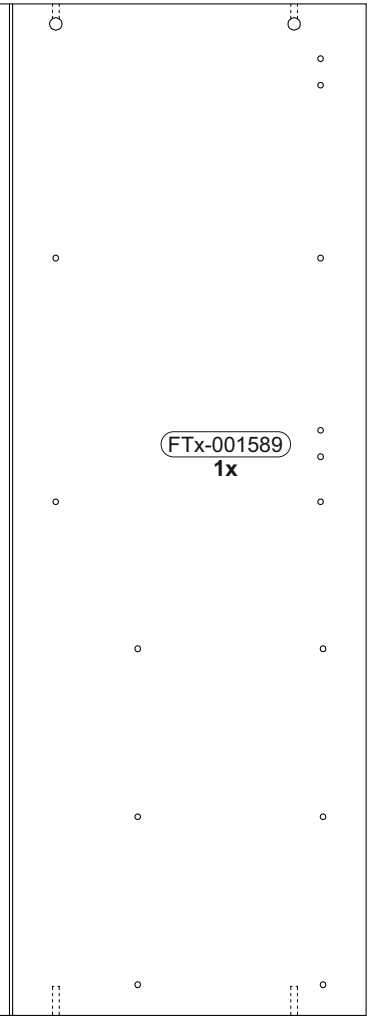

1007 x 444

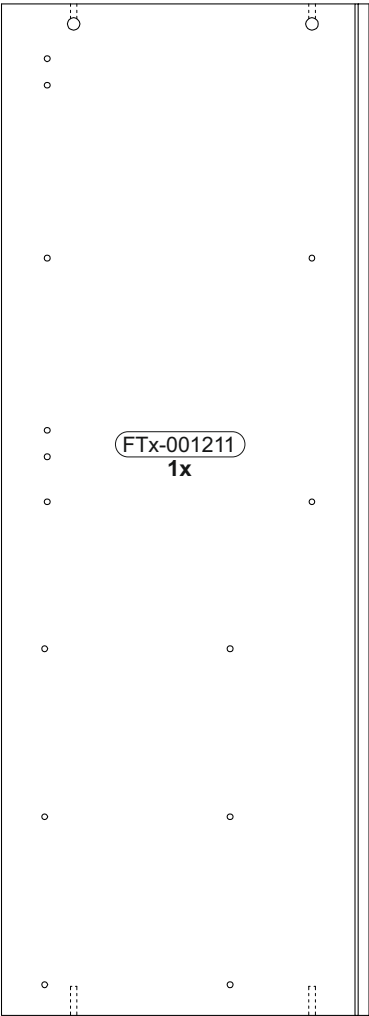

1007 x 444

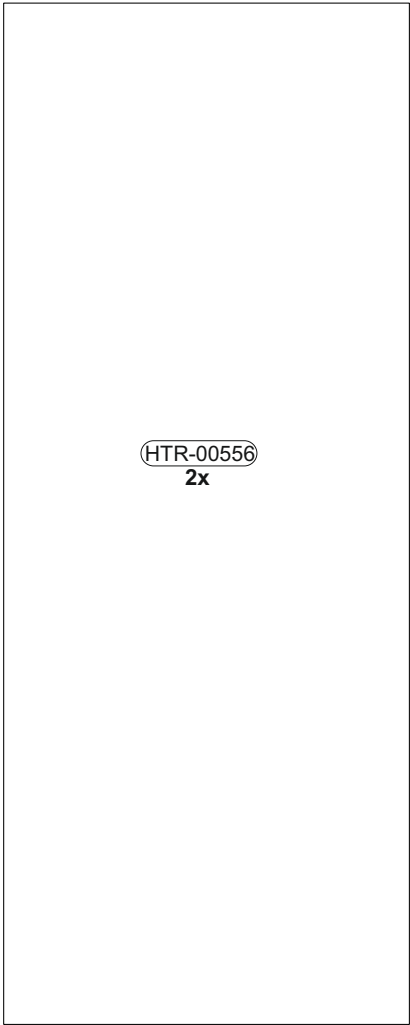

1234 x 490






	B02-10		B02-20		B02-103		B01-122		B01-30	
	12x	ø15x12mm	12x		24x	8x30	6x	4,0x13	27x	3x16
							B06-535		B01-327	
							3x		6x	M4x19







2

	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	4x	ø15x12mm	4x		4x		12x	6,3x13	4x	



1


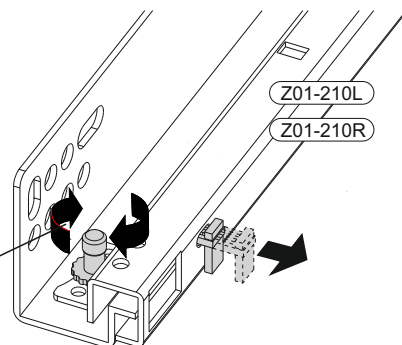
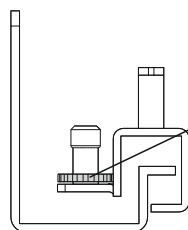
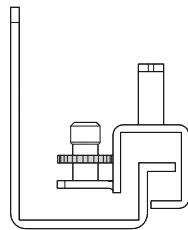
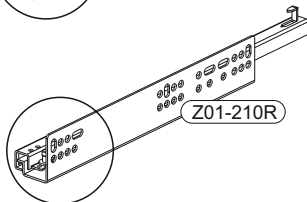
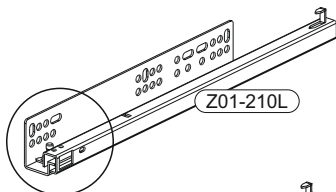


2

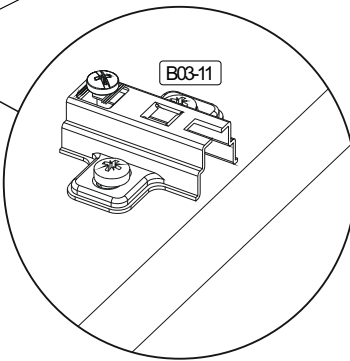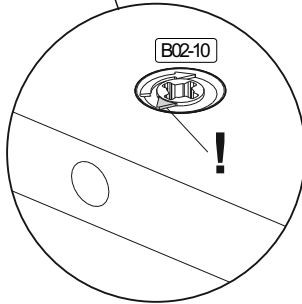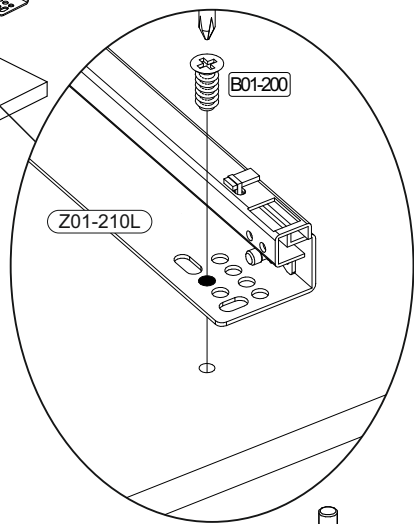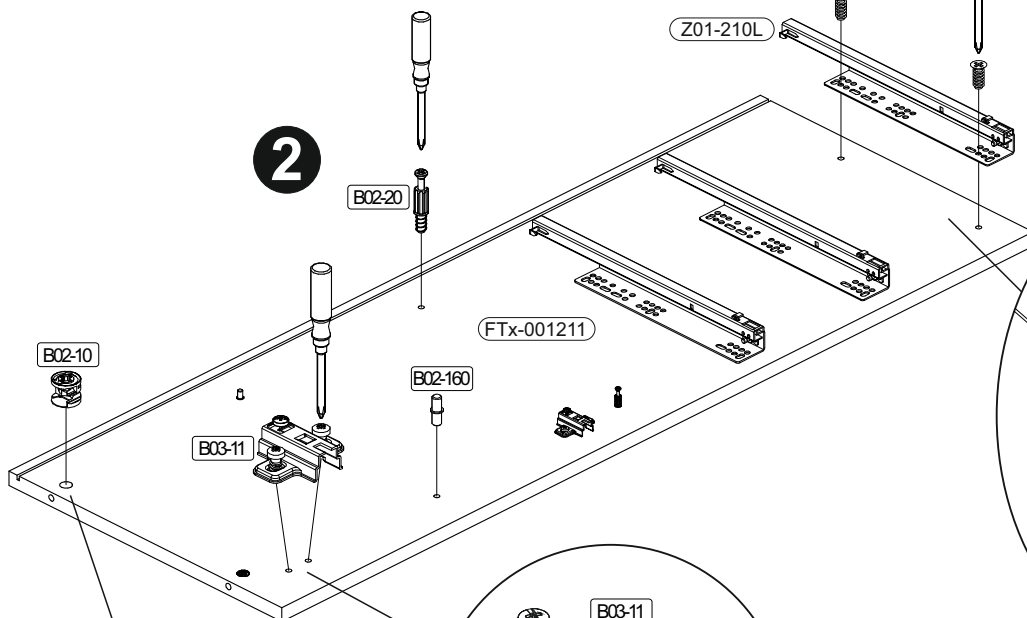

3

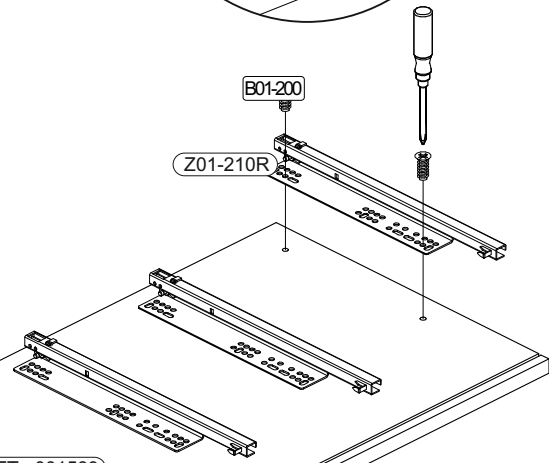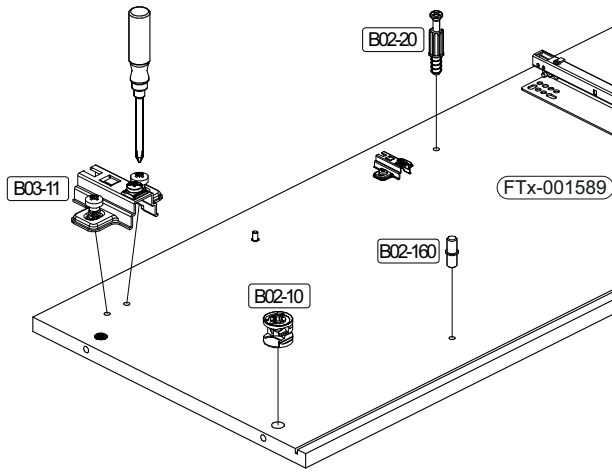


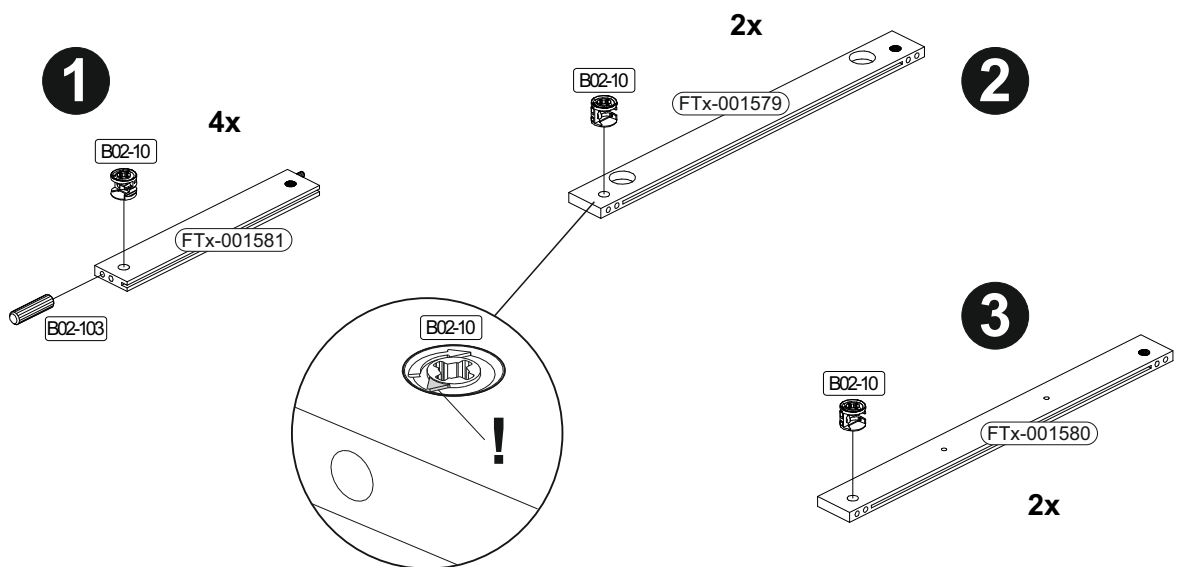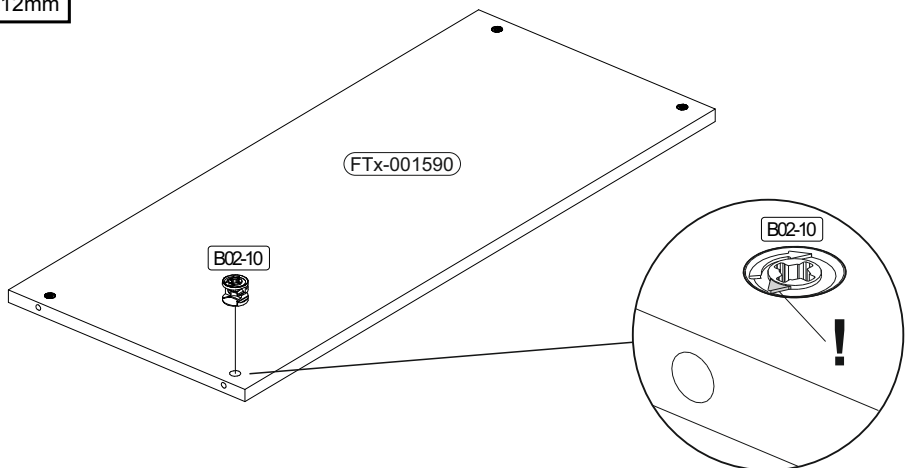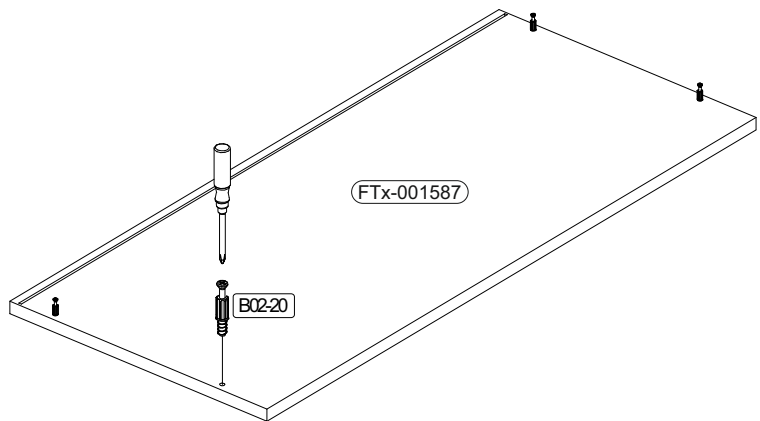




6

B02-65

4x


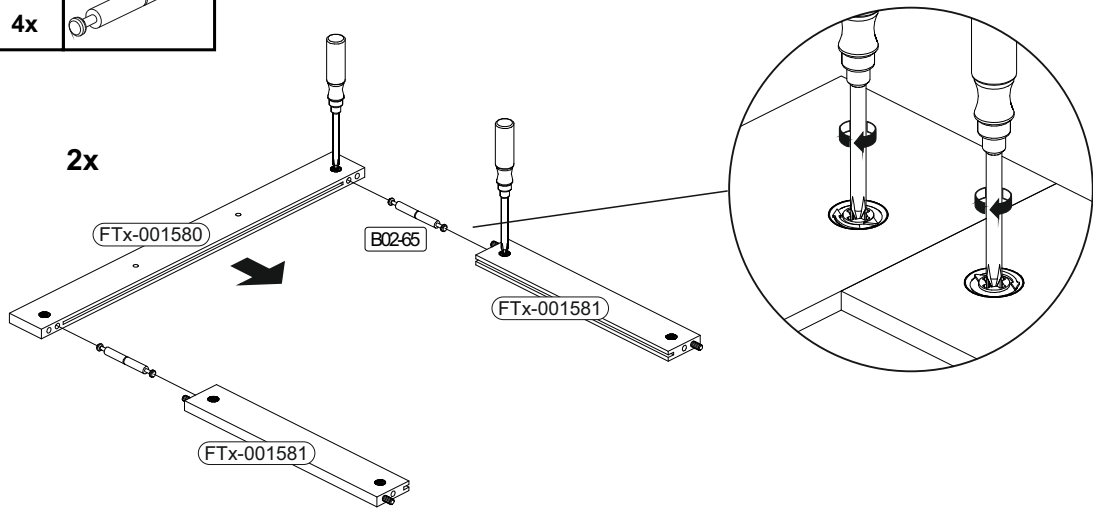


7

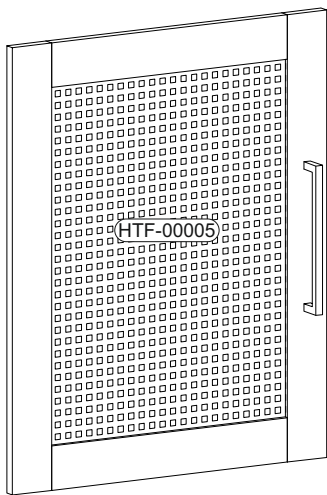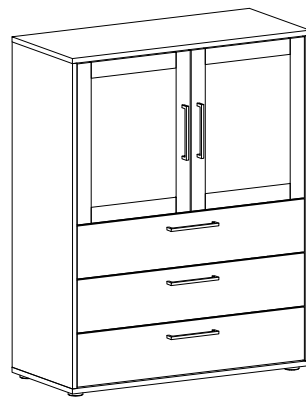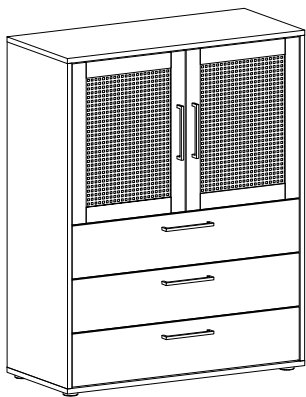








???

↔

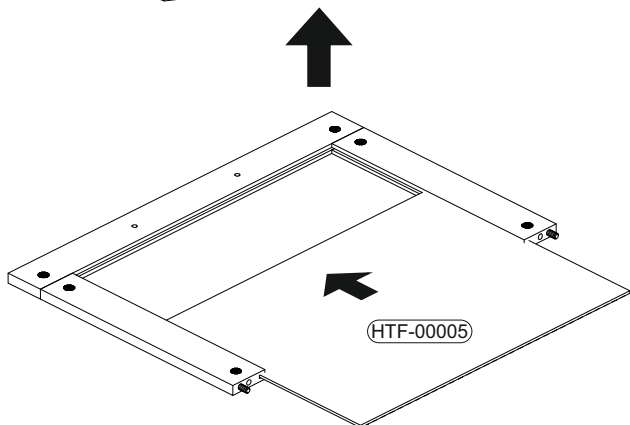
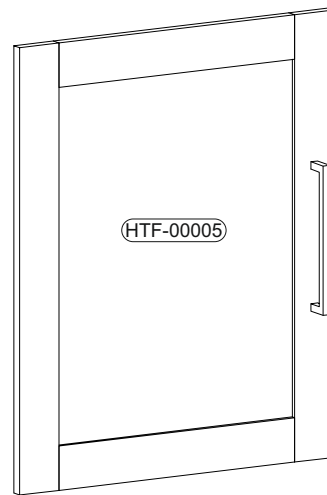


2x

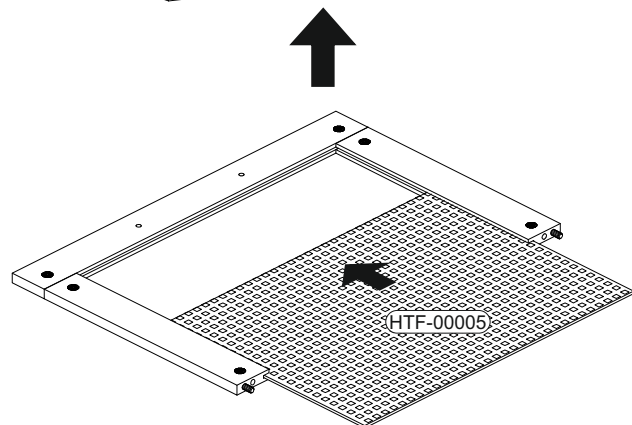

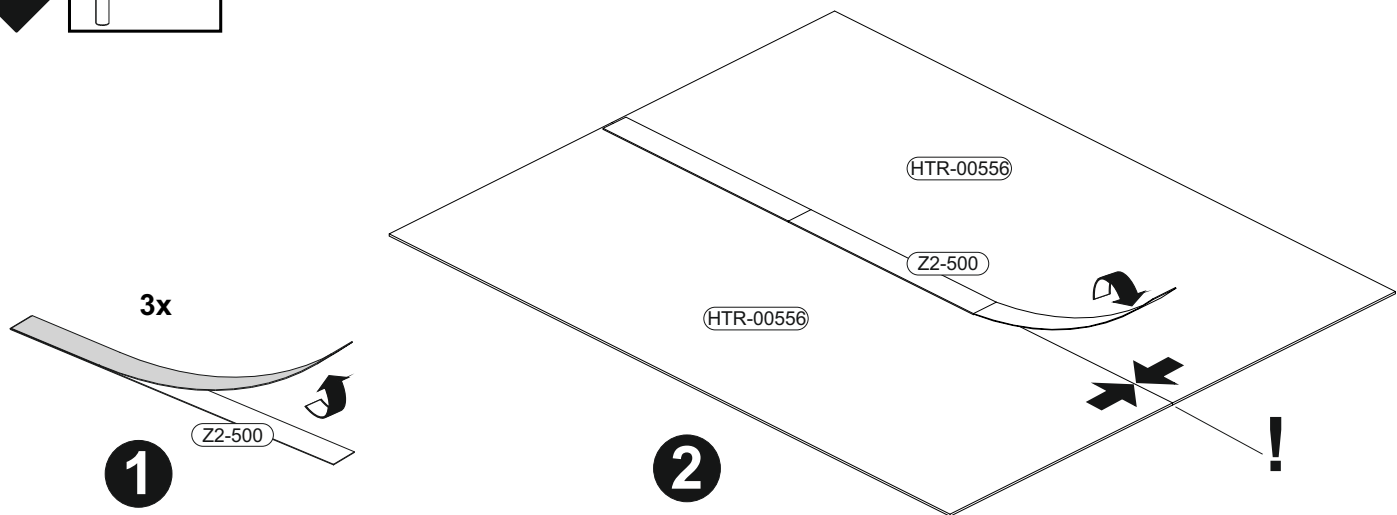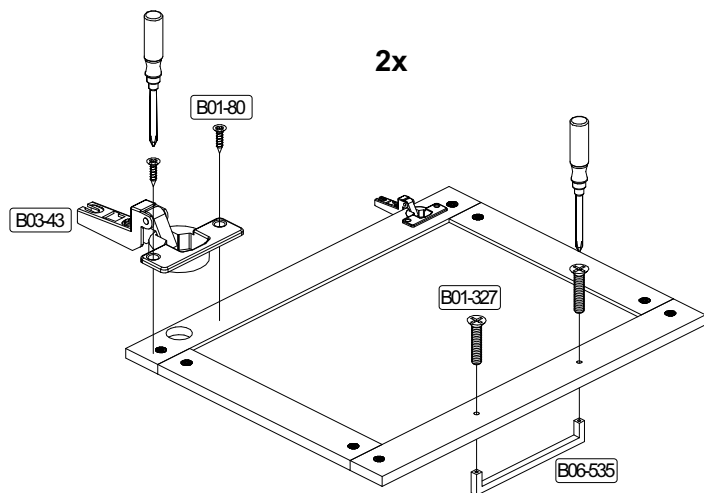
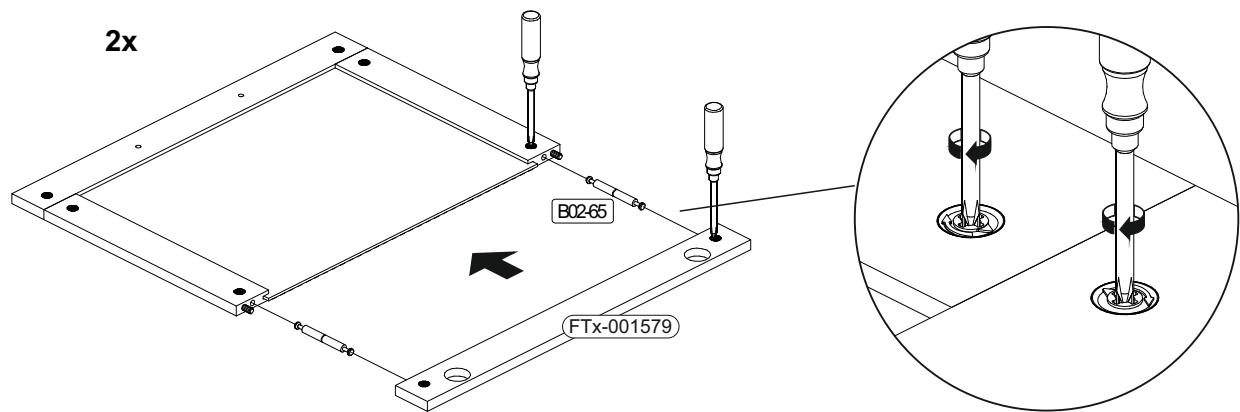



1

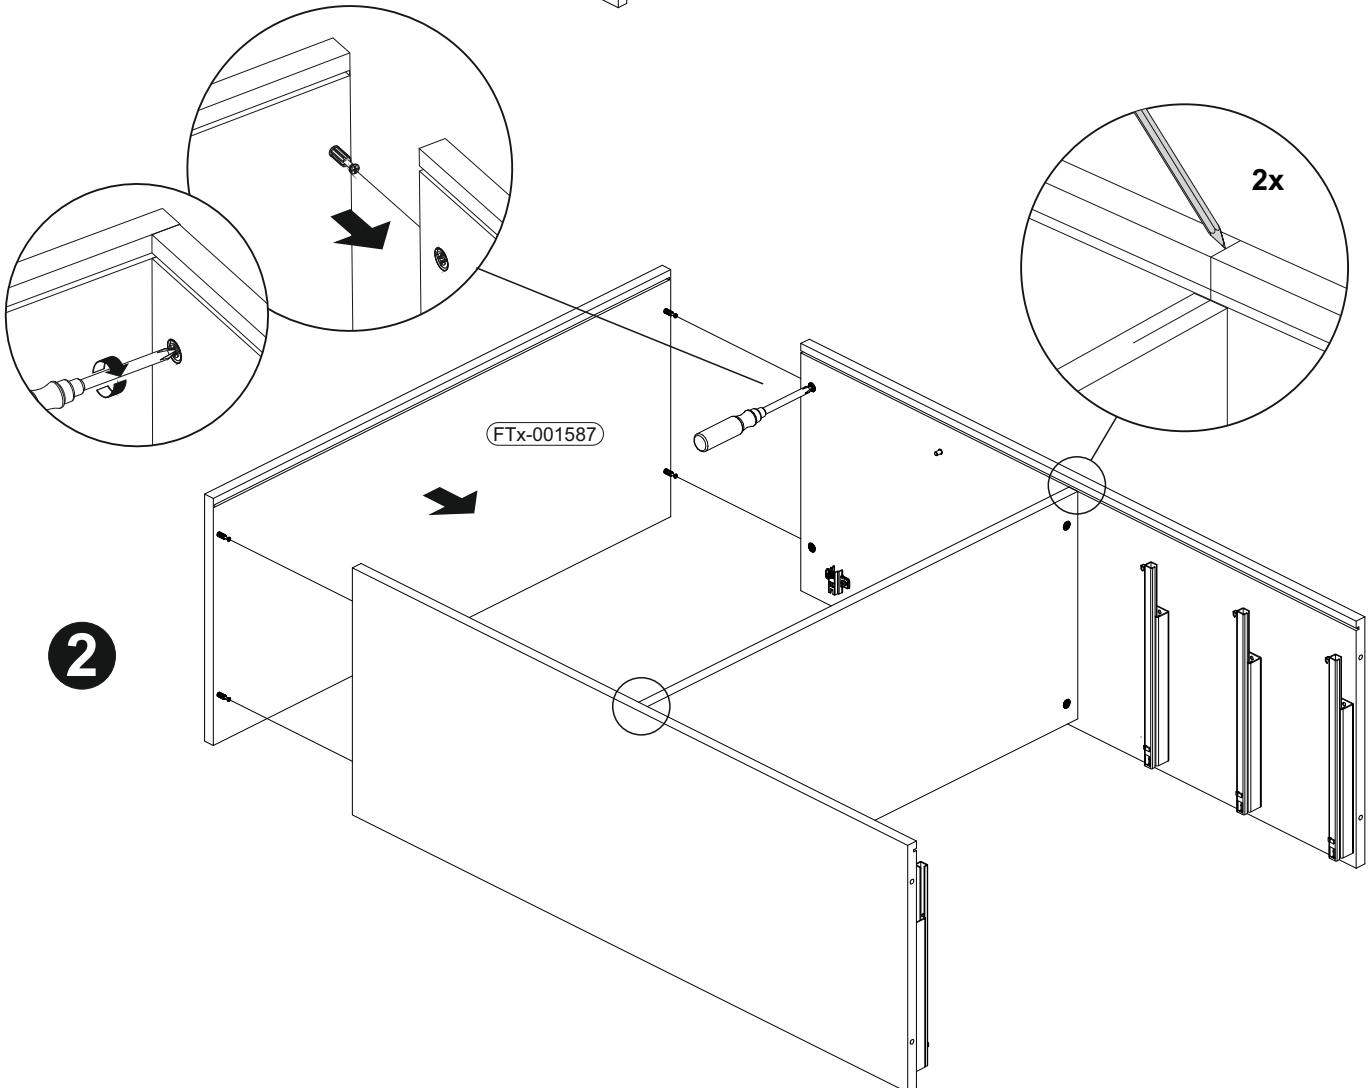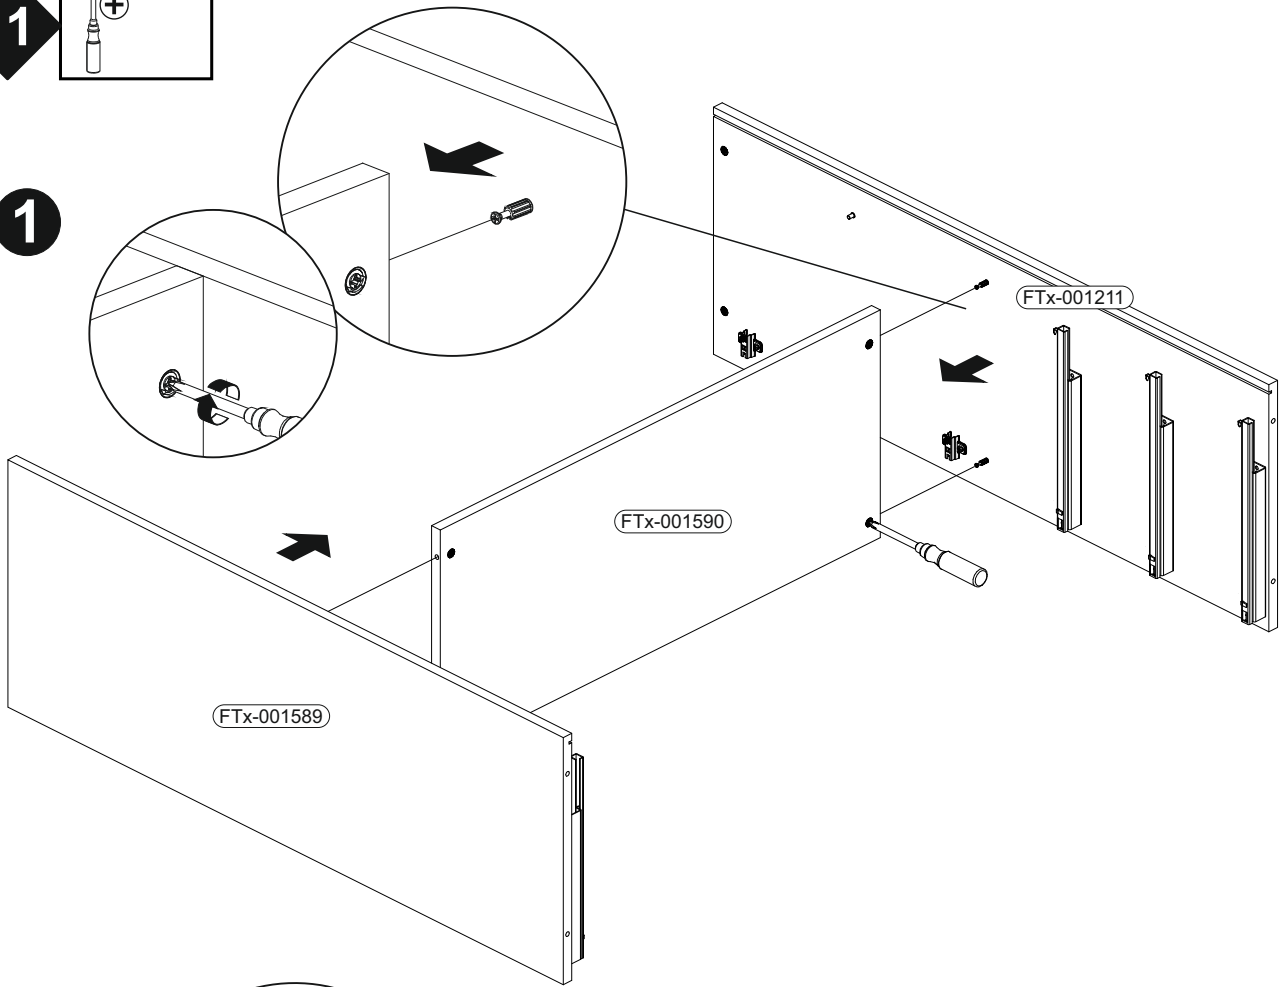




2

12

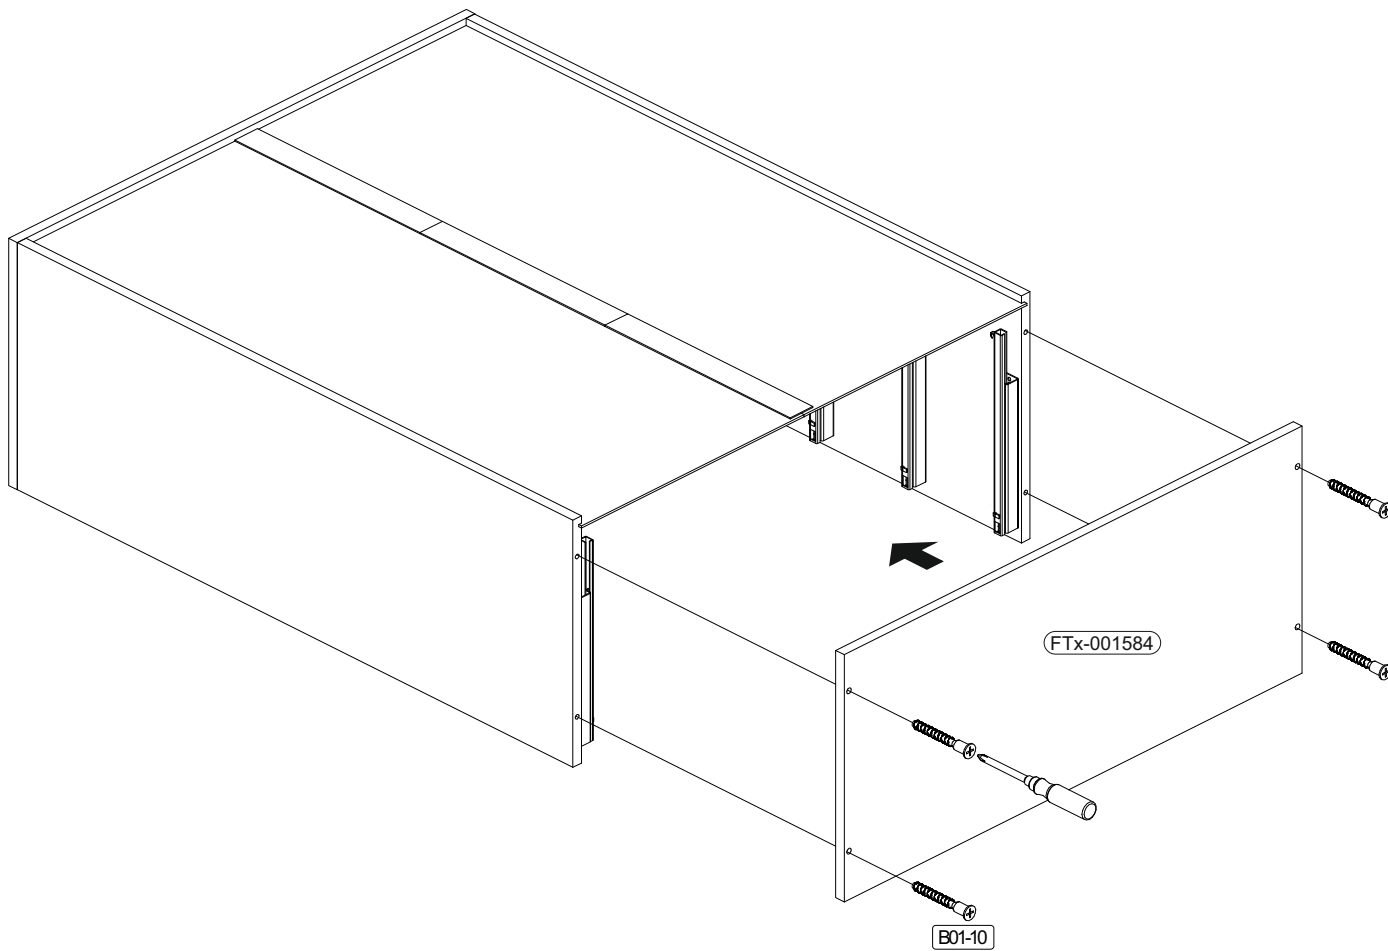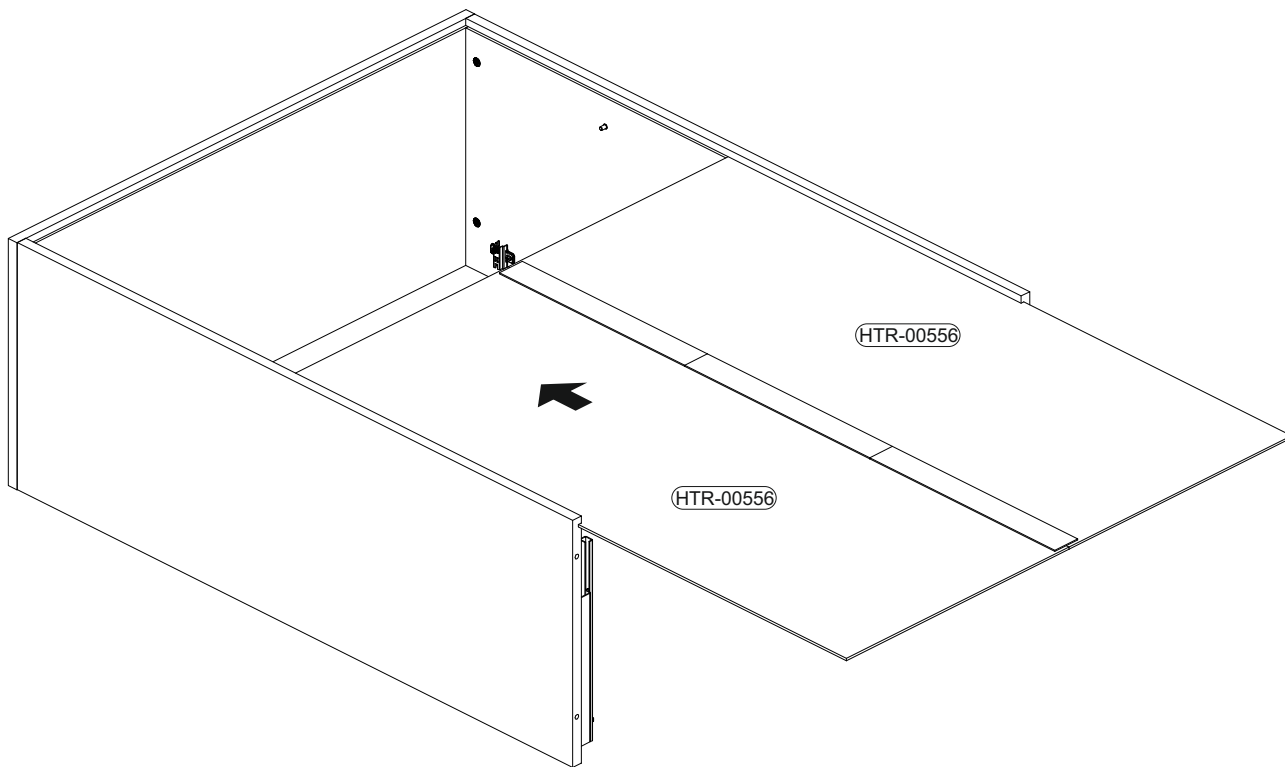


13


					
B01-90	B05-185	B01-30	B02-173	B01-123	
4x	3,5x20	15x	4x	8x	4,0x15

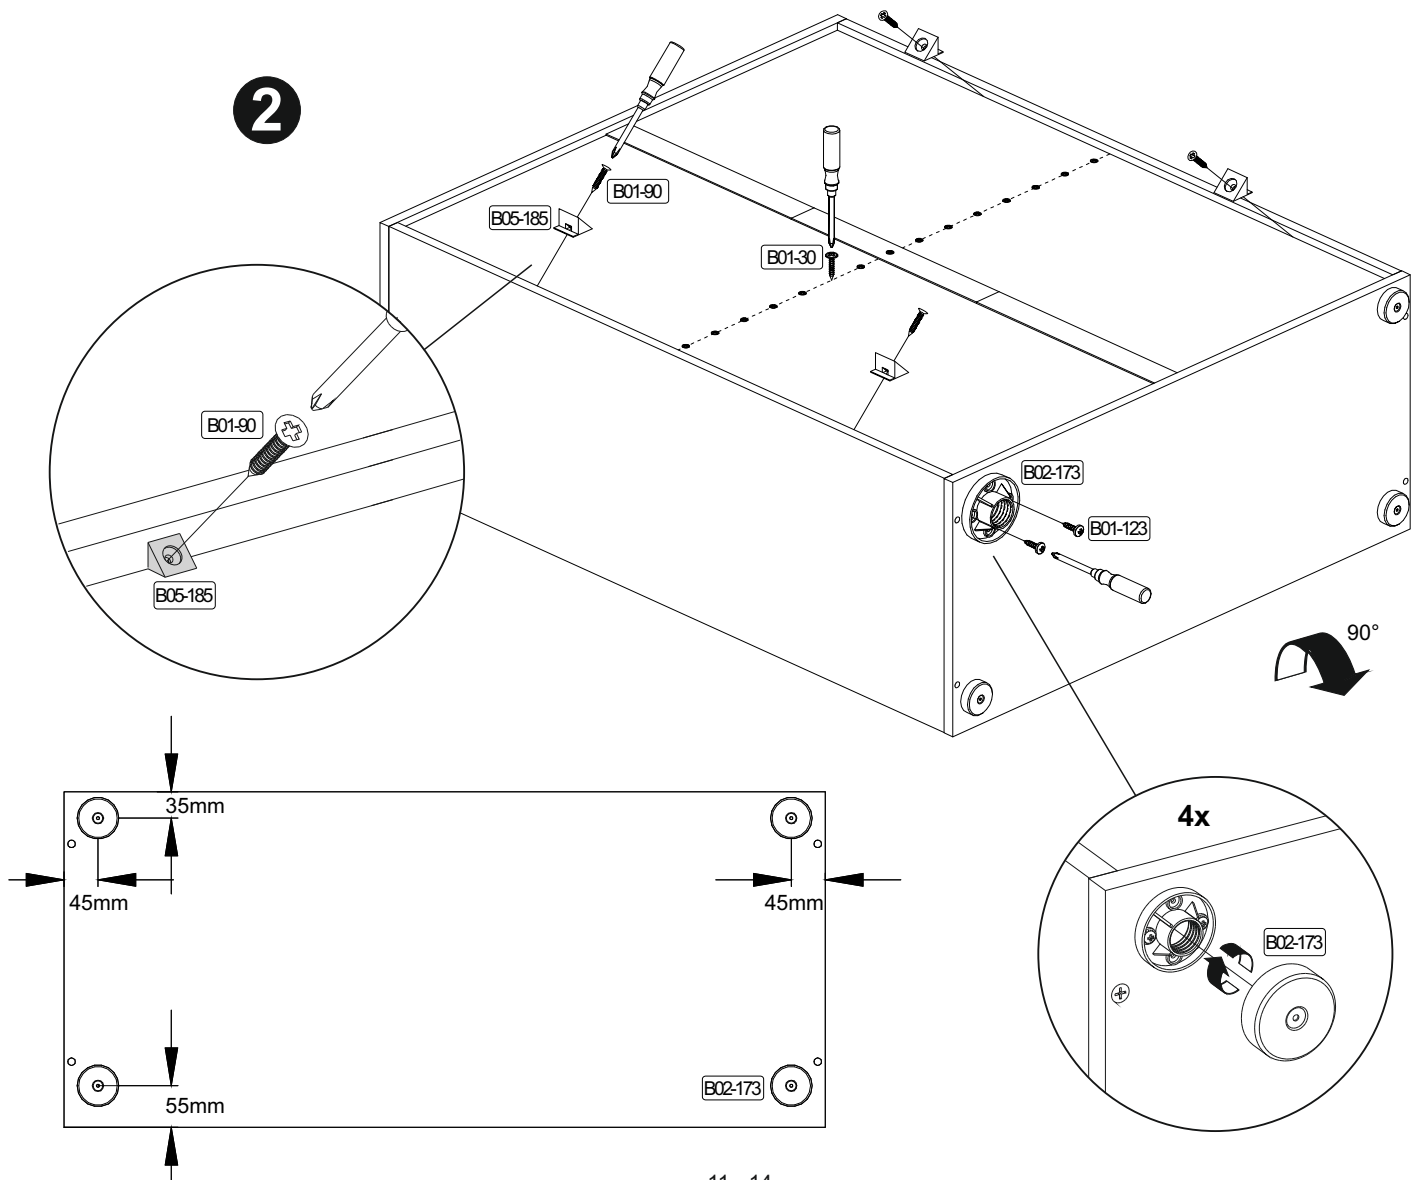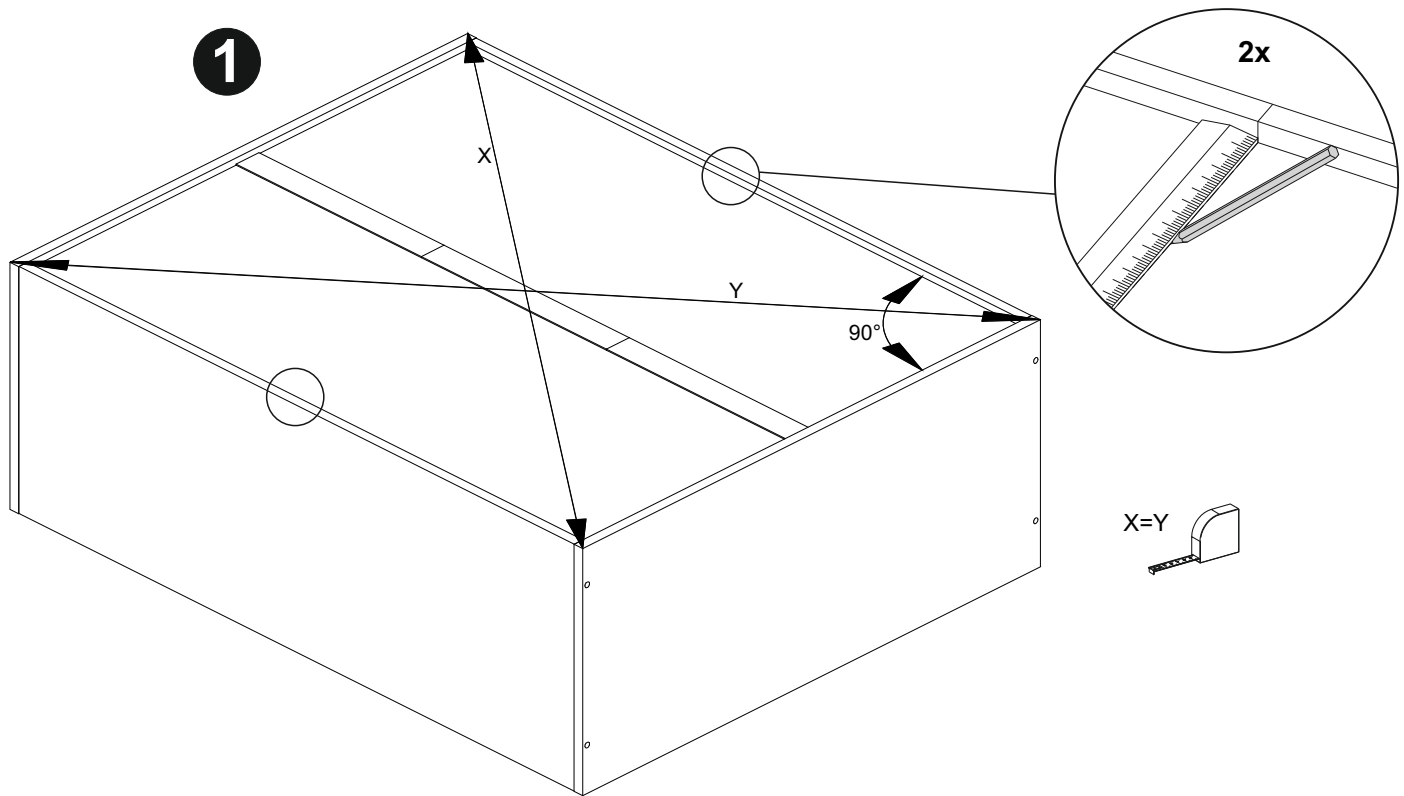

14




1





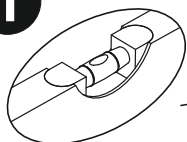


SCAN ME

2

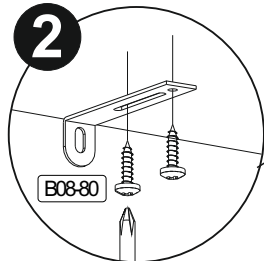







3

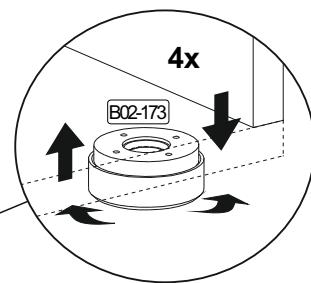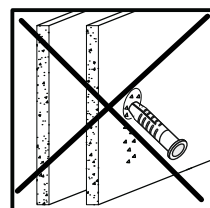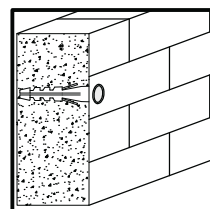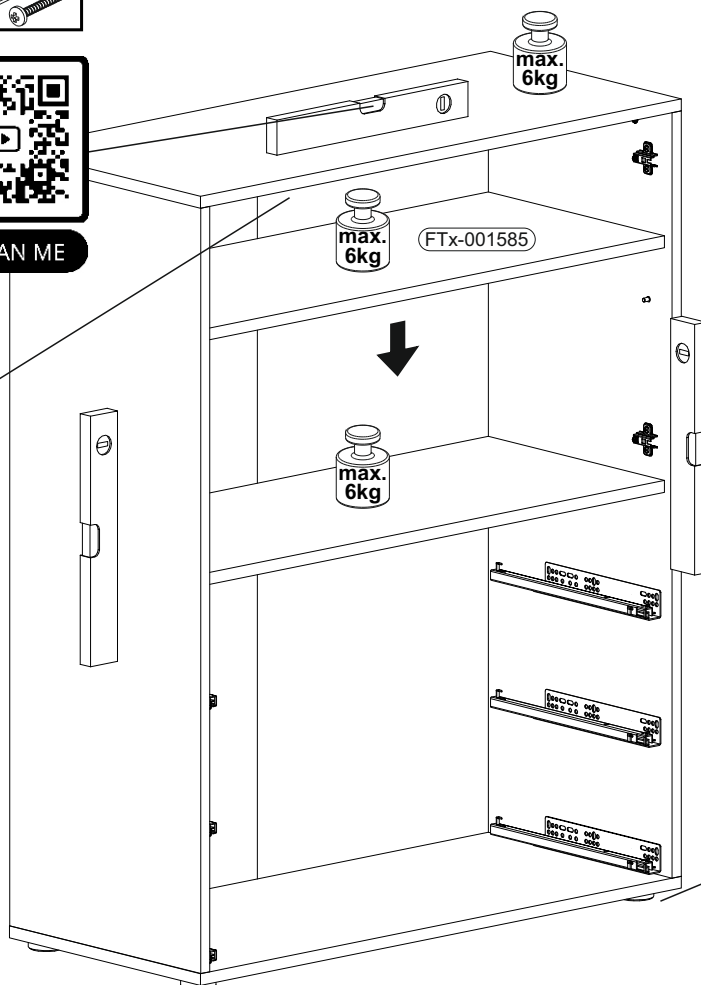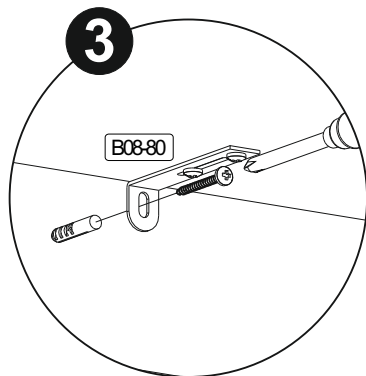


⚠	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	⚠
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být potřebná speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

15

	B05-20	
	12x	ø20mm

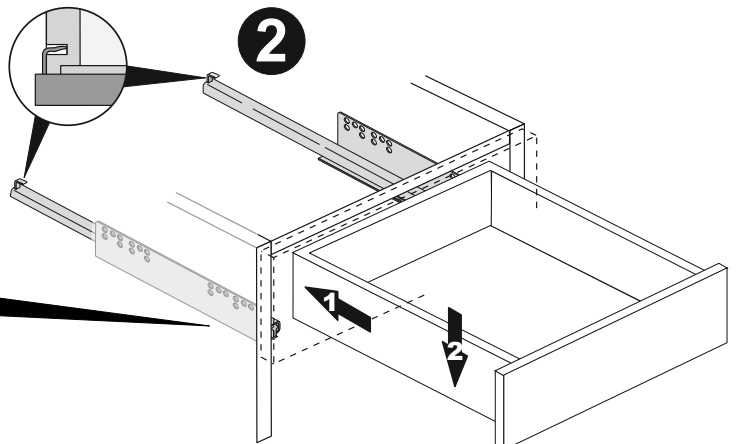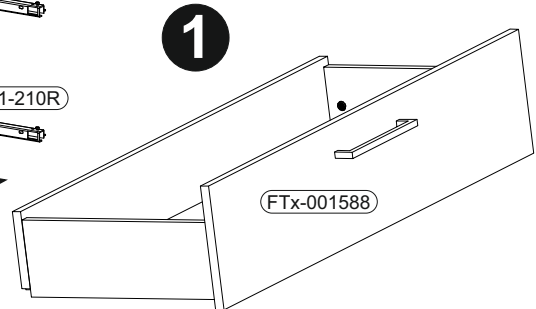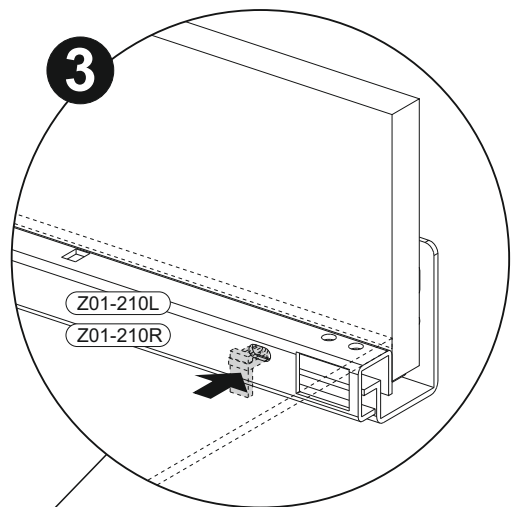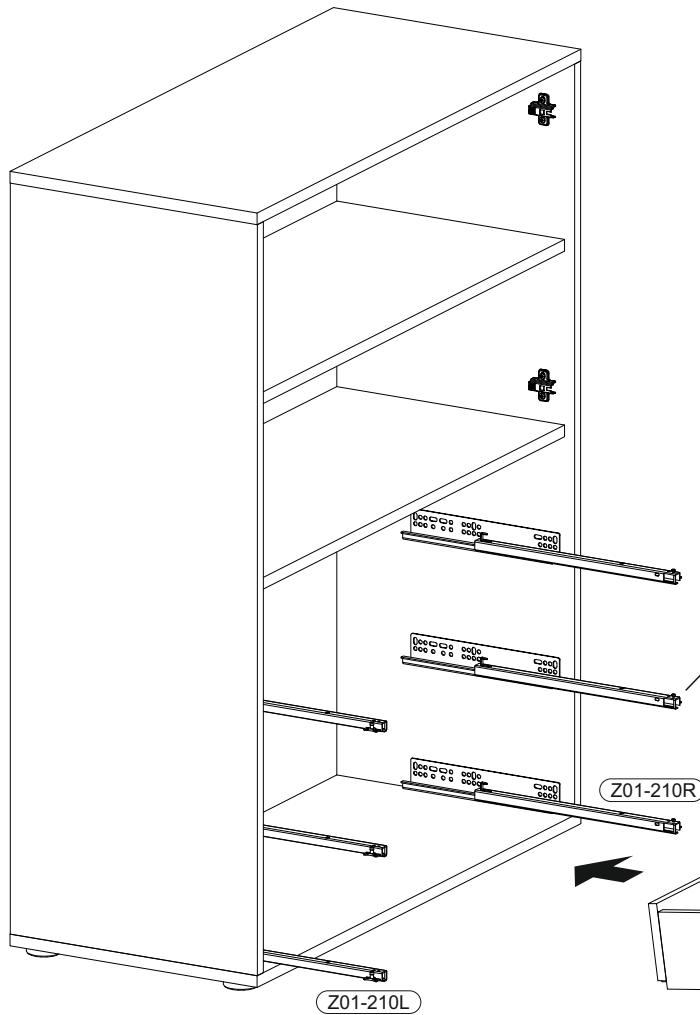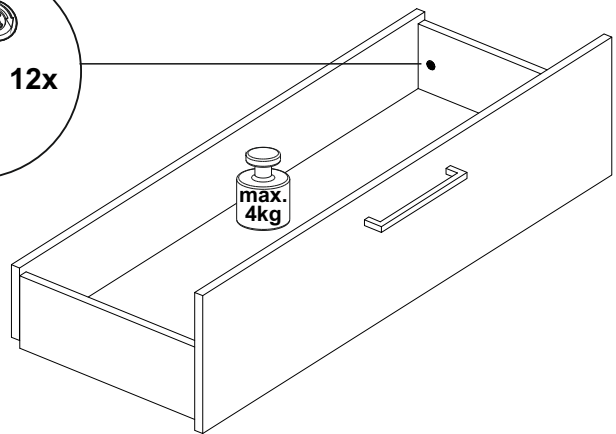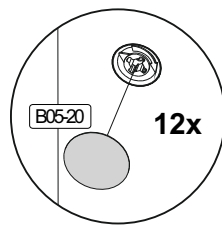






SCAN ME

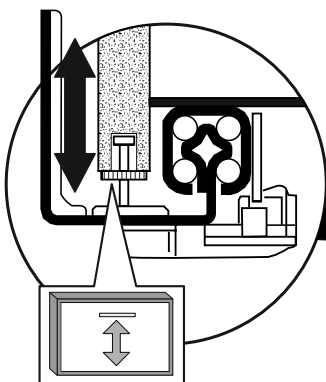






16

	B05-20		B03-07	
	16x	ø20mm	2x	

3

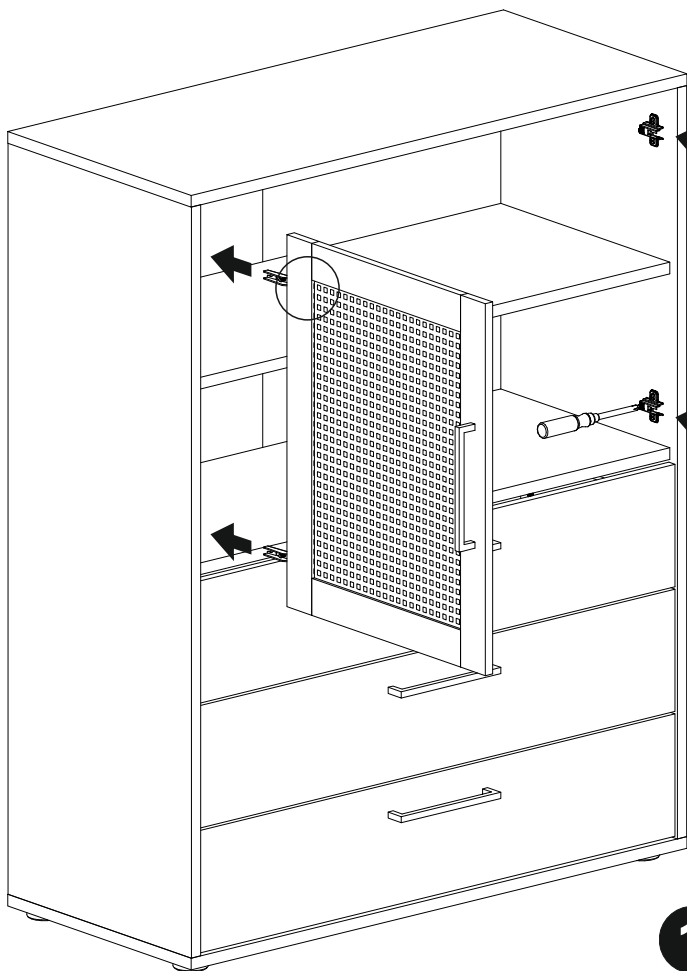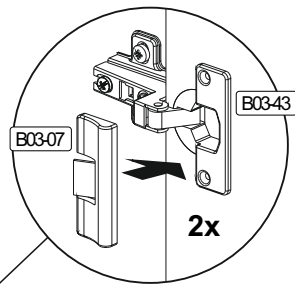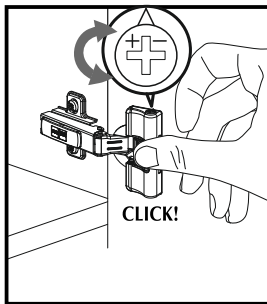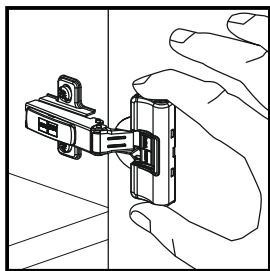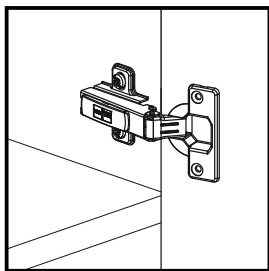


1

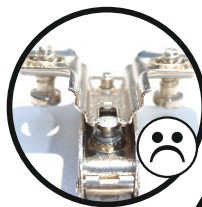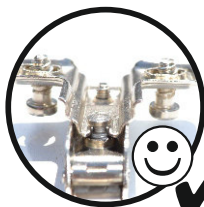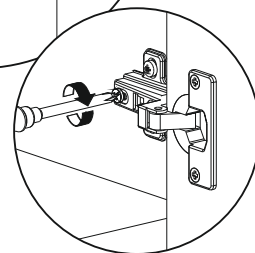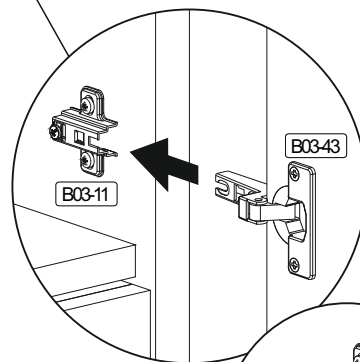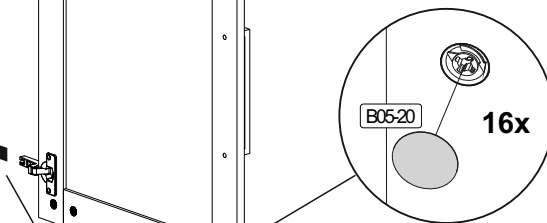

2




SCAN ME

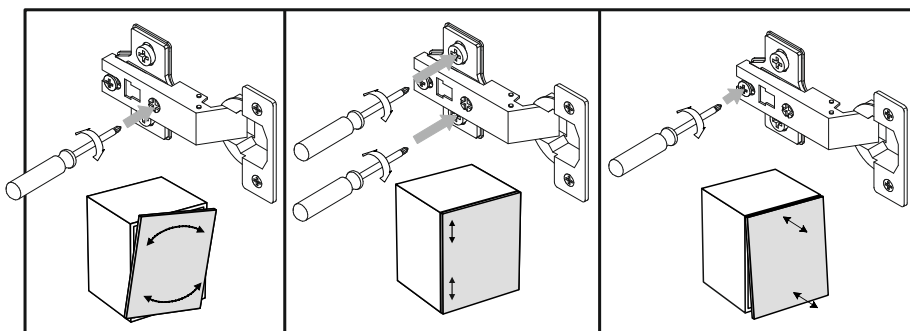

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







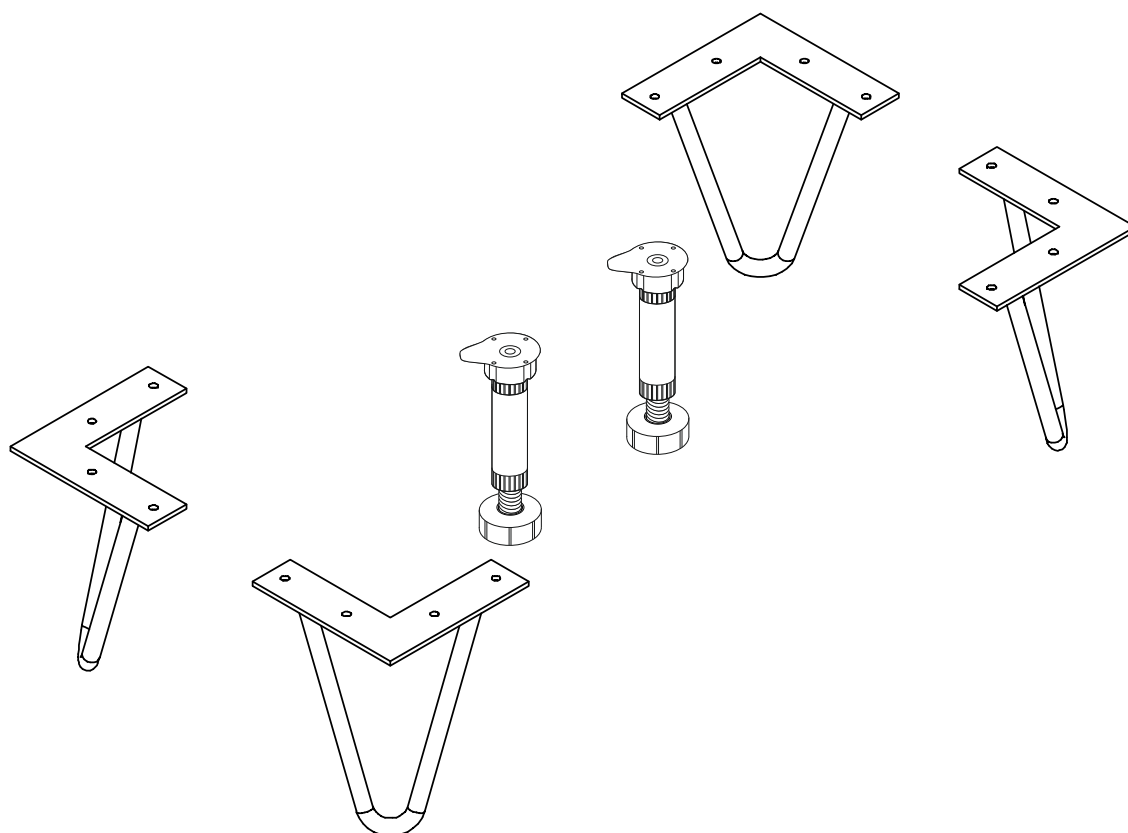


Artikel.-Nr.:

0800-4er Füße Draht

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00208

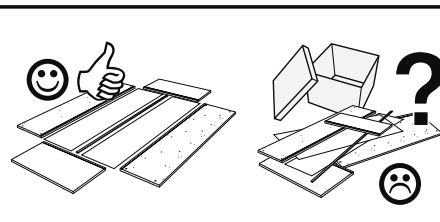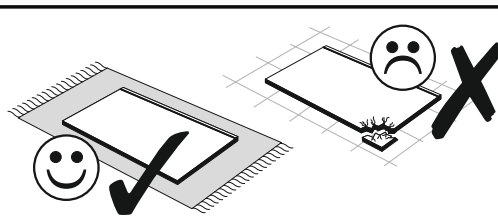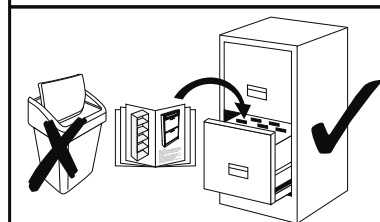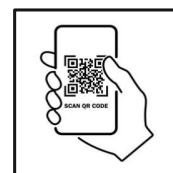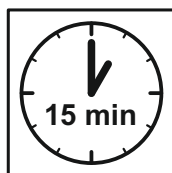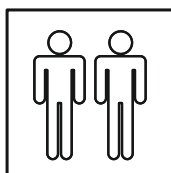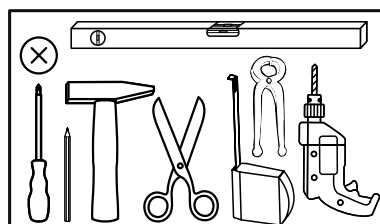

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

