

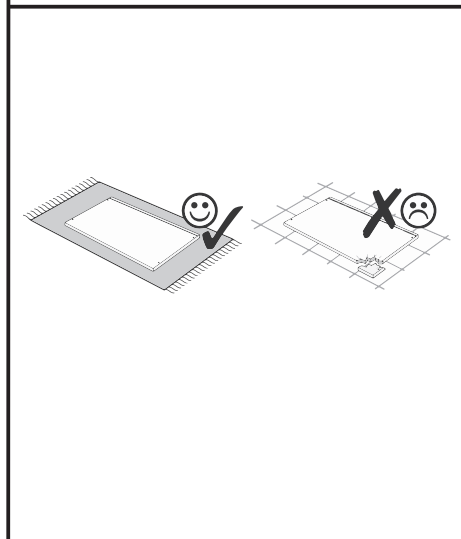


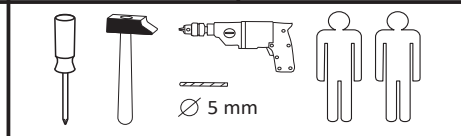


Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

	87105.331	
--	-----------	--

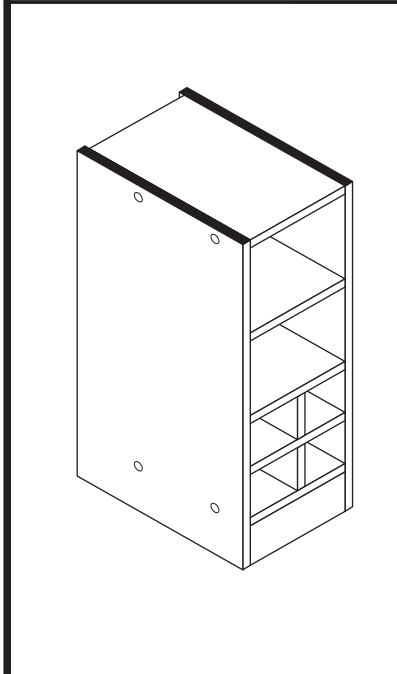

1 8 x 2827	2 8 x	3 5/5 x 16 4 x 2821	4 4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
5 25 x 2862	6 8 x 30 28 x 2861	7 4 x 27 8 x 2829	8 Leim 1 x 2863	


A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	----------------------------




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

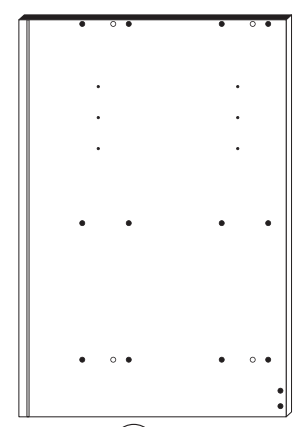

10 1 x

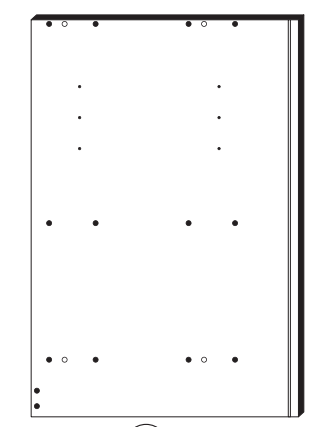


11 1 x

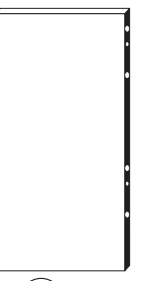


12 3 x




13 1 x

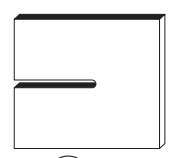


15 2 x

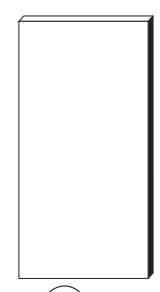

14 1 x

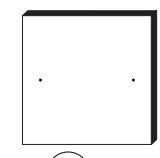


16 1 x



17 1 x


1

3 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------------------	---------------	----------------------------

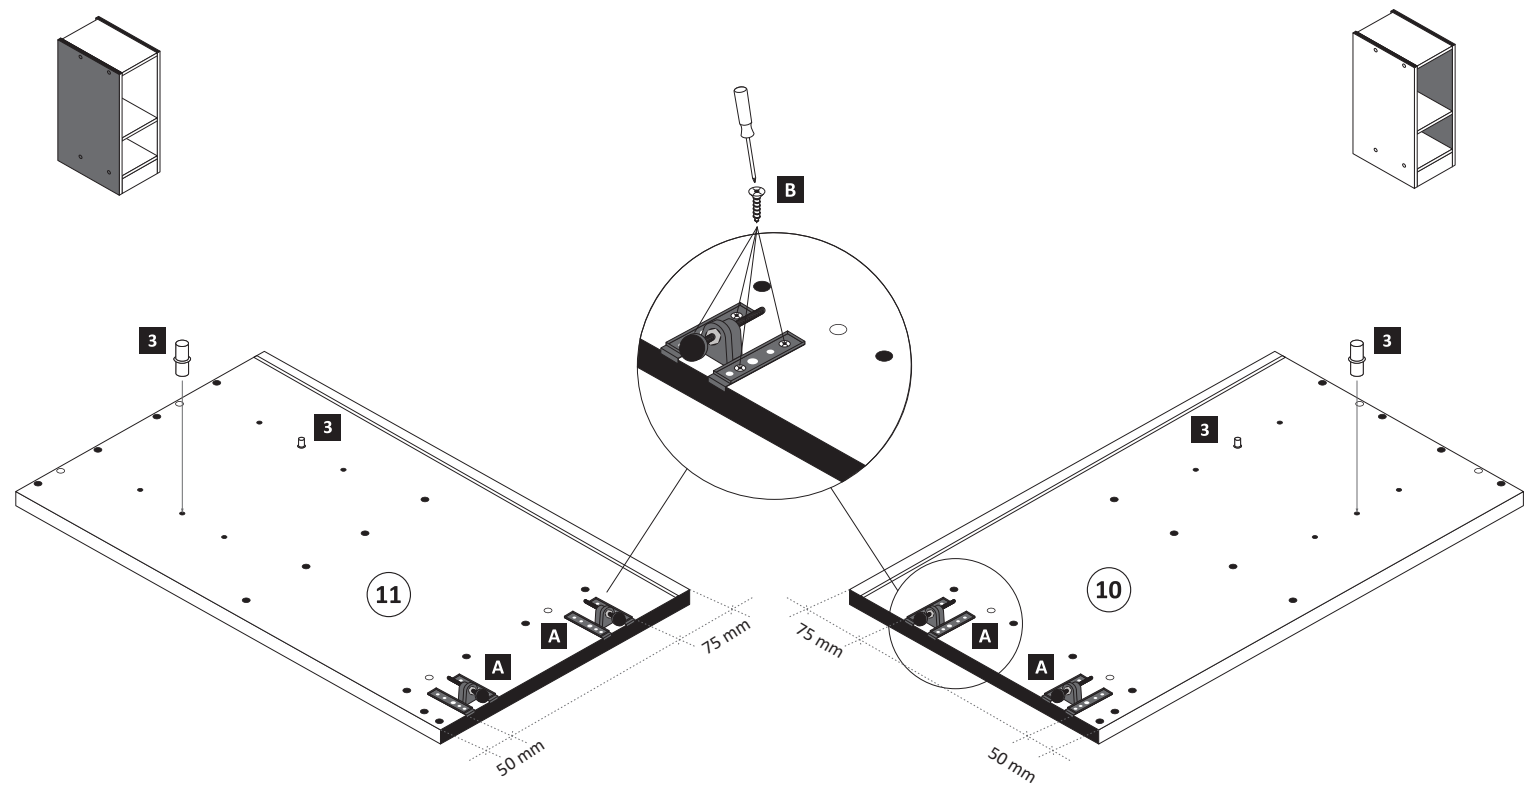


2


6 8 x 30 28 x 2861	8 Leim 1 x 2863
--------------------------	-----------------------

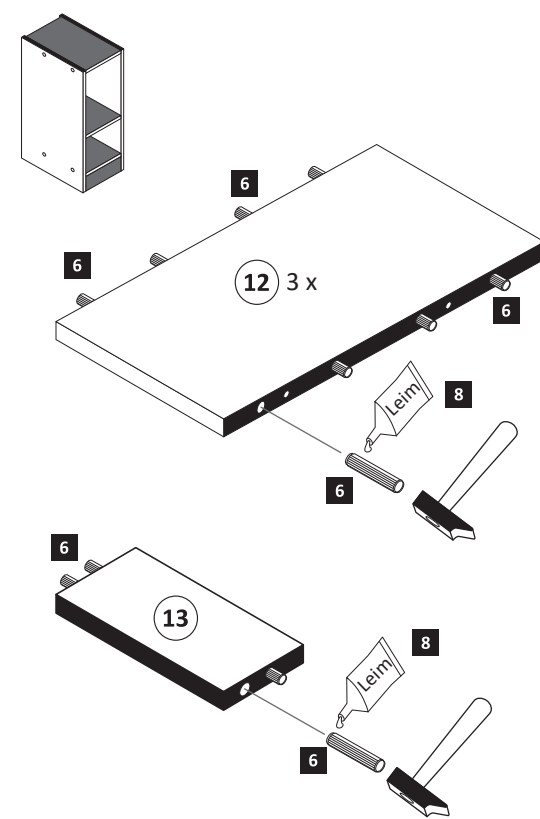




3

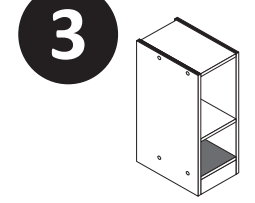

Bitte bohren Sie, wie abgebildet, in einen der Böden 12 zwei Löcher!


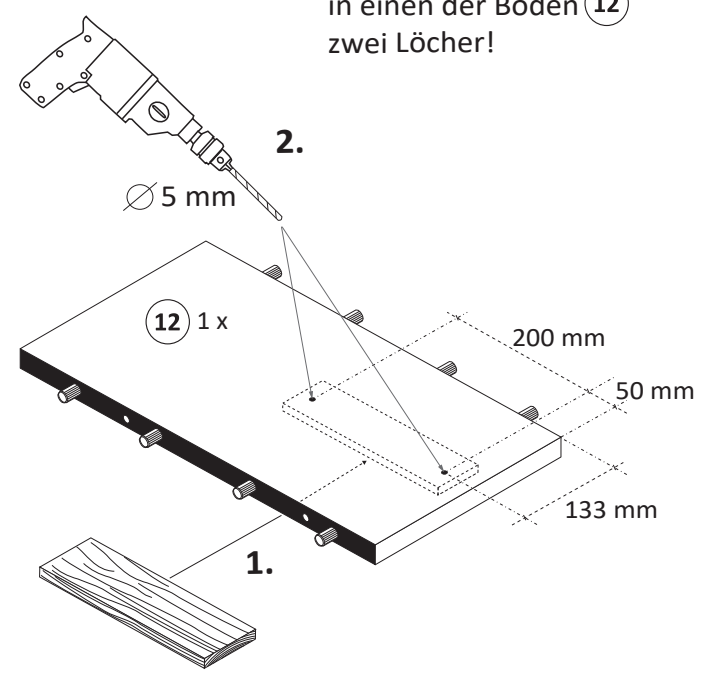


4

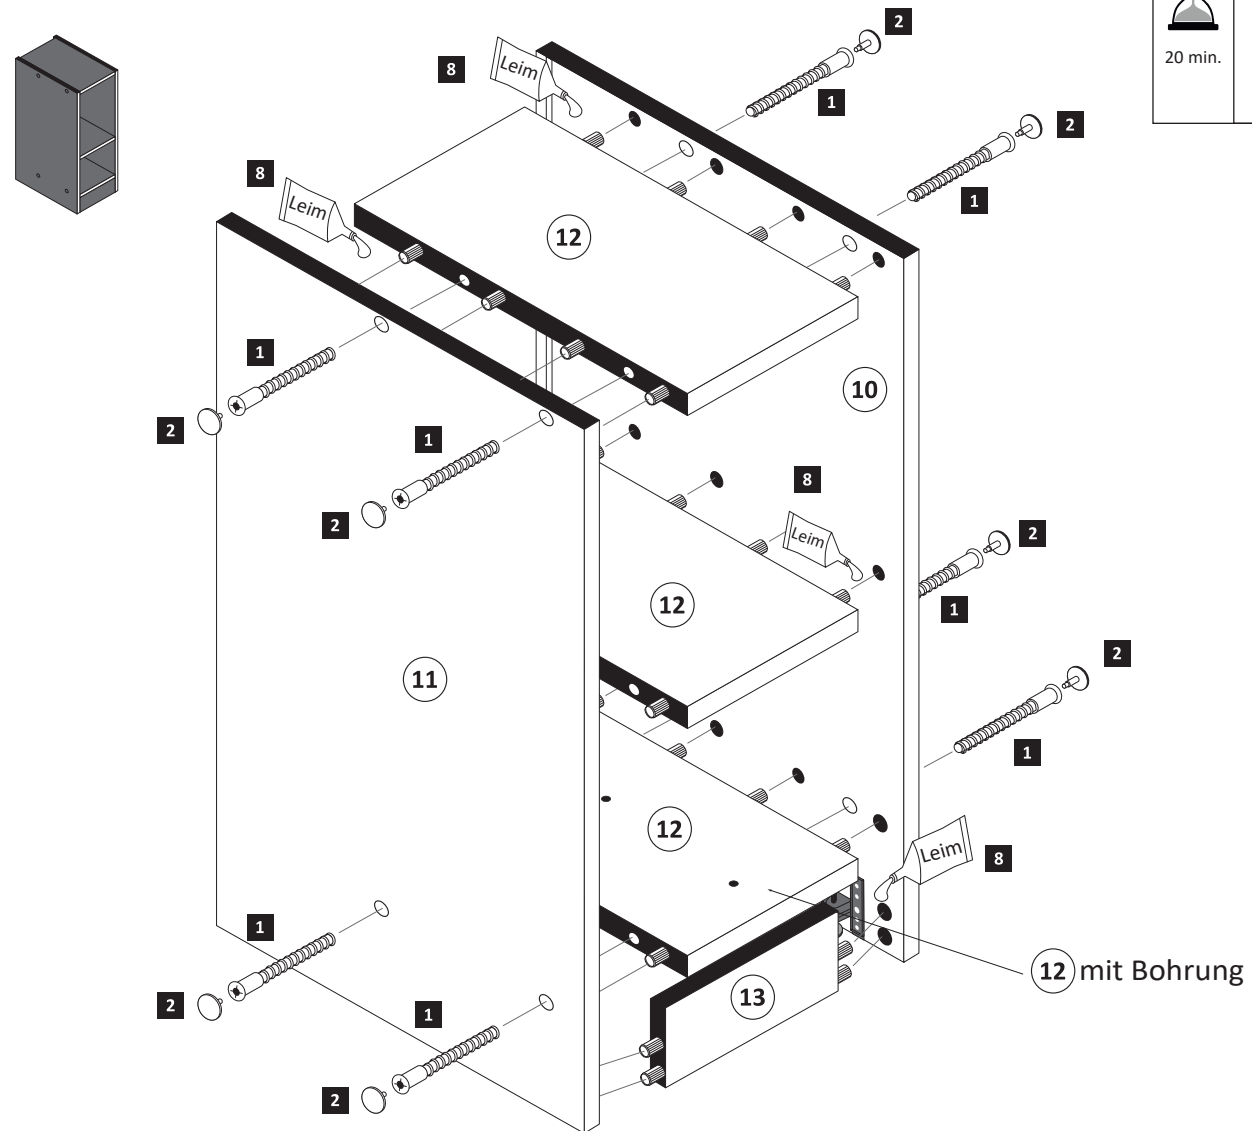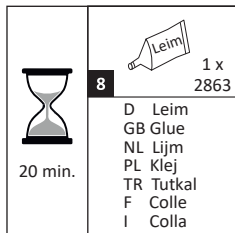



⑫ mit Bohrung

5

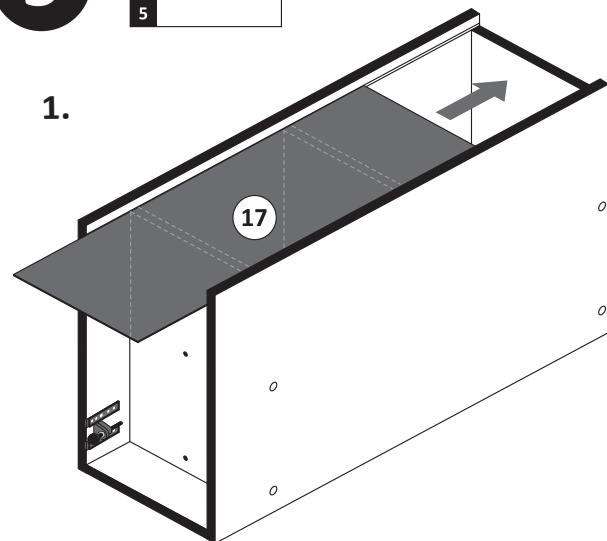



1.


2.

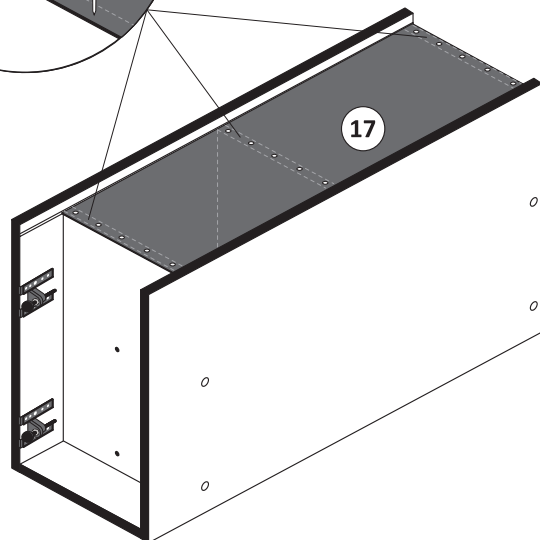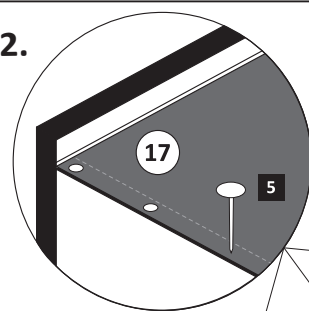


6




1.

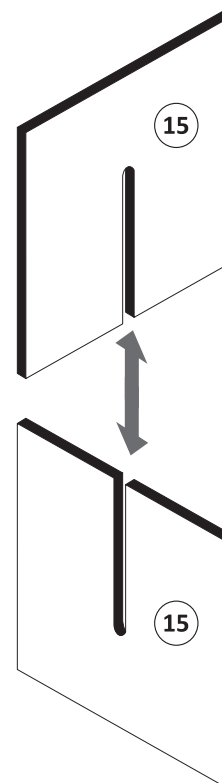

3.


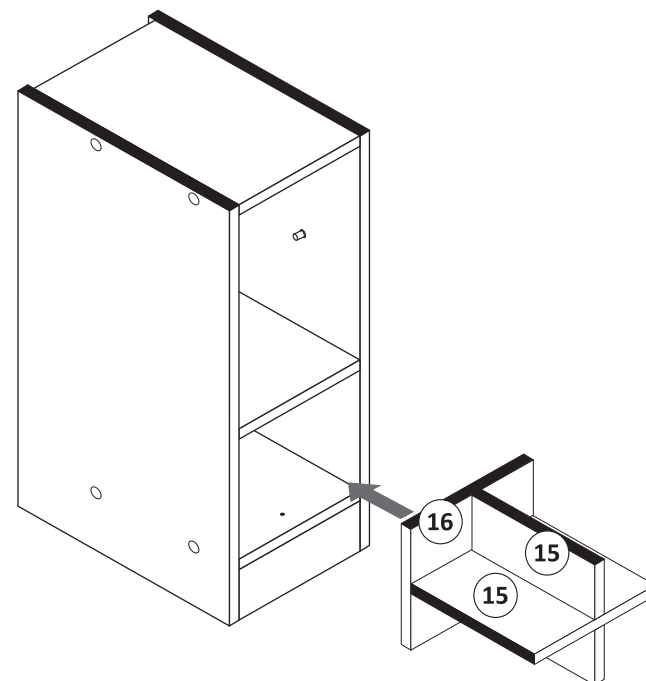


4.

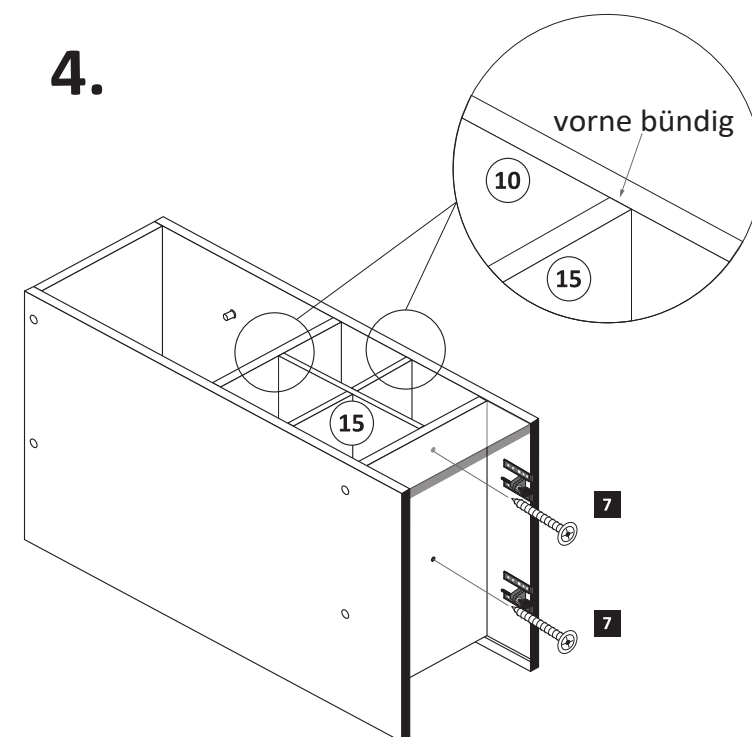


vorne bündig


7

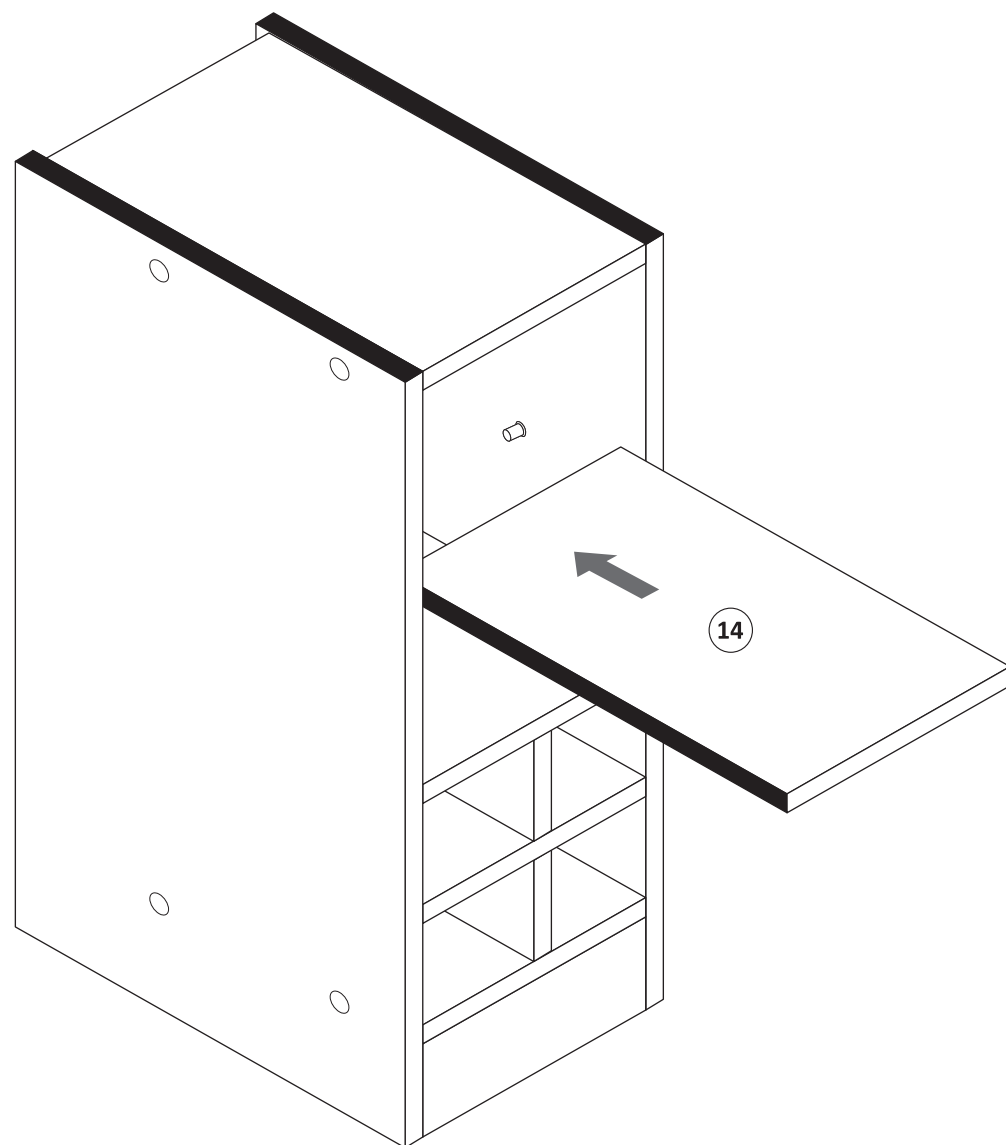


8




1.

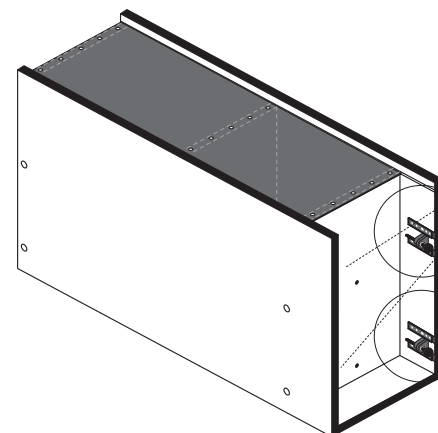


2.

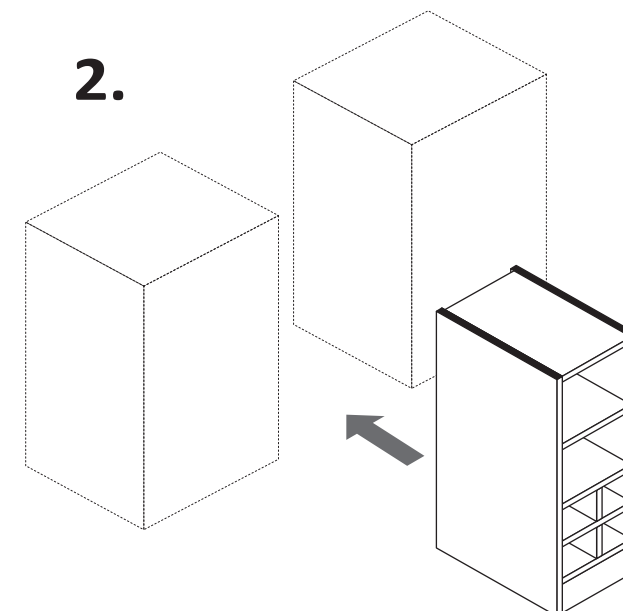


3.

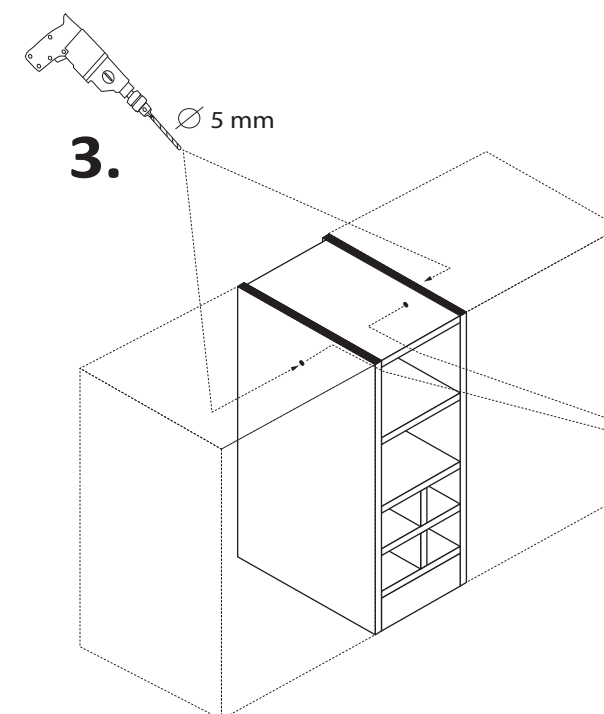


4.

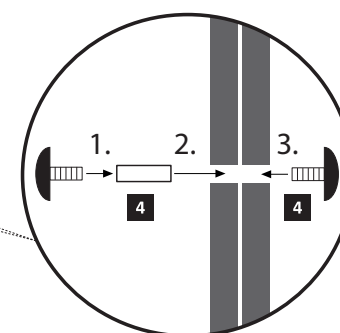

5.

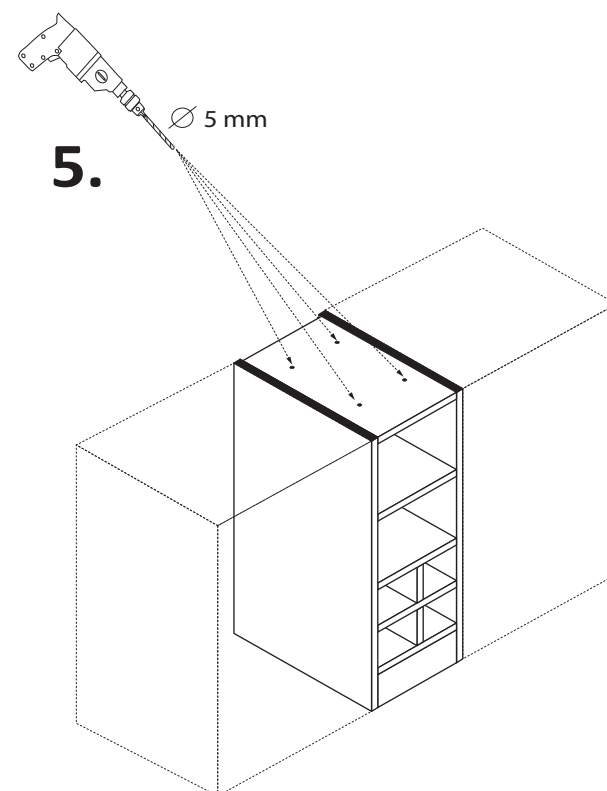


6.





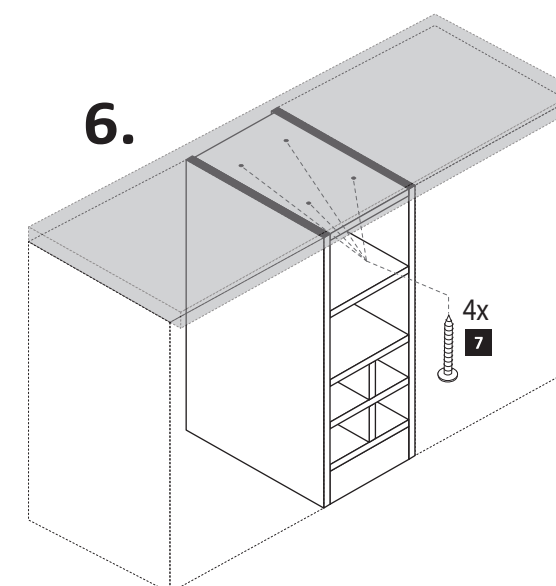




89934.331




Ø 5 mm

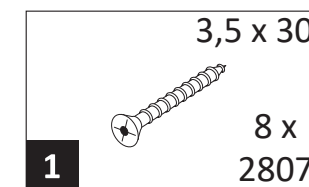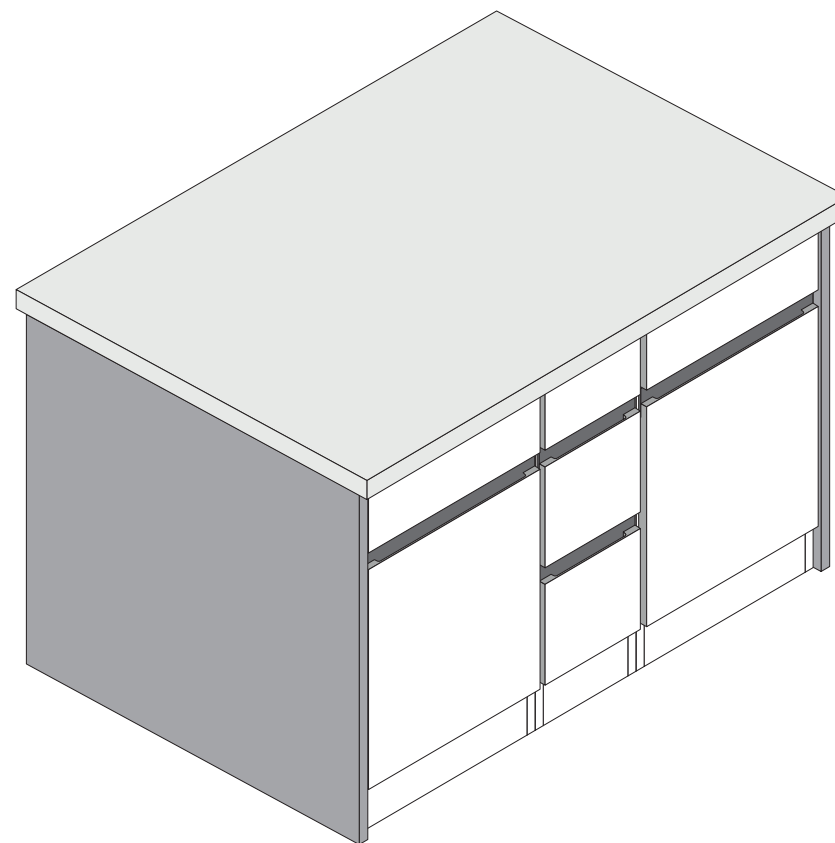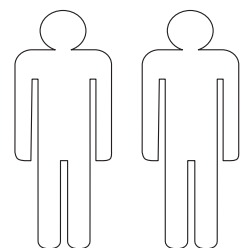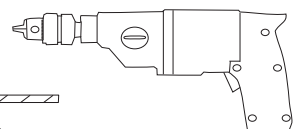


2 2 x


1

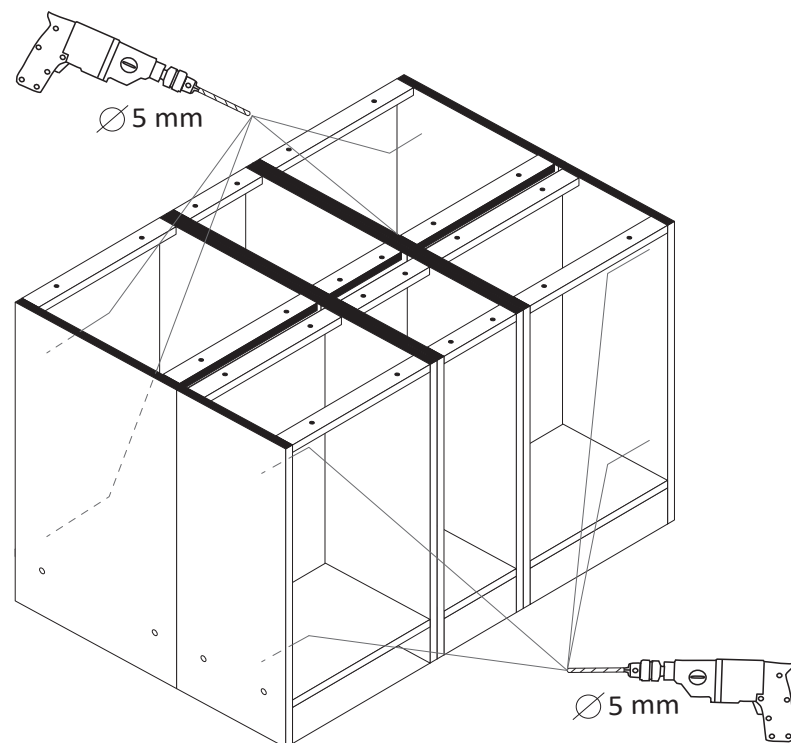

2

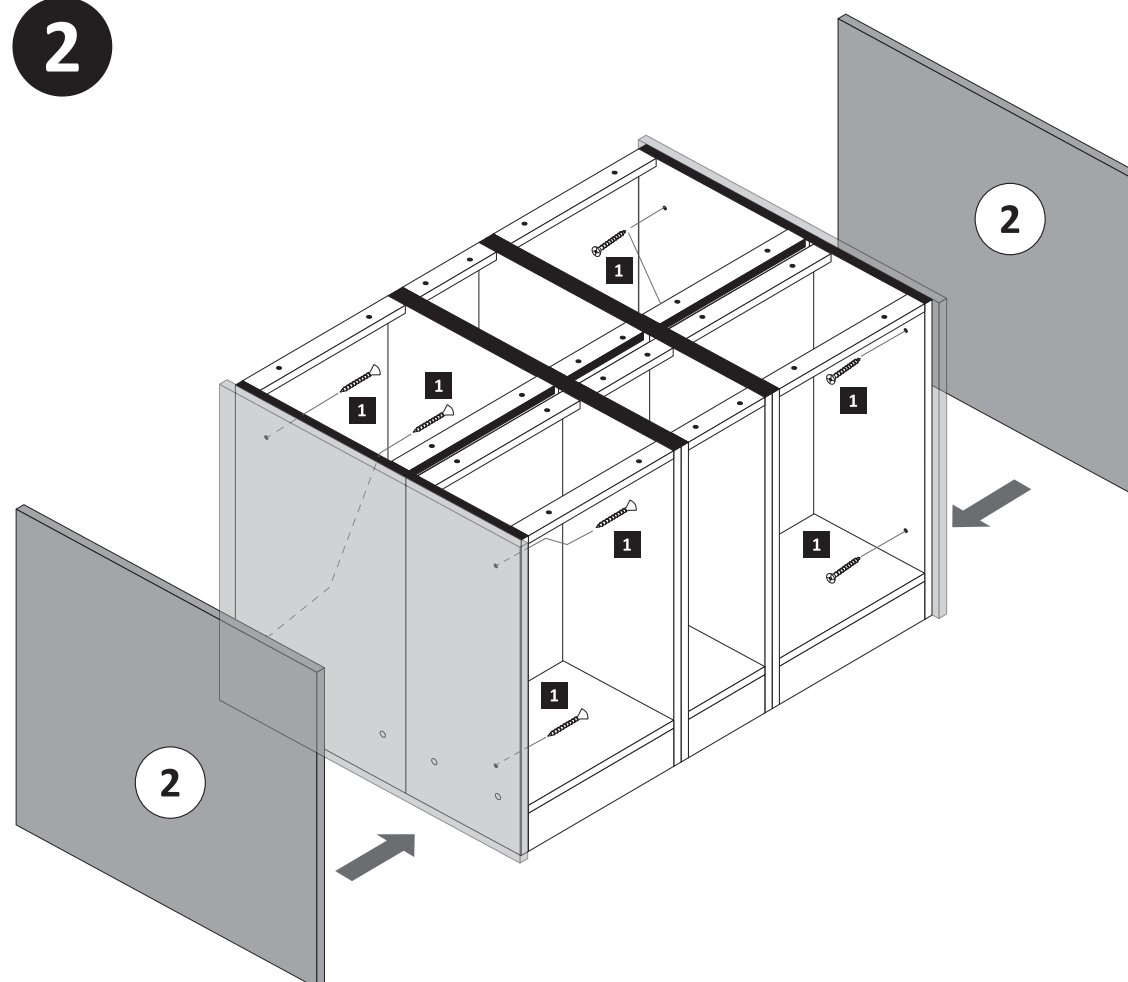

3

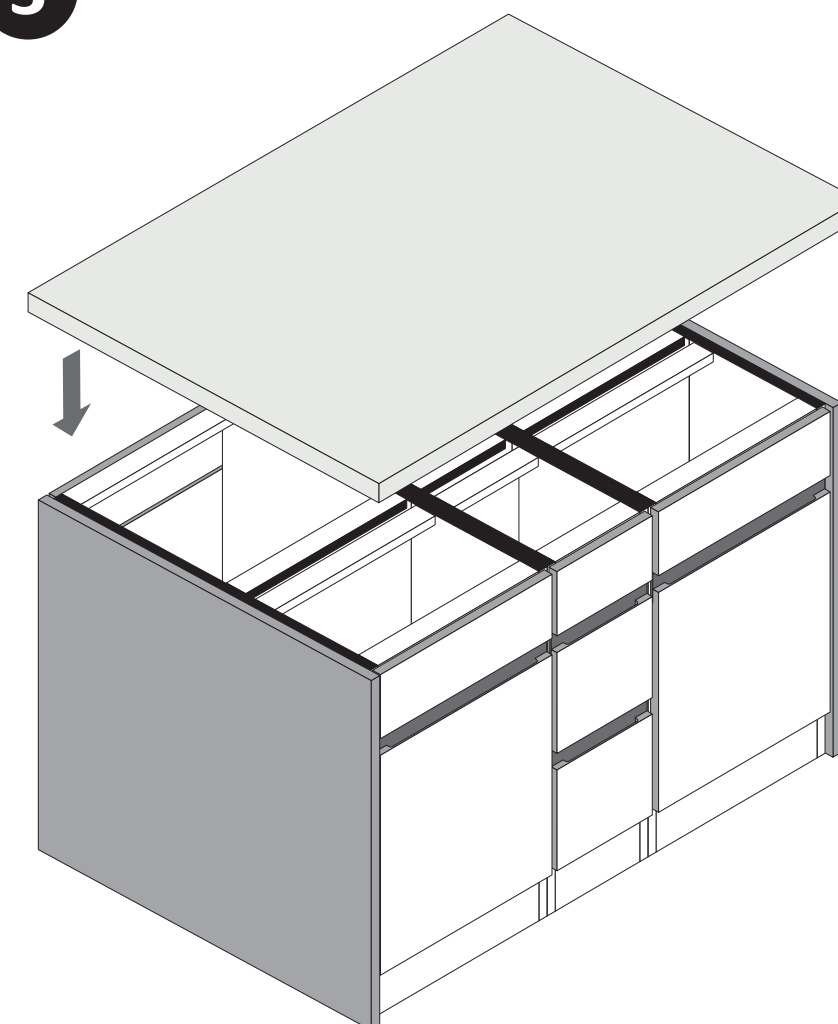

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de





Pflegehinweise



www.till-hilft.de









89930.331

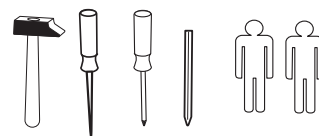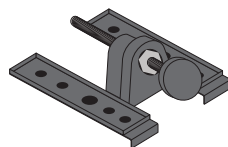







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

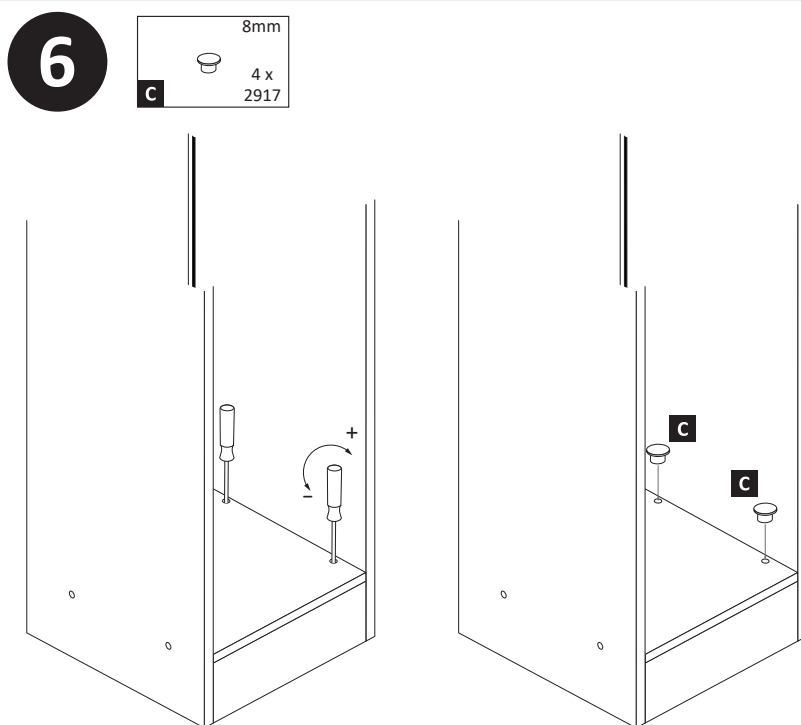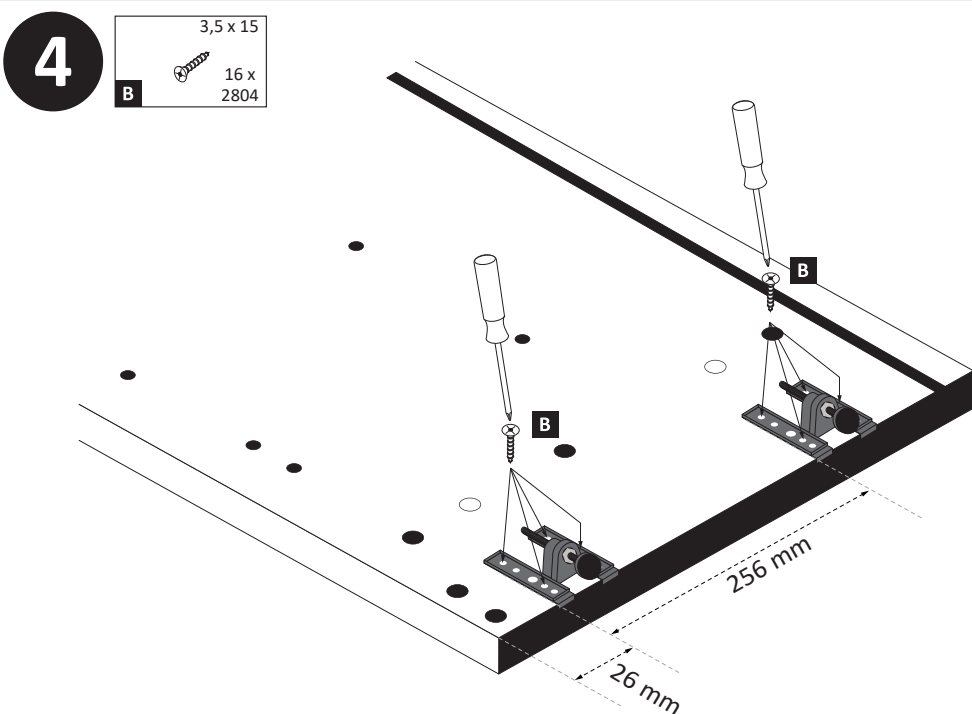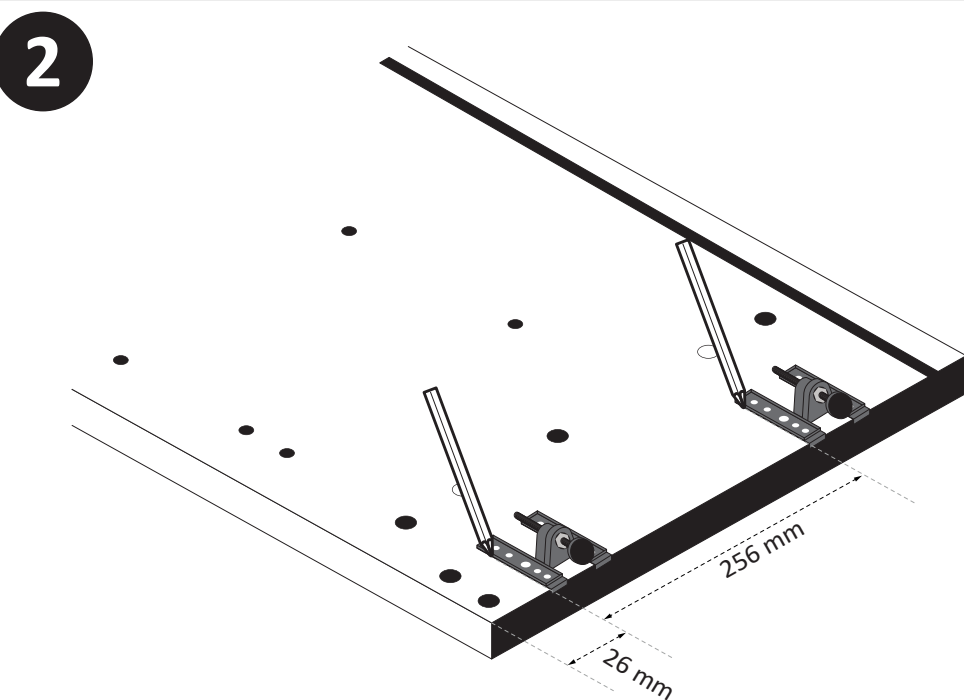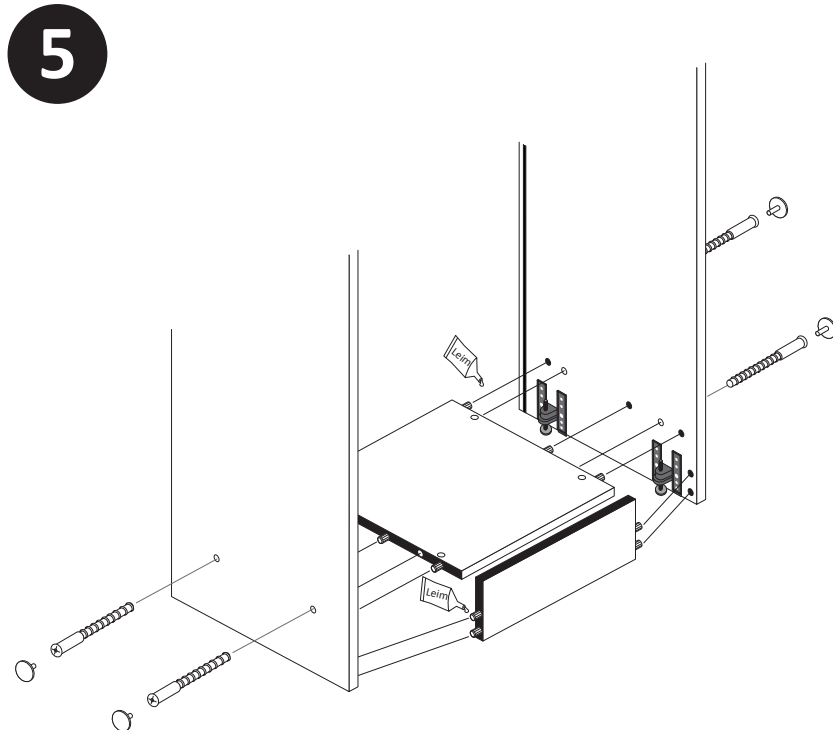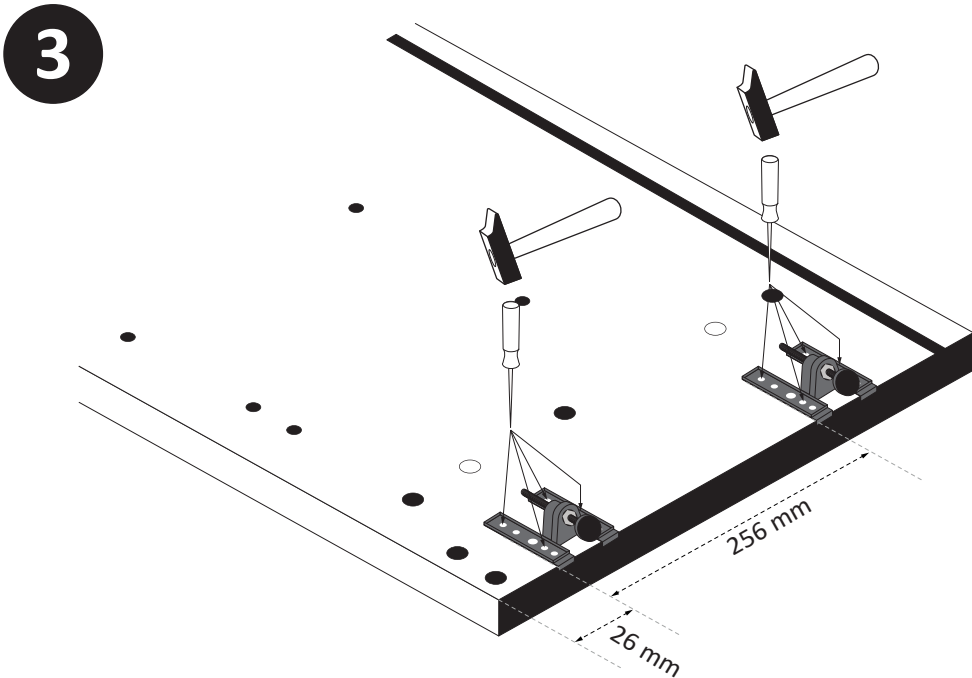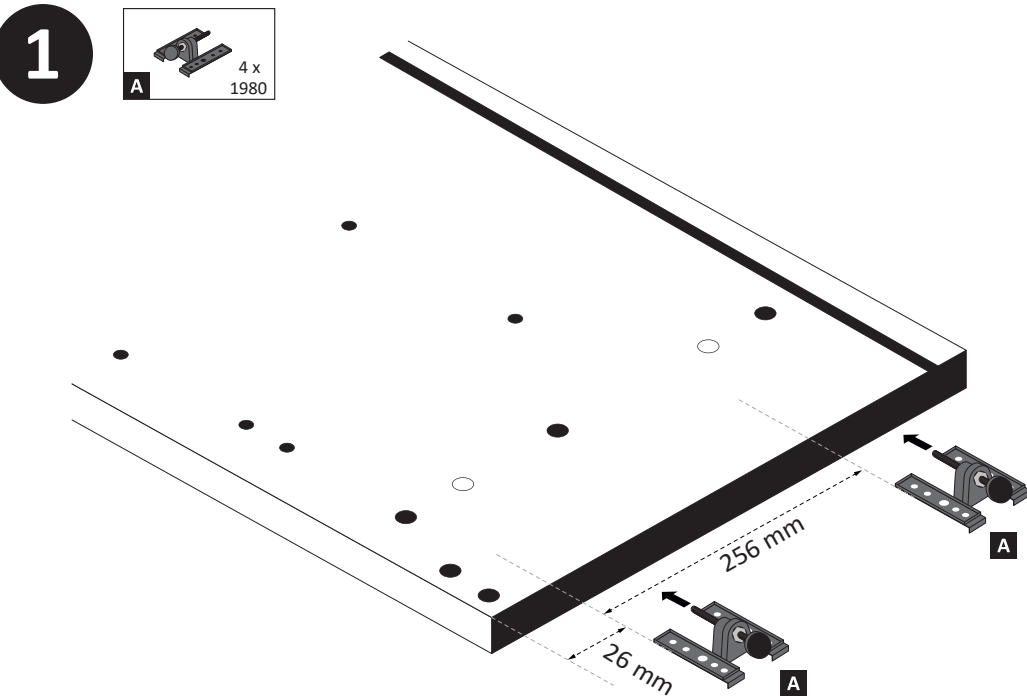




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87124.510	

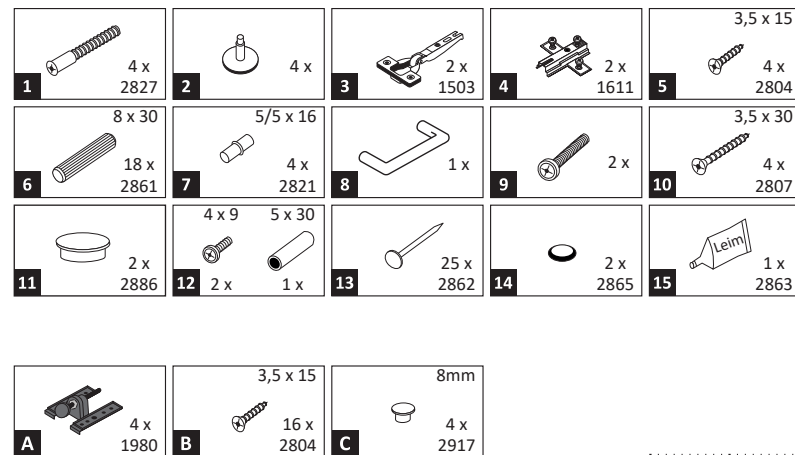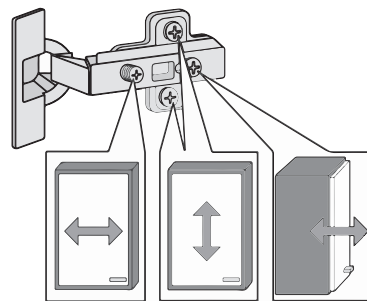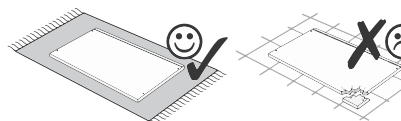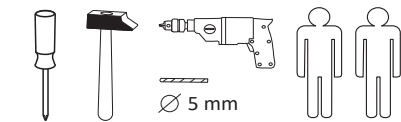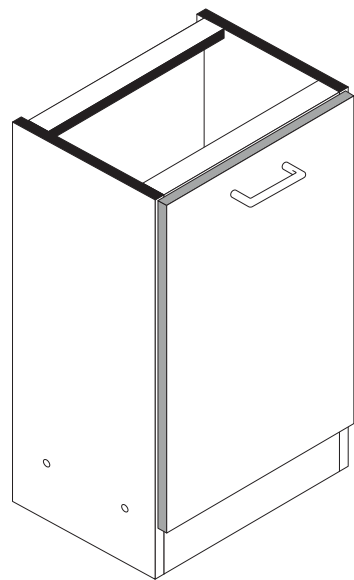



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

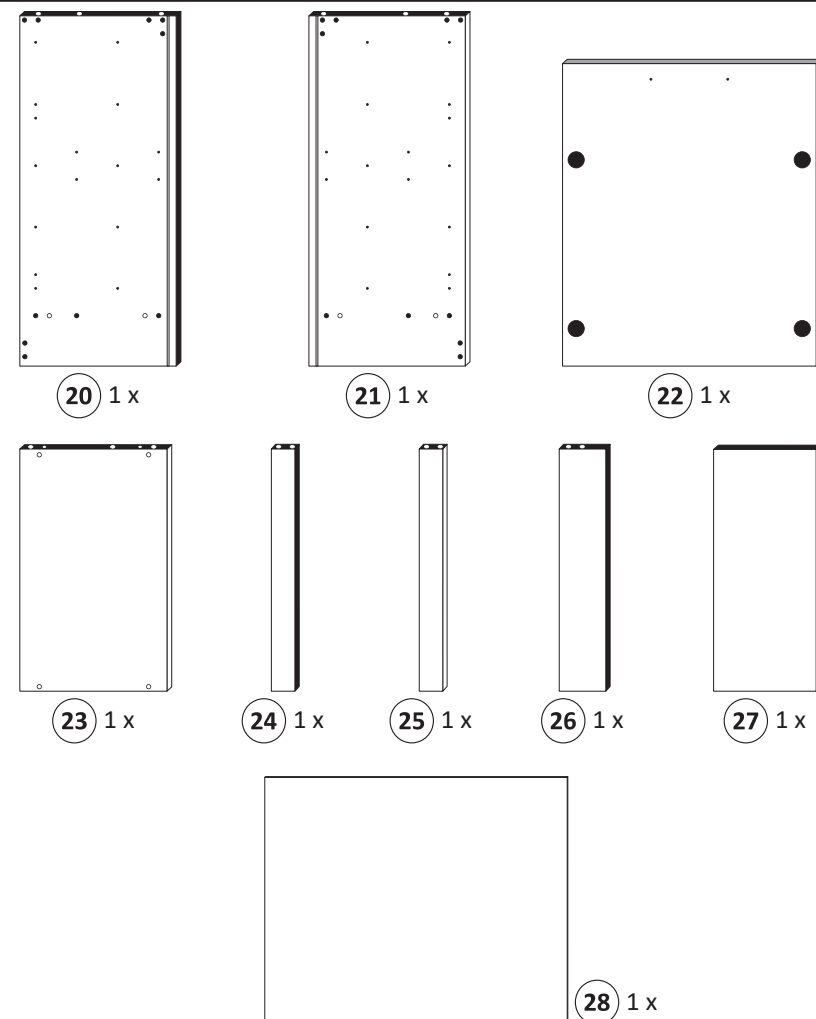

1






Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

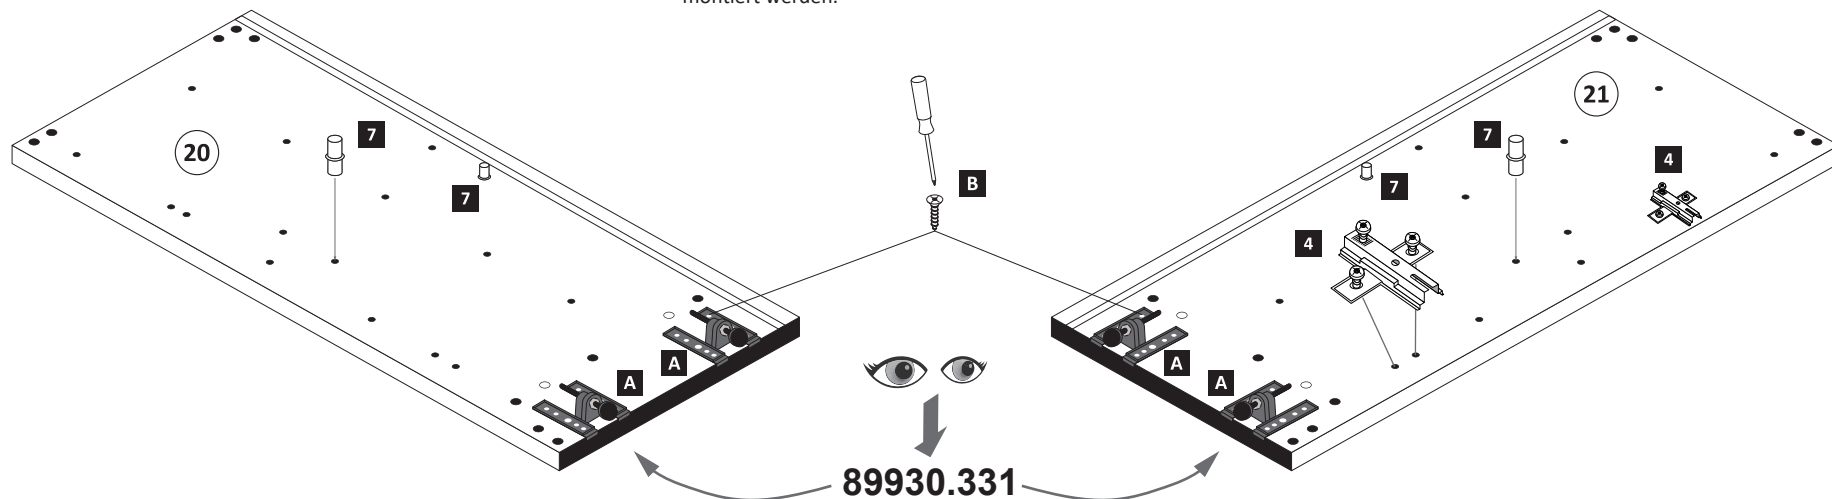


89930.331

2

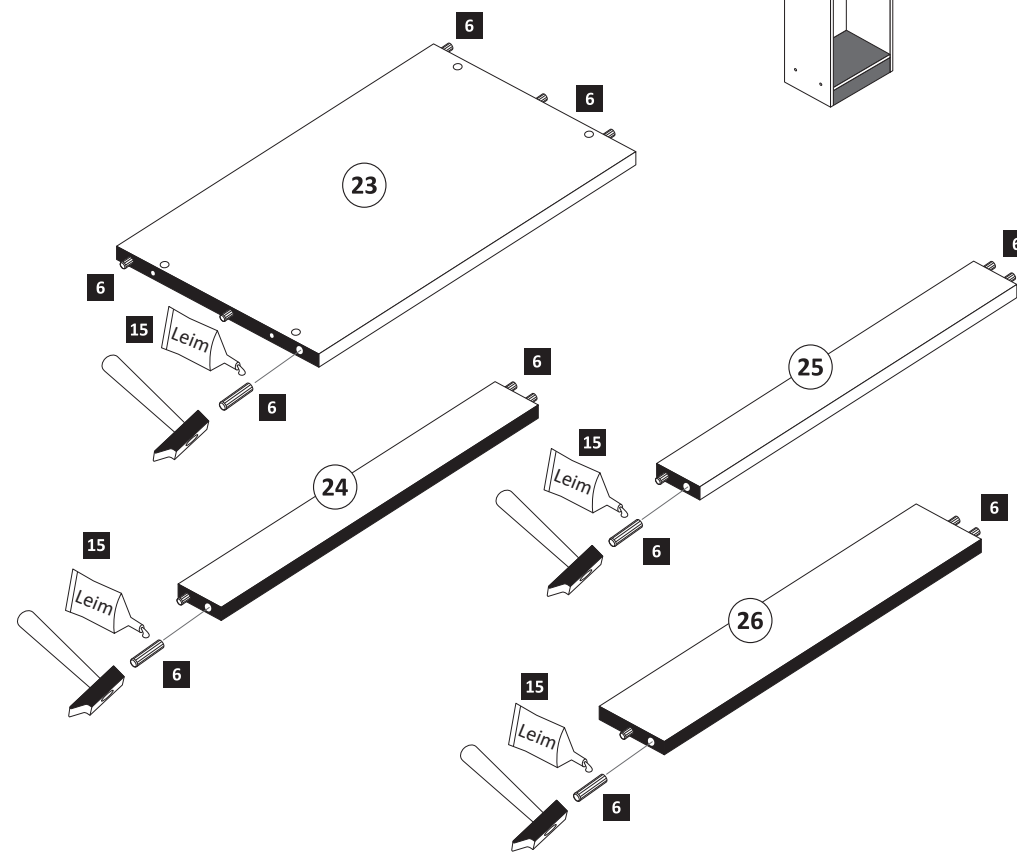

4

1




4 x
2827

2



4 x

15

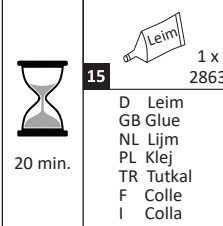

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla



20 min.

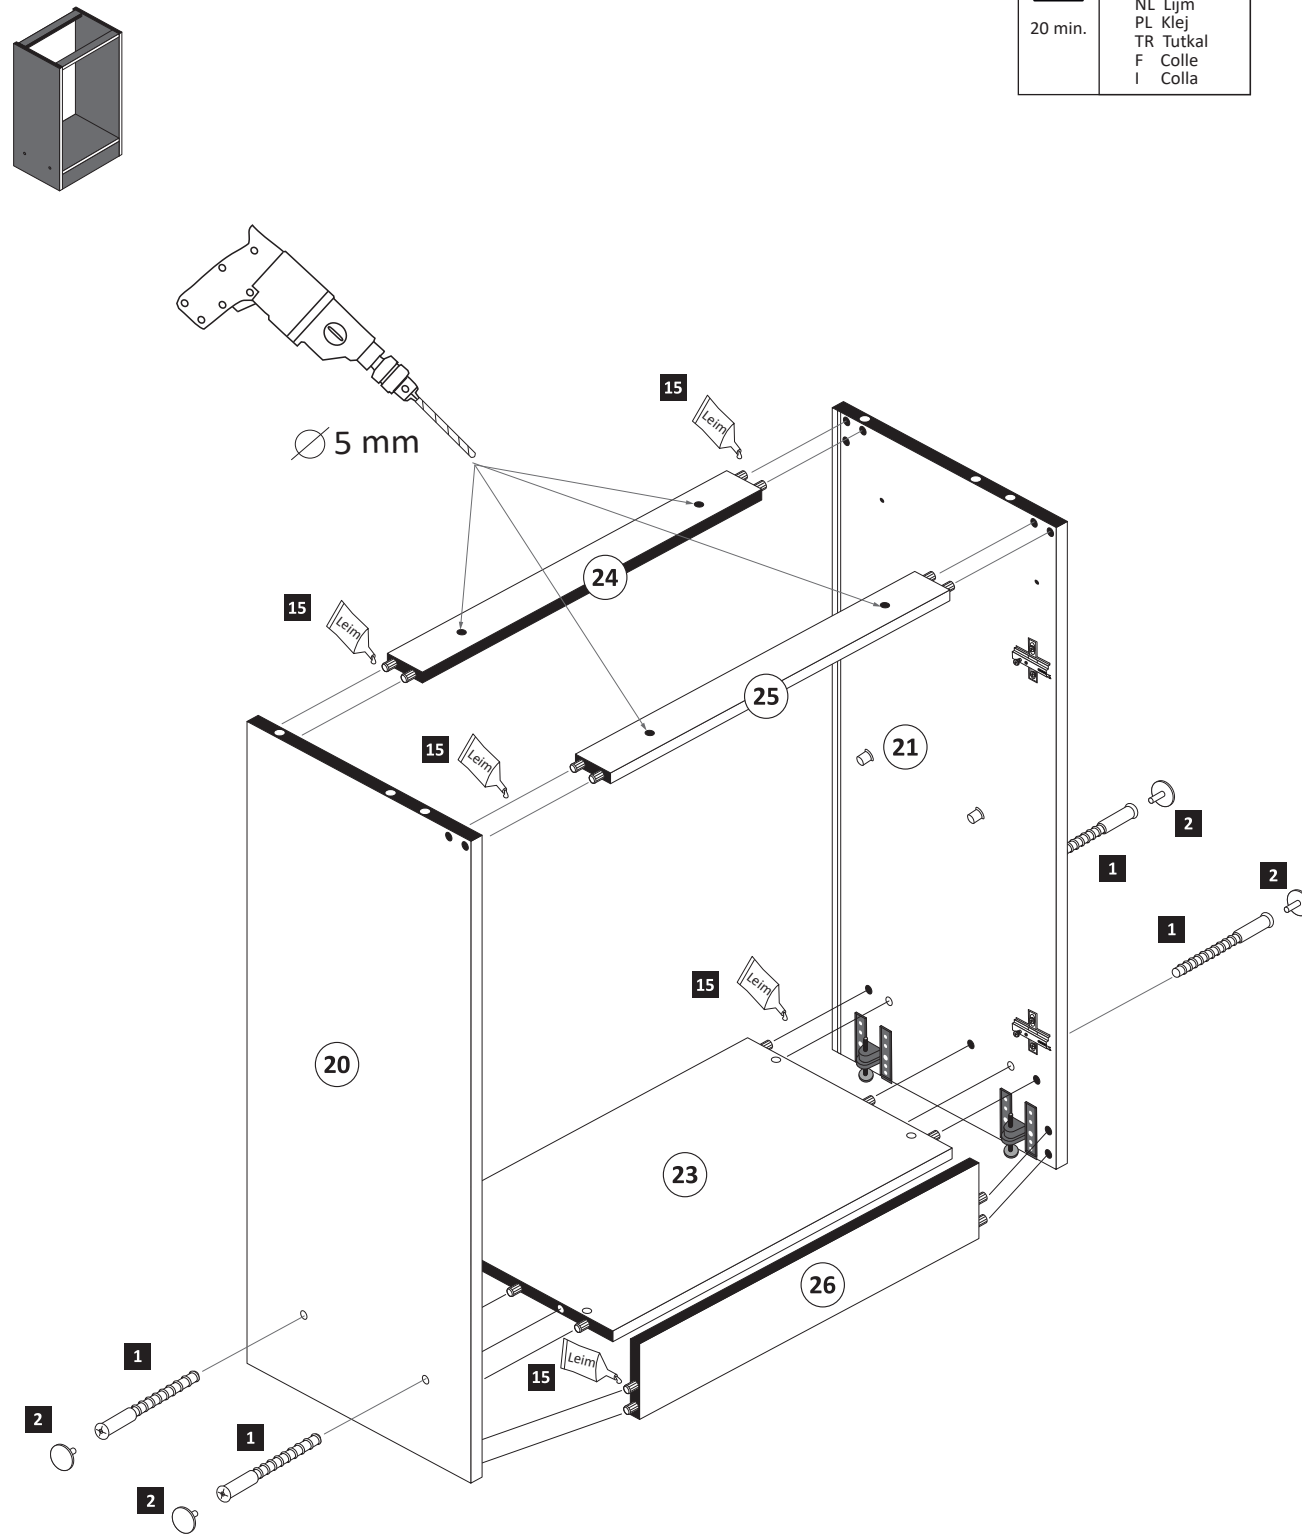


Diagram showing the assembly of a frame structure. A vertical panel (20) is being attached to a base (23) and side rails (24, 25, 26). Screws (1) and washers (2) are used to secure the panels. Glue (15) is applied to the joints. A 5 mm drill bit is indicated for pre-drilling holes.

5

13



25 x
2862


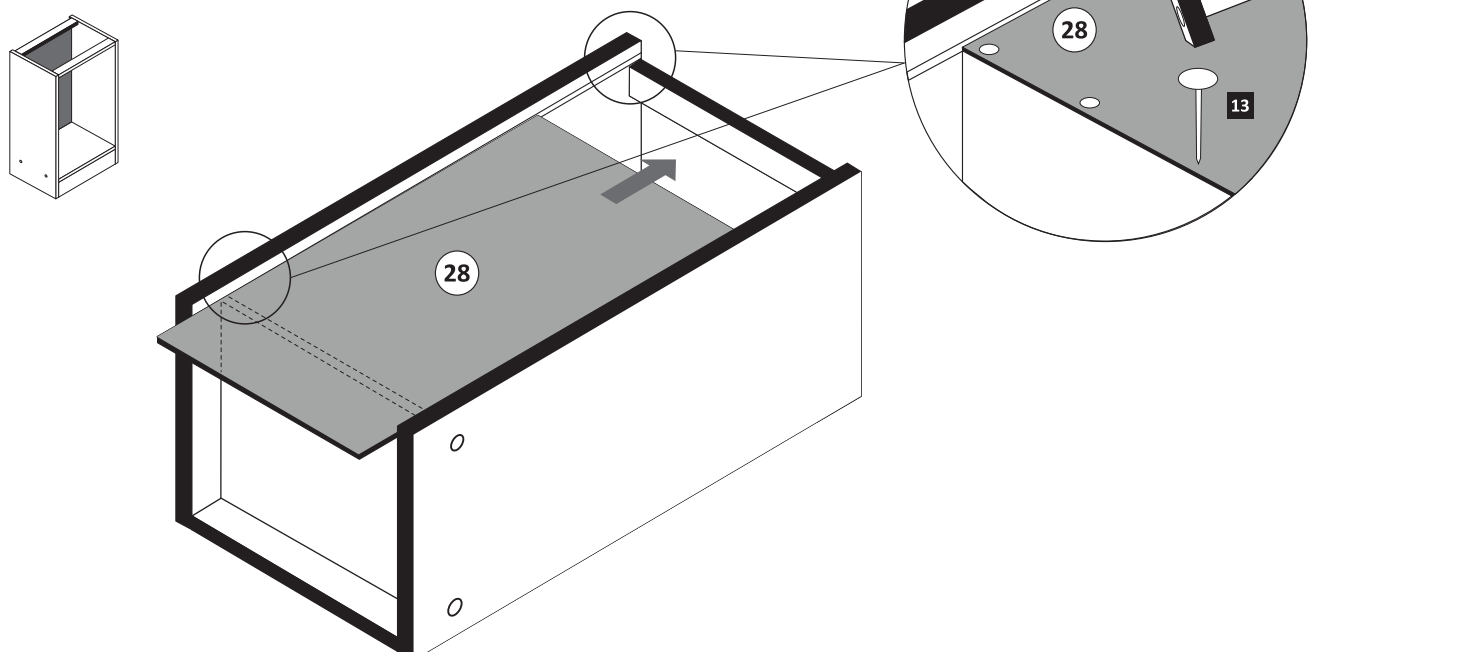


Diagram showing the assembly of a top panel (28) onto the frame. A screw (13) is used to secure the panel. A circular inset shows a close-up of the screw (13) being inserted into a pre-drilled hole in the panel (28).

6

10



3,5 x 30
4 x
2807


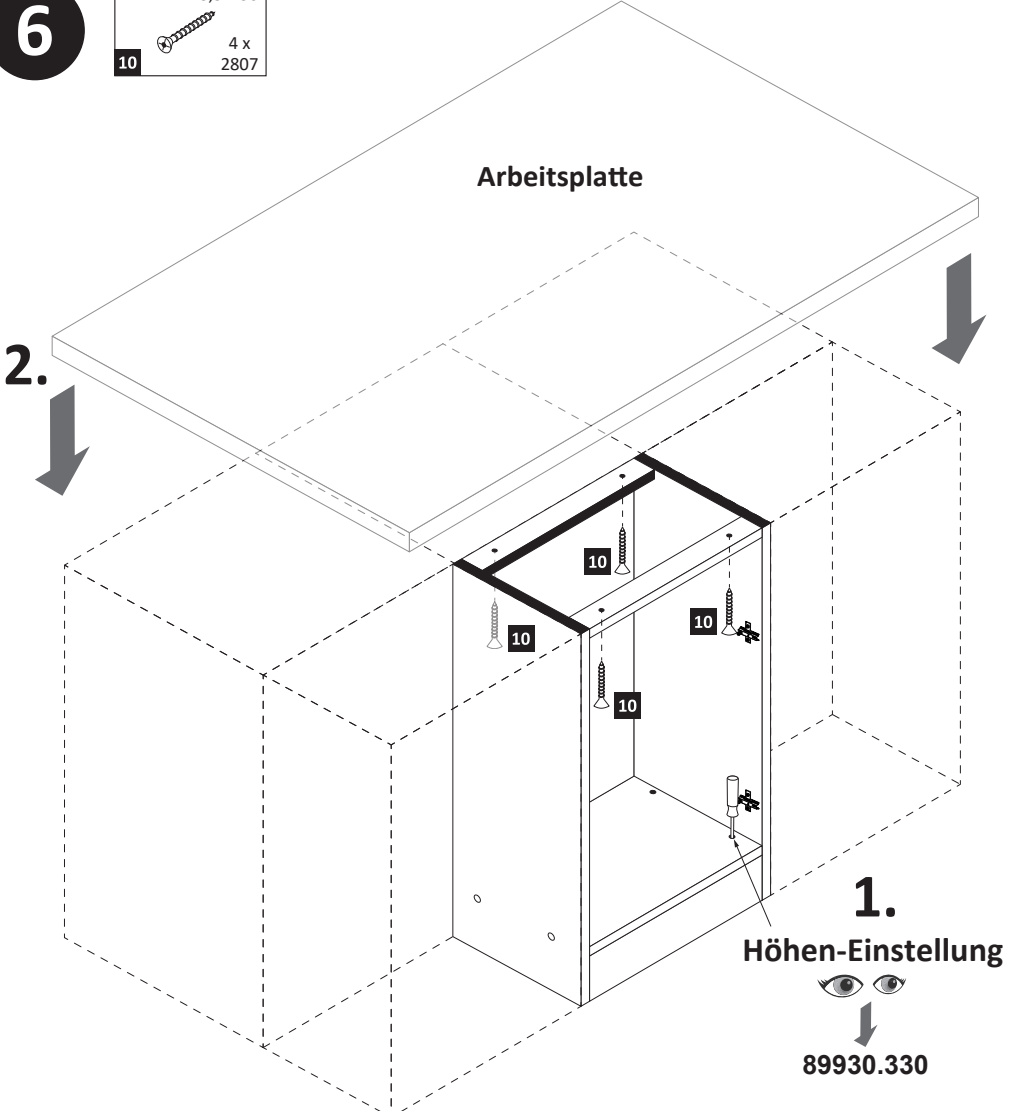


Diagram showing the assembly of a worktop (Arbeitsplatte) onto the frame. Screws (10) are used to secure the worktop. A dashed line indicates the placement of the worktop. A label '1. Höhen-Einstellung' (Height adjustment) points to the adjustment mechanism (89930.330) on the side rail.


7

12



4 x 9
2 x

1



5 x 30
1 x





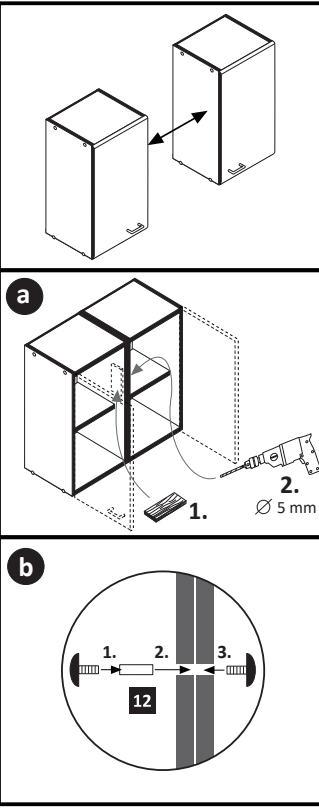


Diagram showing the final assembly steps. Part (a) shows the side rail being attached to the frame. Part (b) shows a close-up of the adjustment mechanism (12) with labels 1, 2, and 3 indicating the adjustment range. A label '1. Höhen-Einstellung' (Height adjustment) points to the adjustment mechanism (89930.330) on the side rail.




8

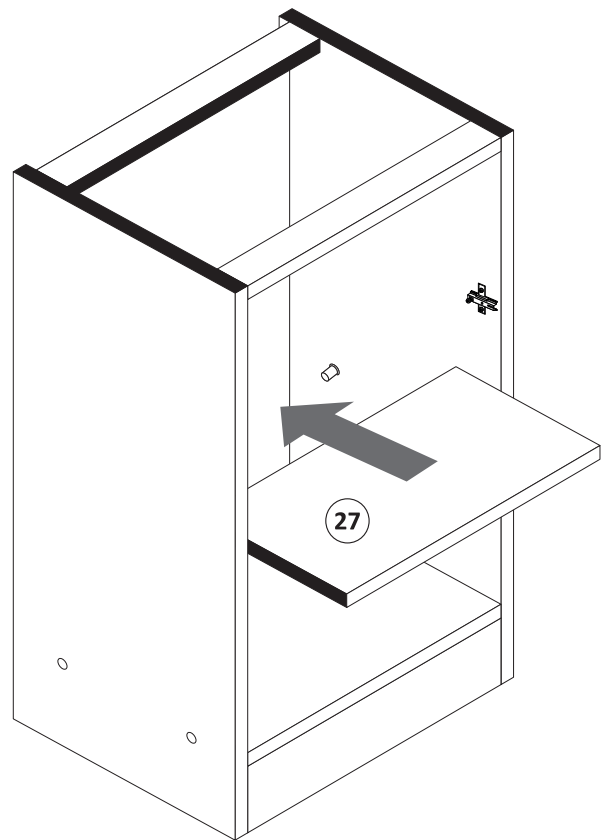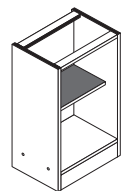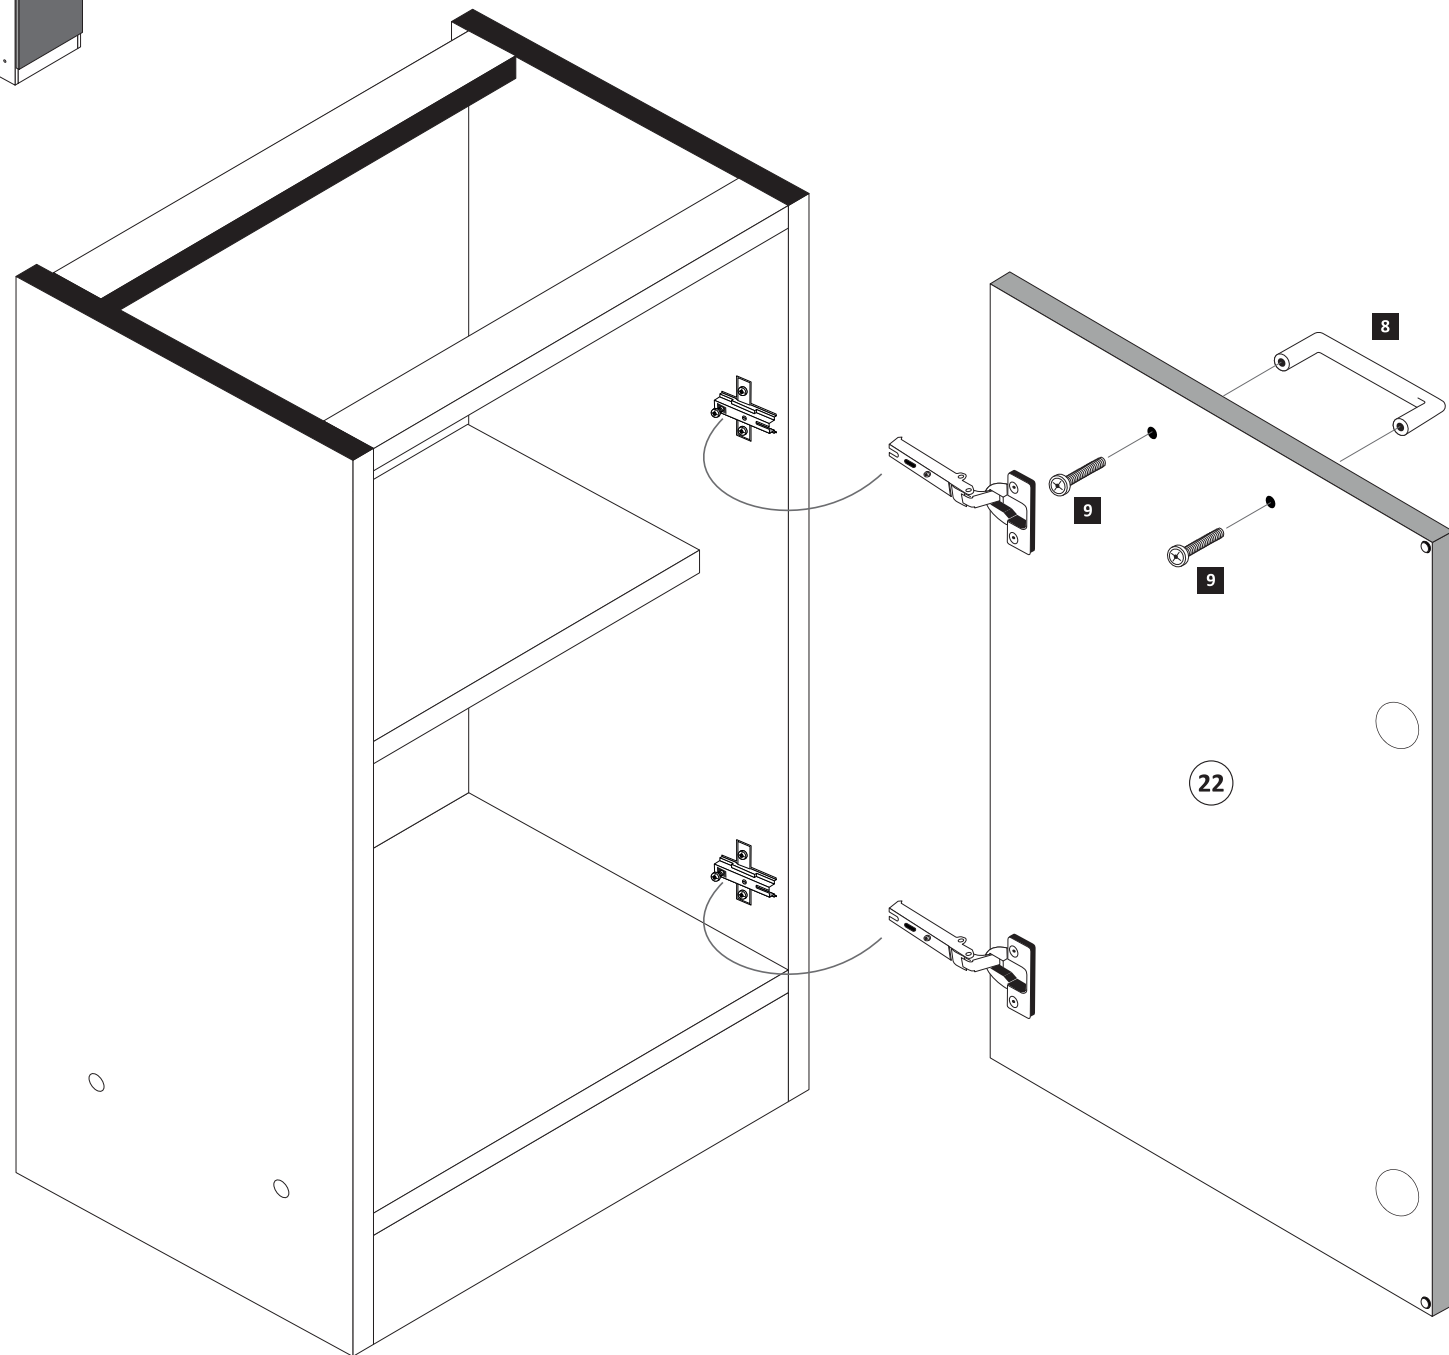

10







9

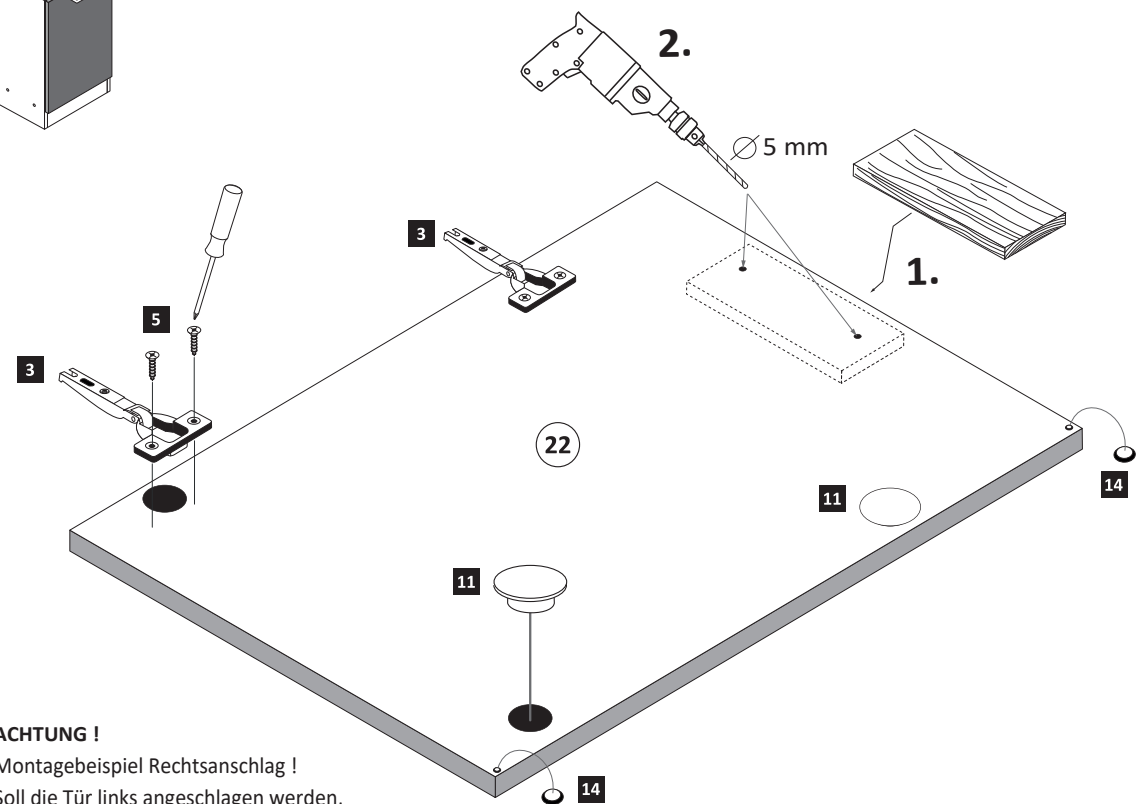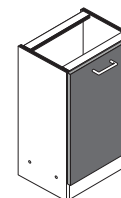


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87109.531	

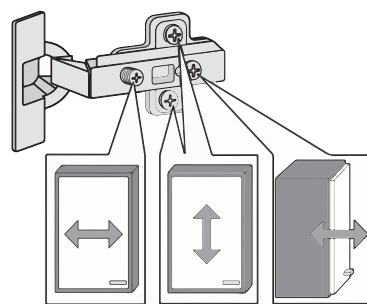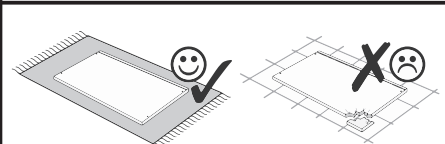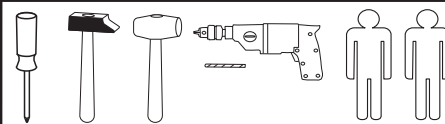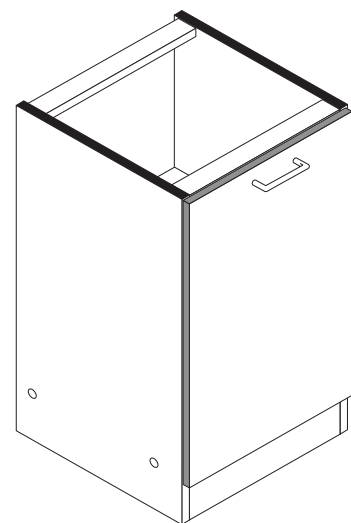


1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 2 x
6 4 x	7 1 x 2863	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 1 x	12 M4 2 x	13 2 x 2865	14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	15 25 x 2862
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

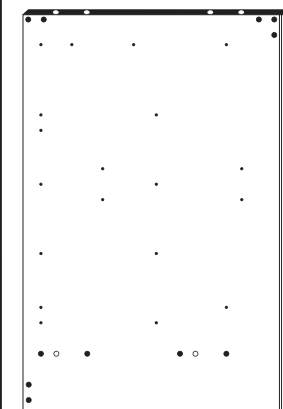


20 1 x

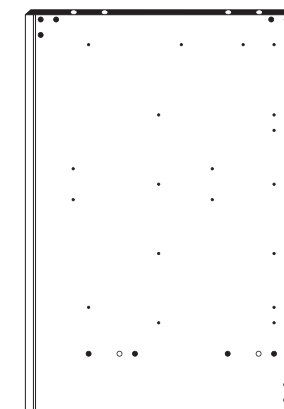


21 1 x

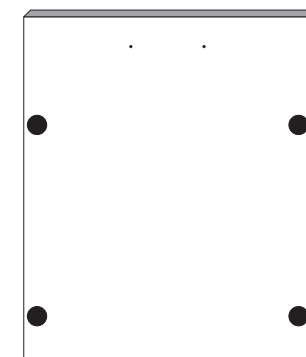


22 1 x

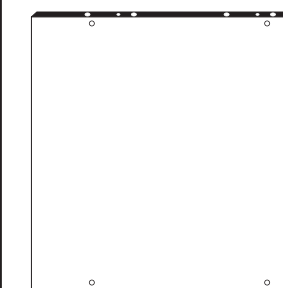

23 1 x



24 1 x



25 1 x



26 2 x




27 1 x

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	---------------------------	---------------	----------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



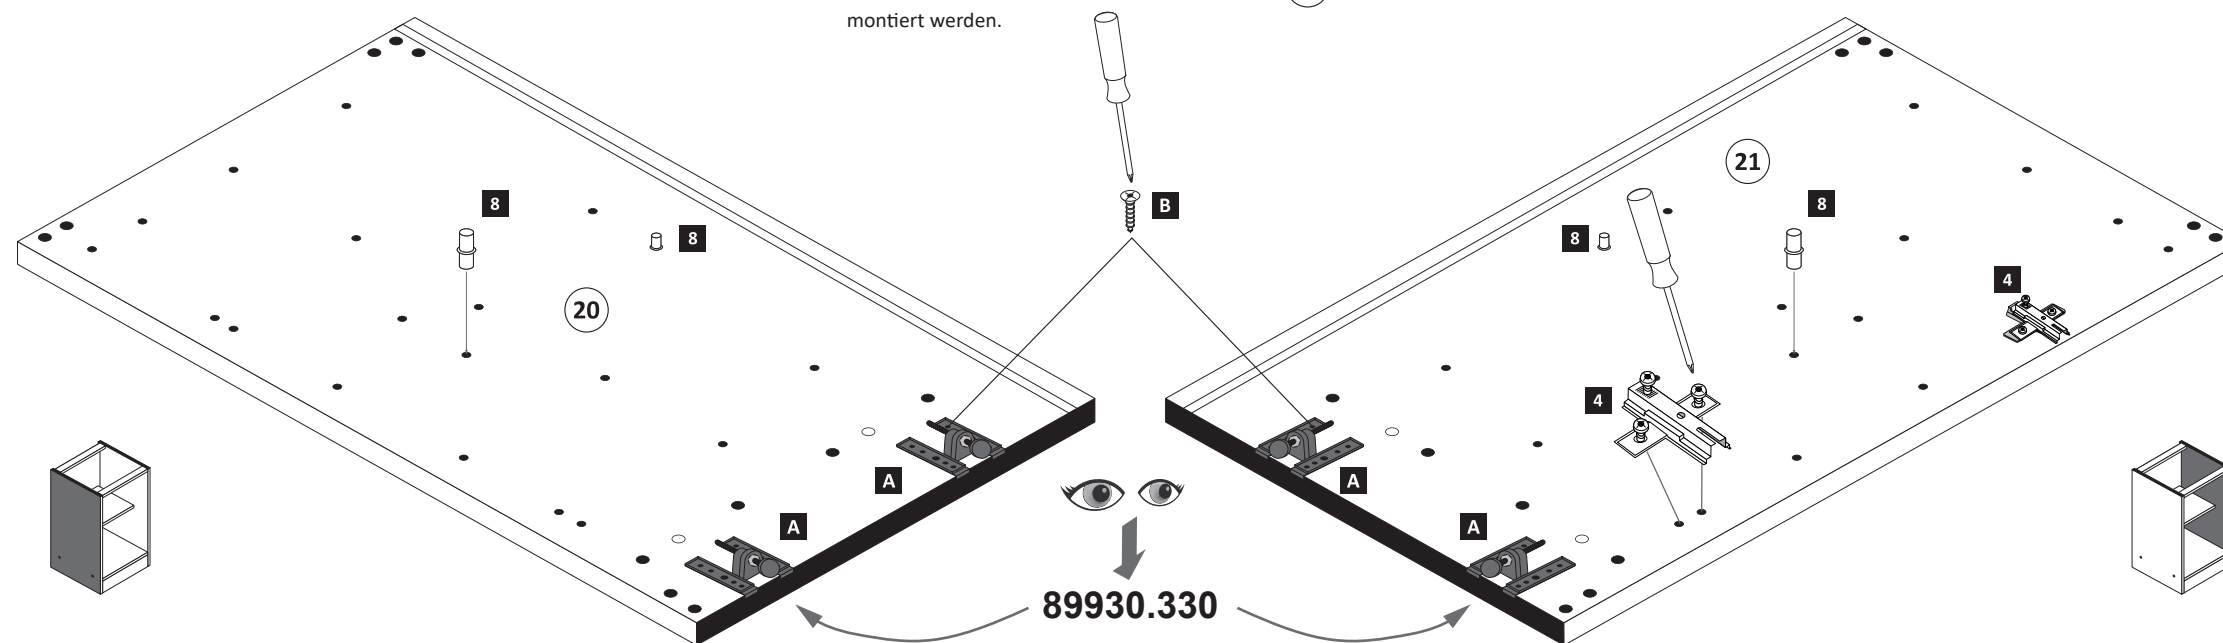


2



2 8 x 30 20 x 2861	7 1 x 2863
--------------------------	---------------

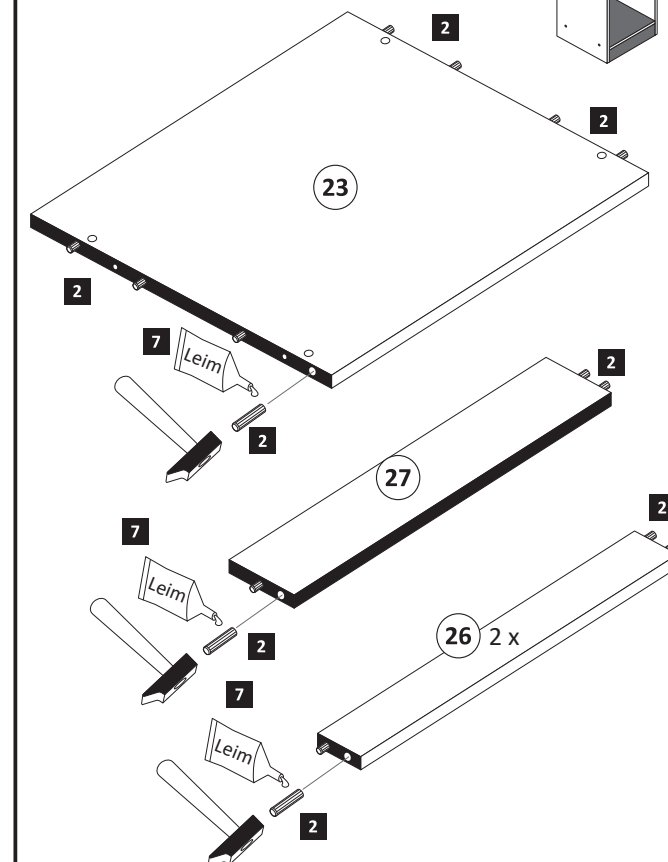



4

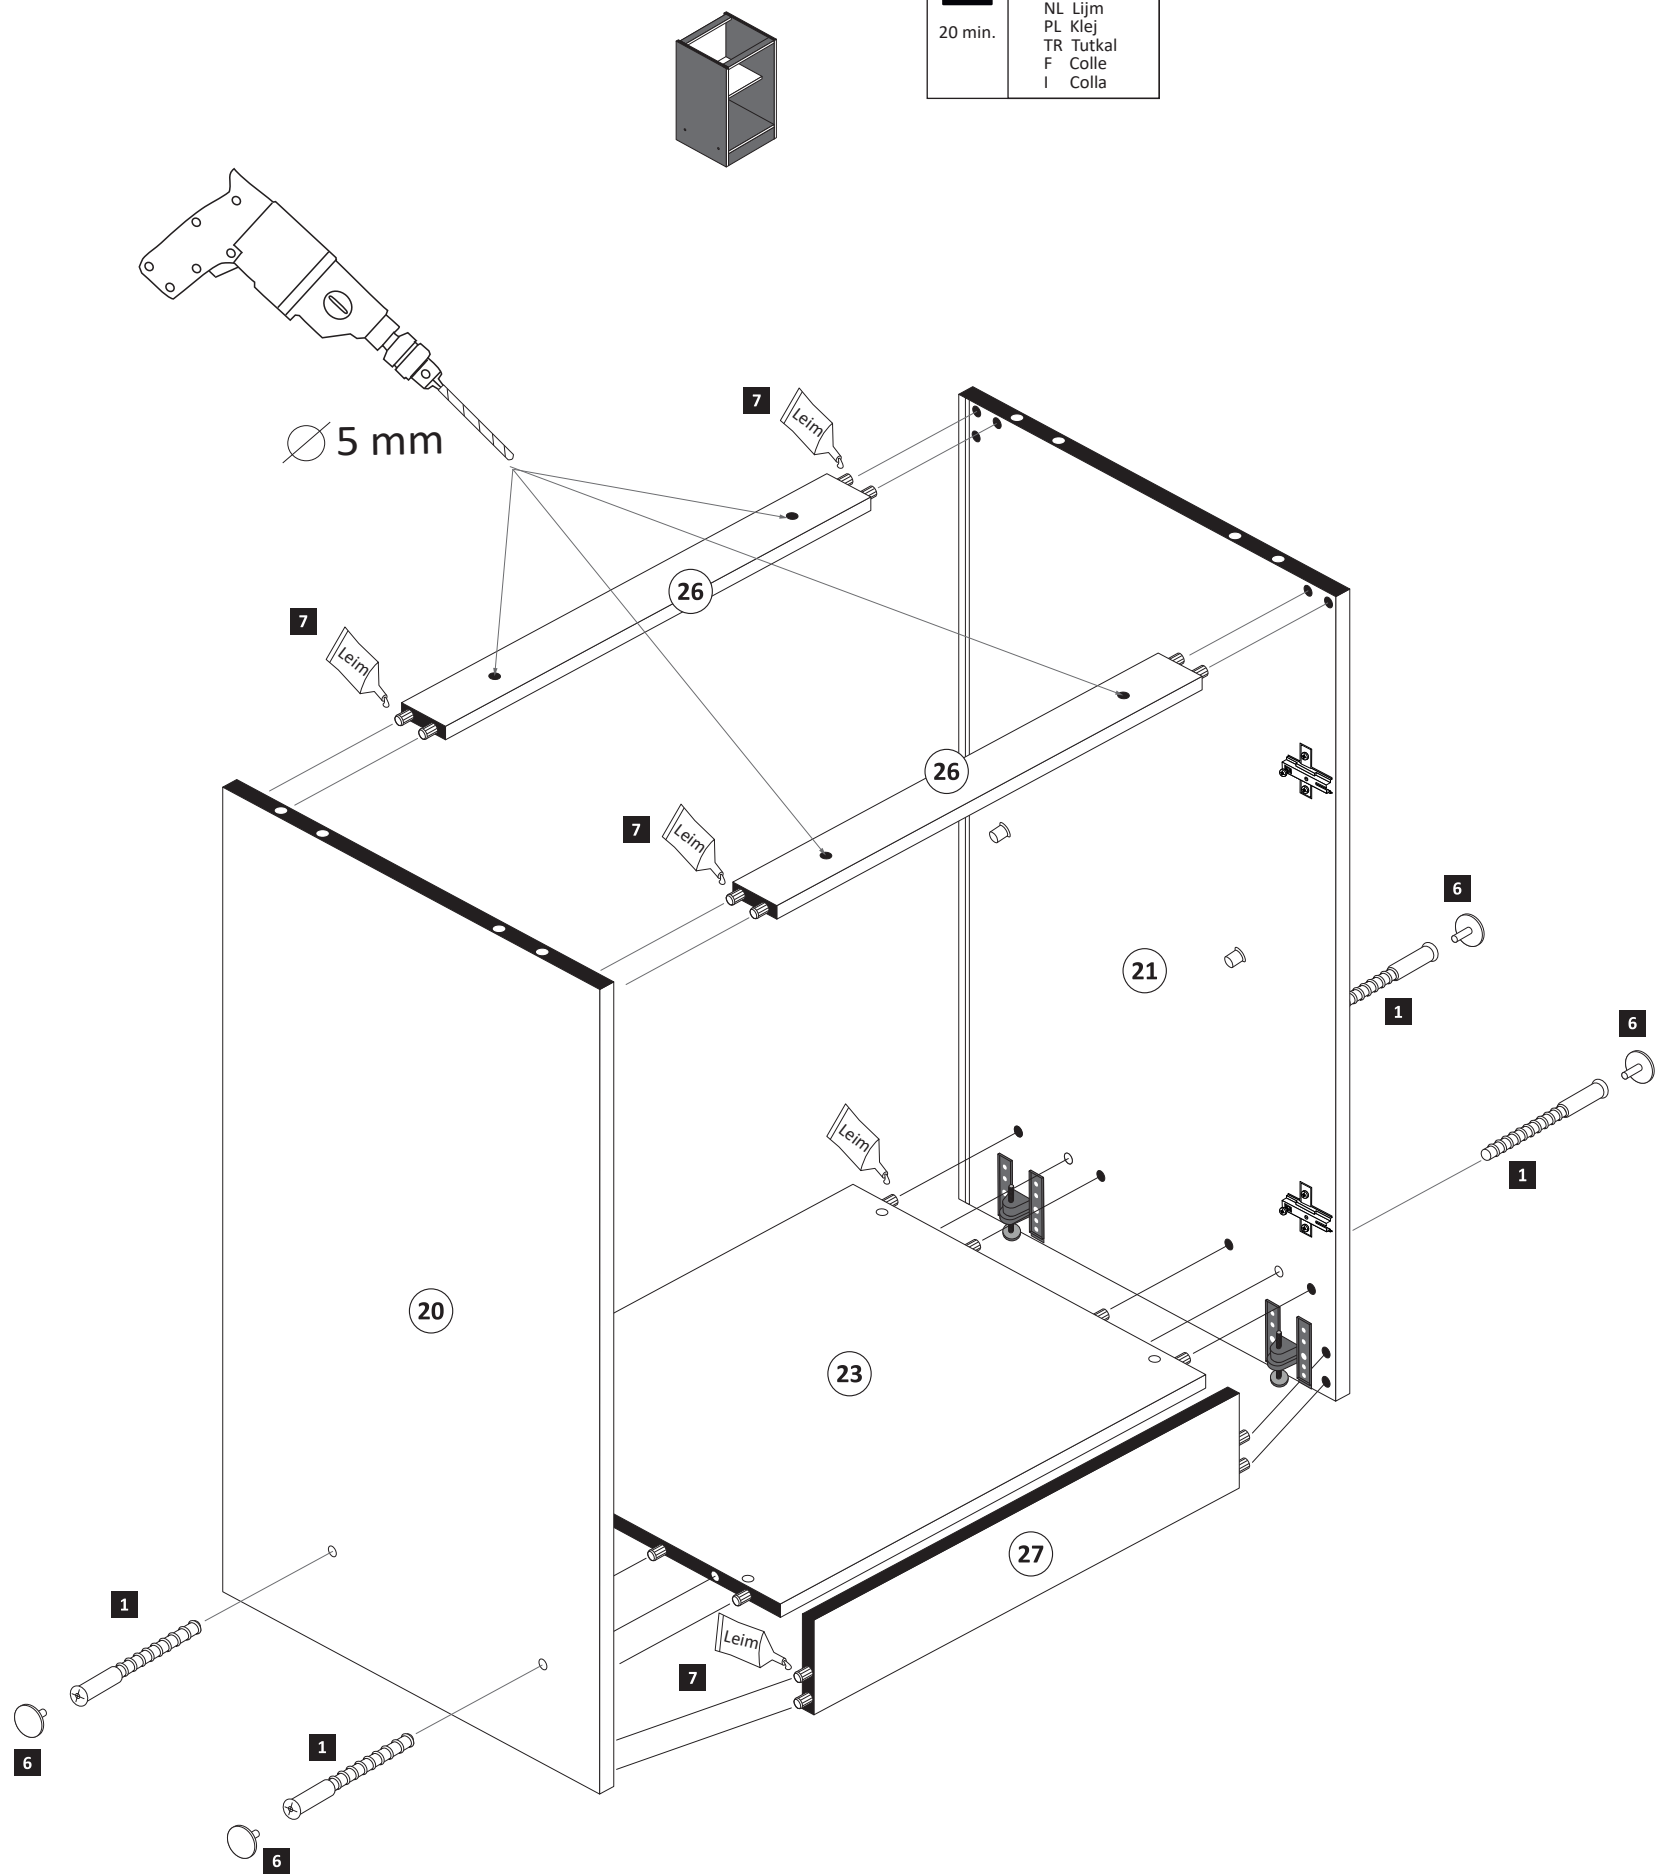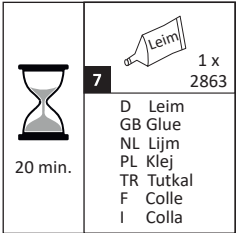


5

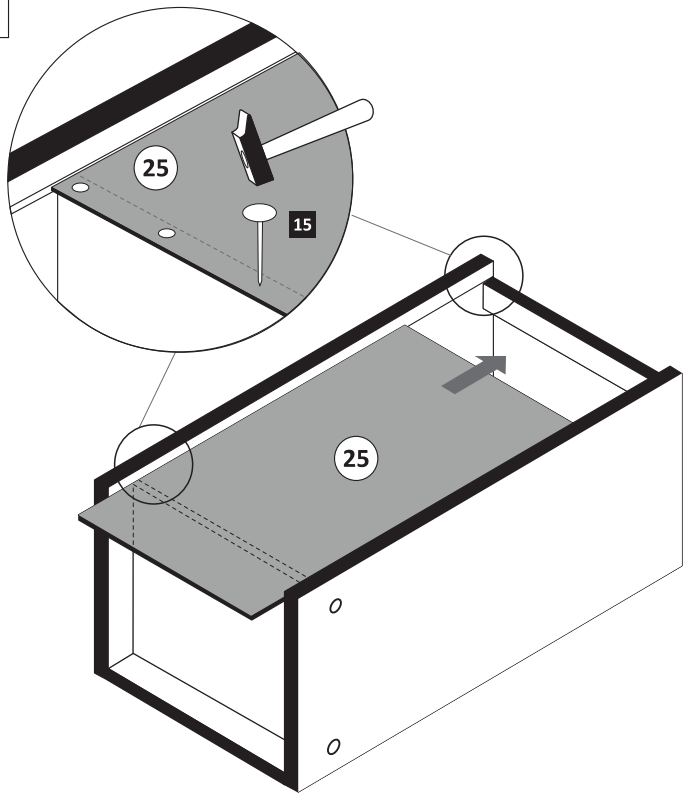


6

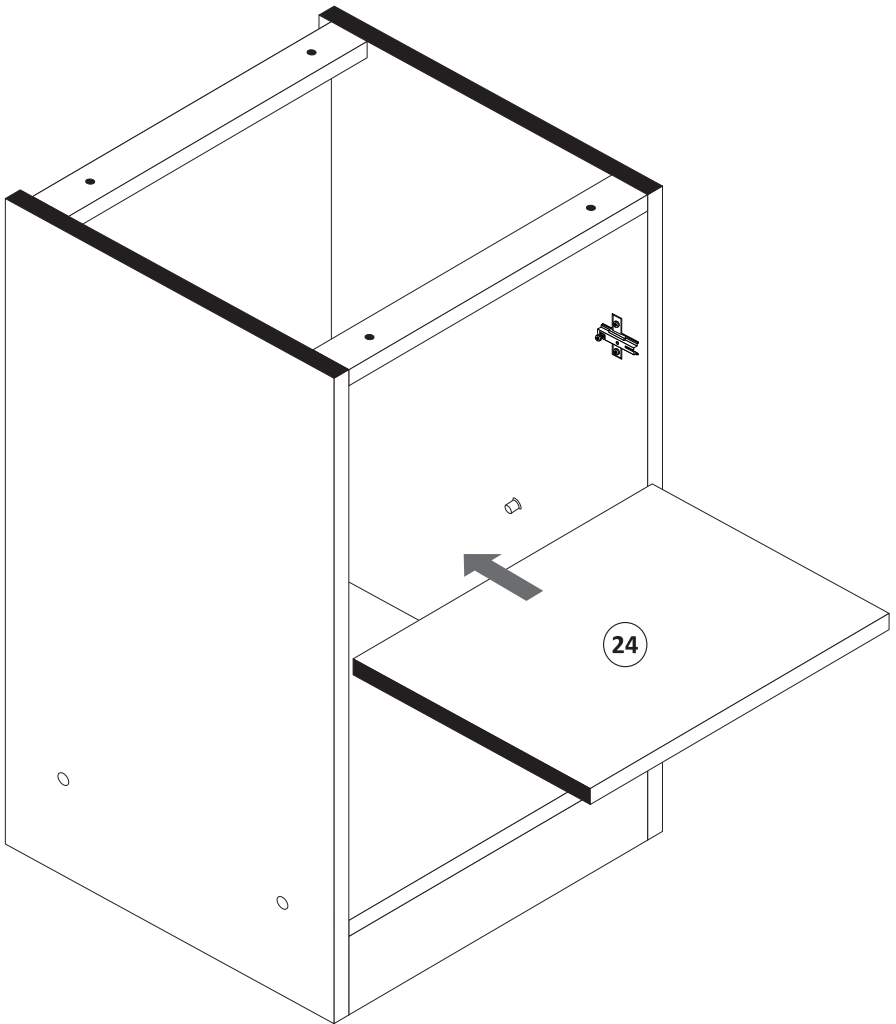


8





1.

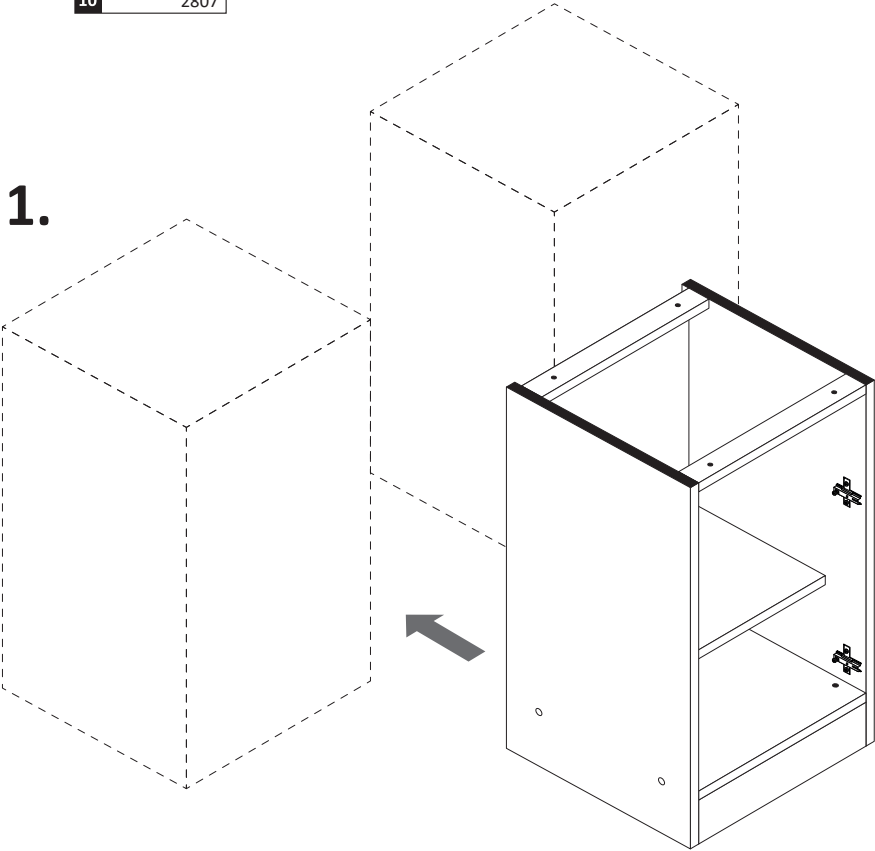



3.

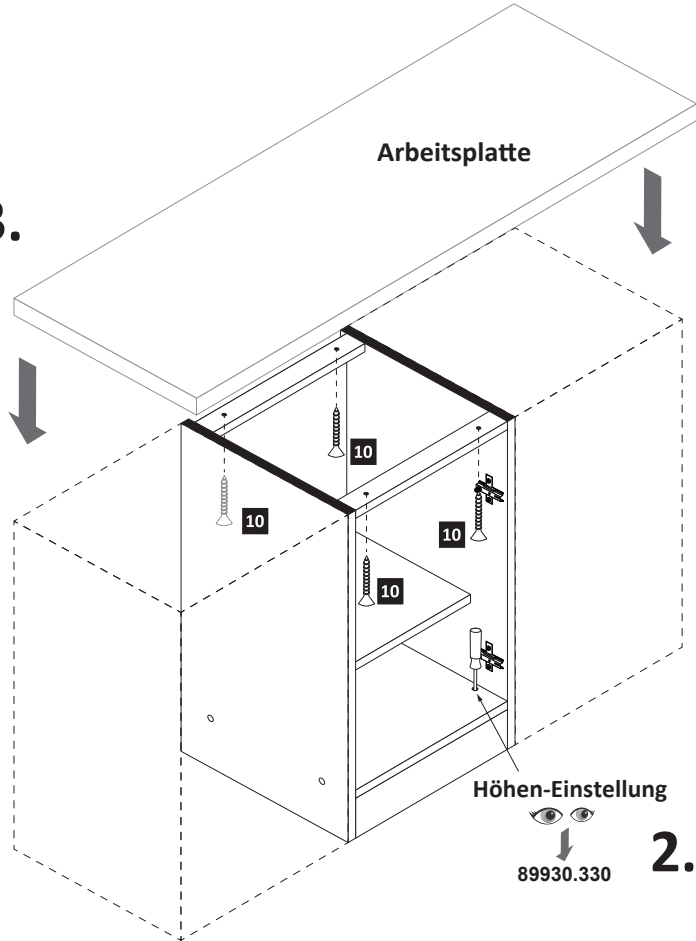

9

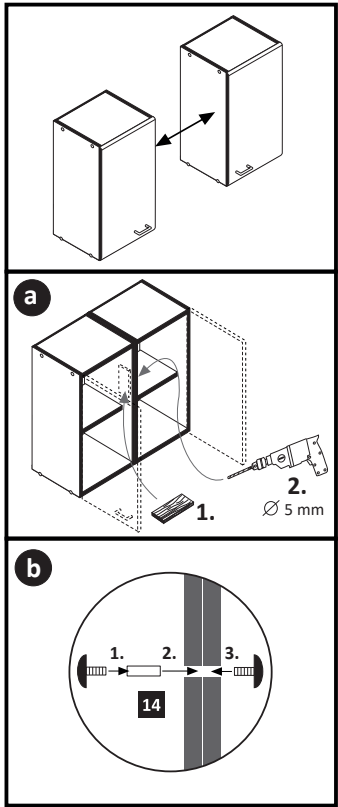



10

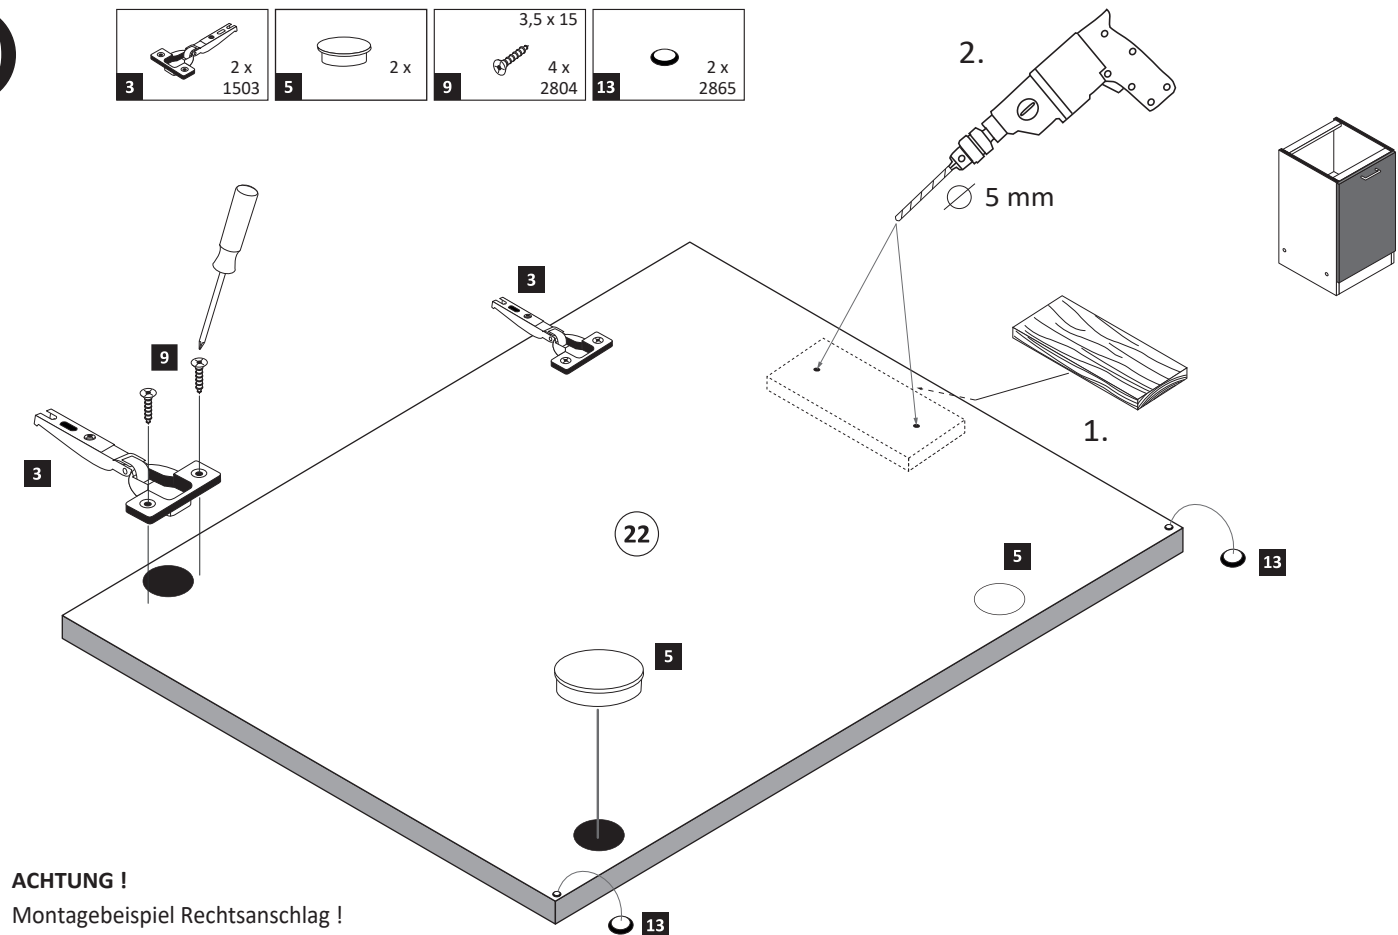

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



11

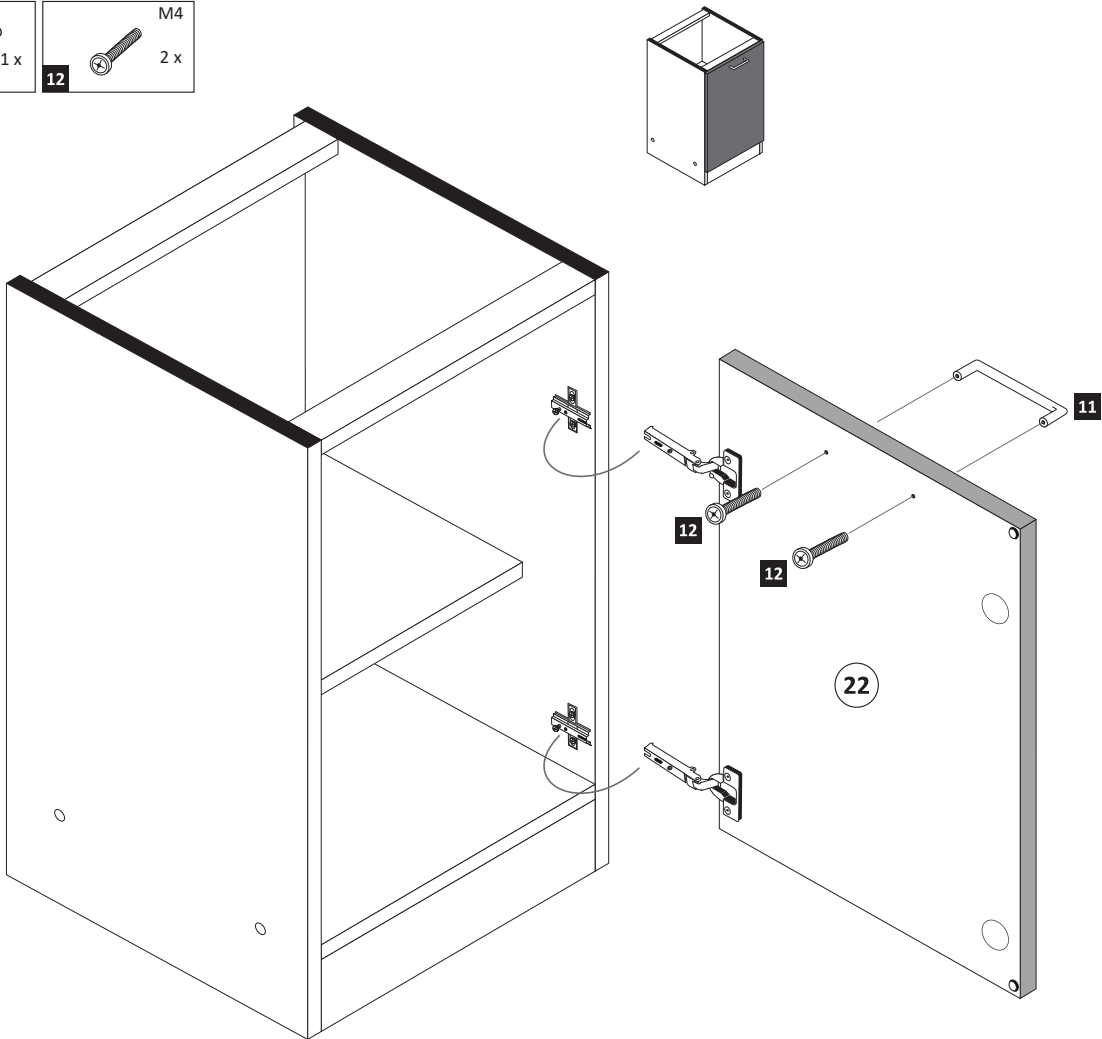


www.till-hilft.de



89930.330

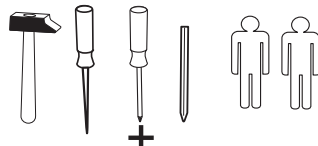

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

