
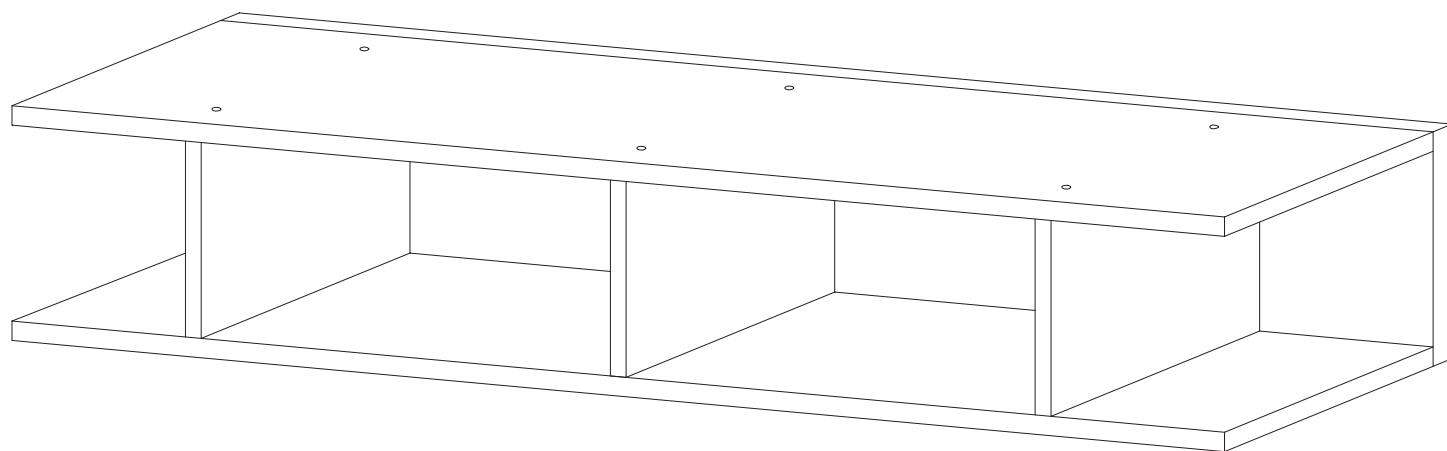


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0

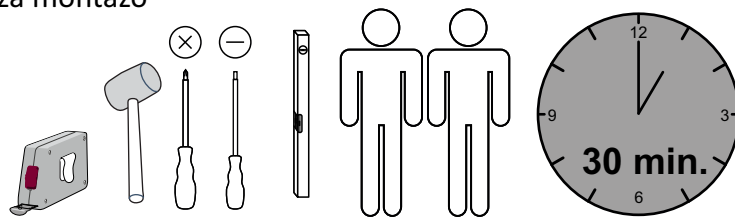

LCS.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uważnie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!



RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

43SCH

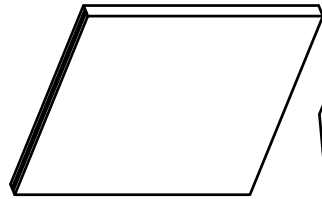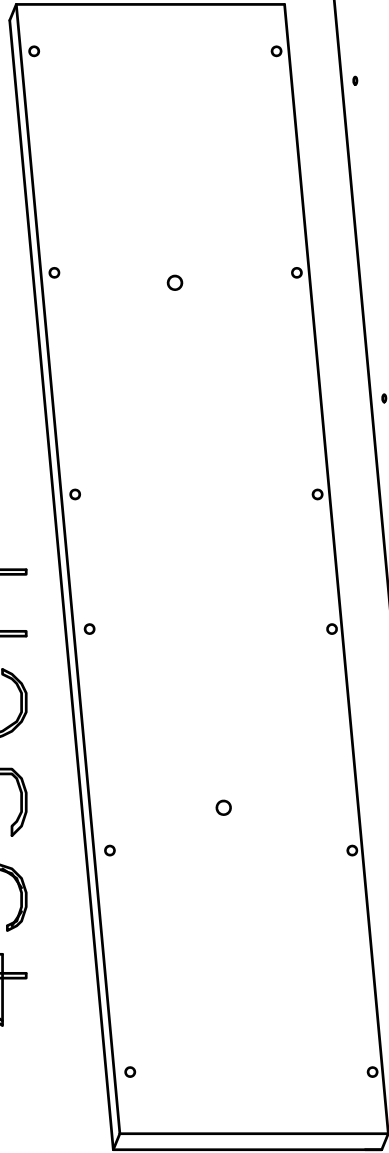


43TR x3

43MEN x2

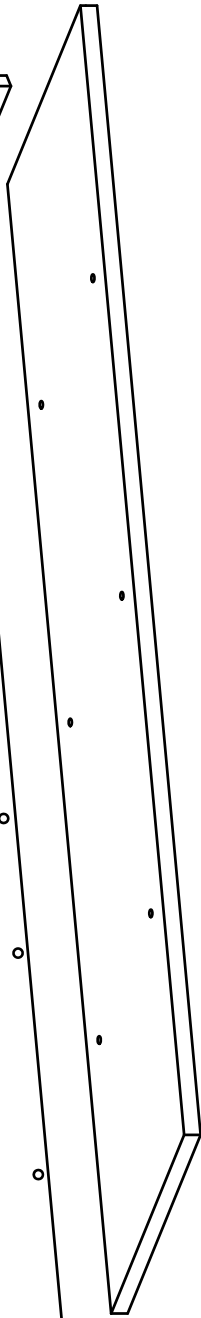


L3545




x24

3,5x45 mm.

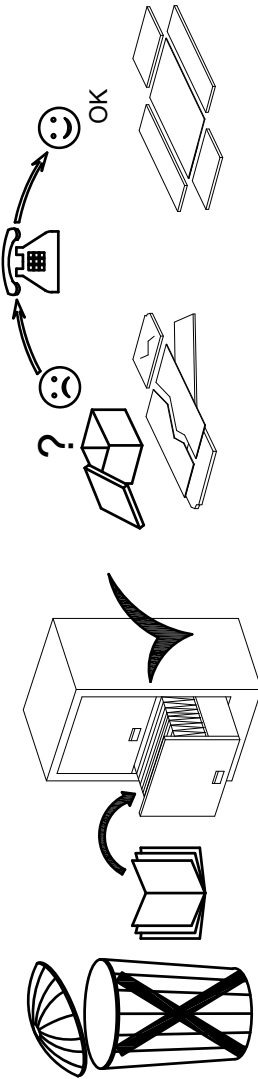

N-8

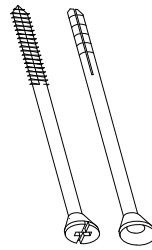

80 mm.


x2

1

L3545



3,5x45 mm. x12




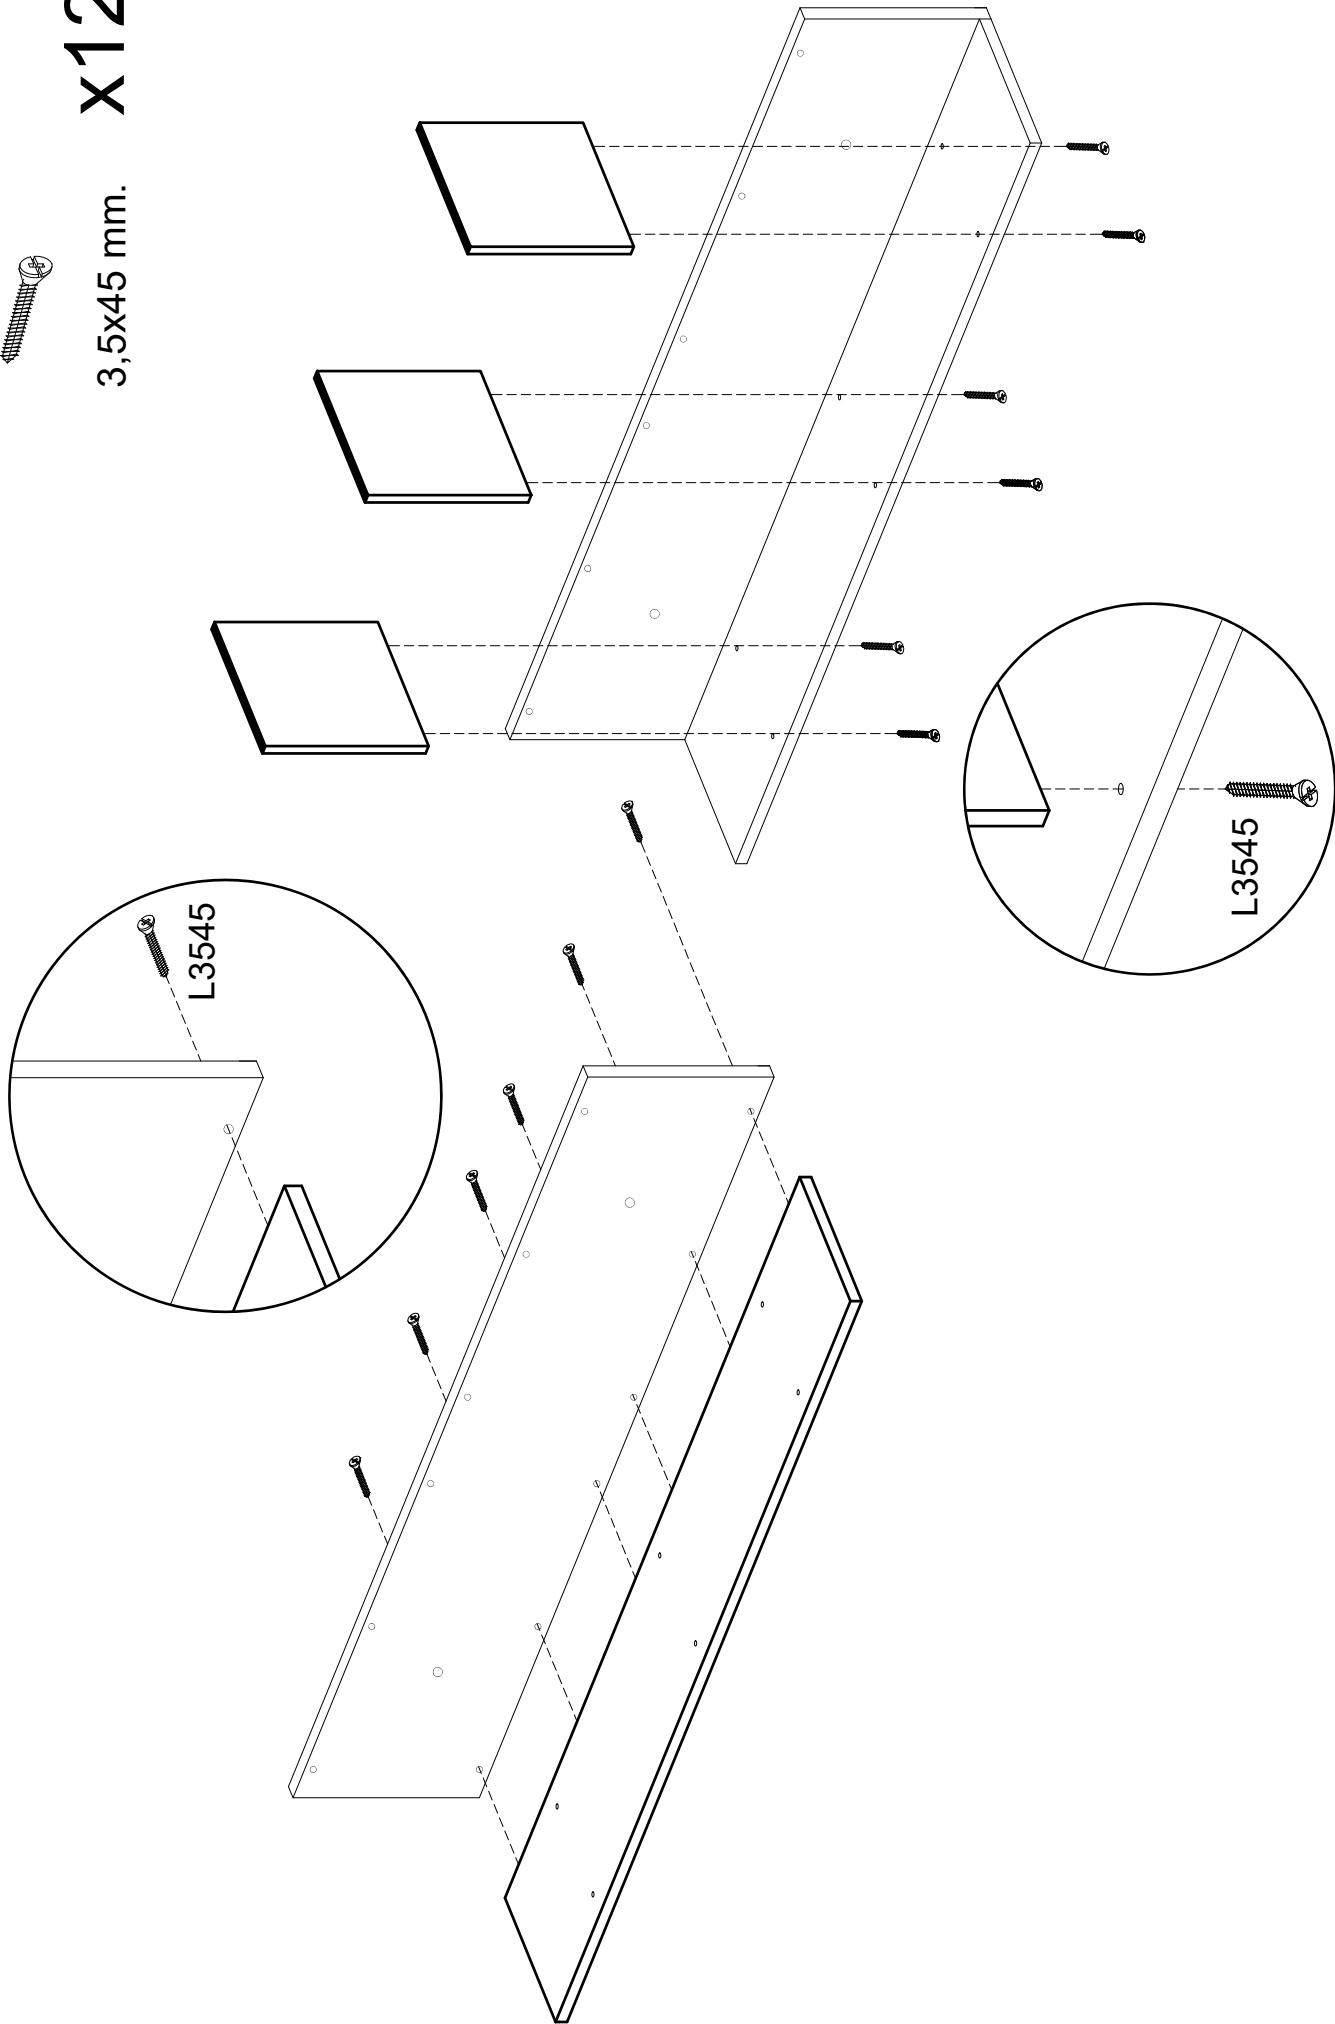



L3545





3,5x45 mm.

x12

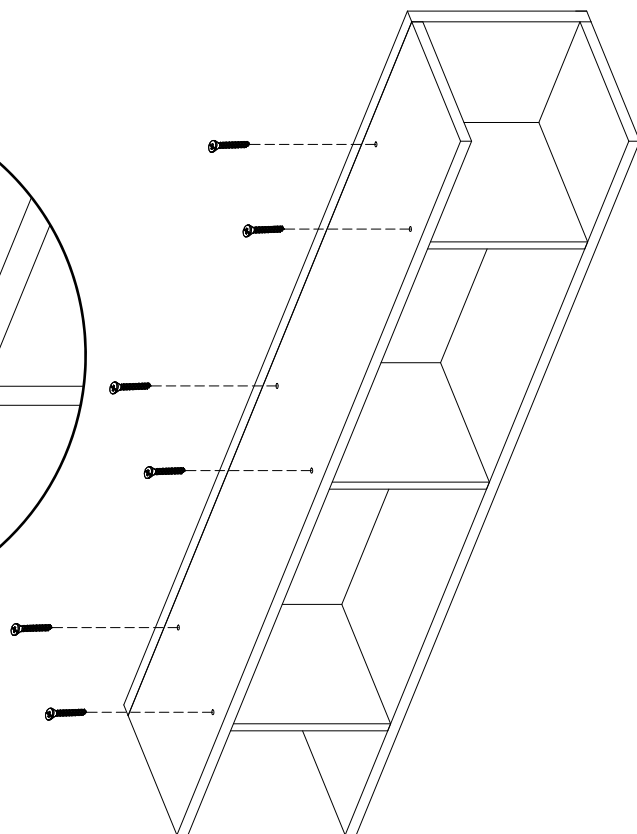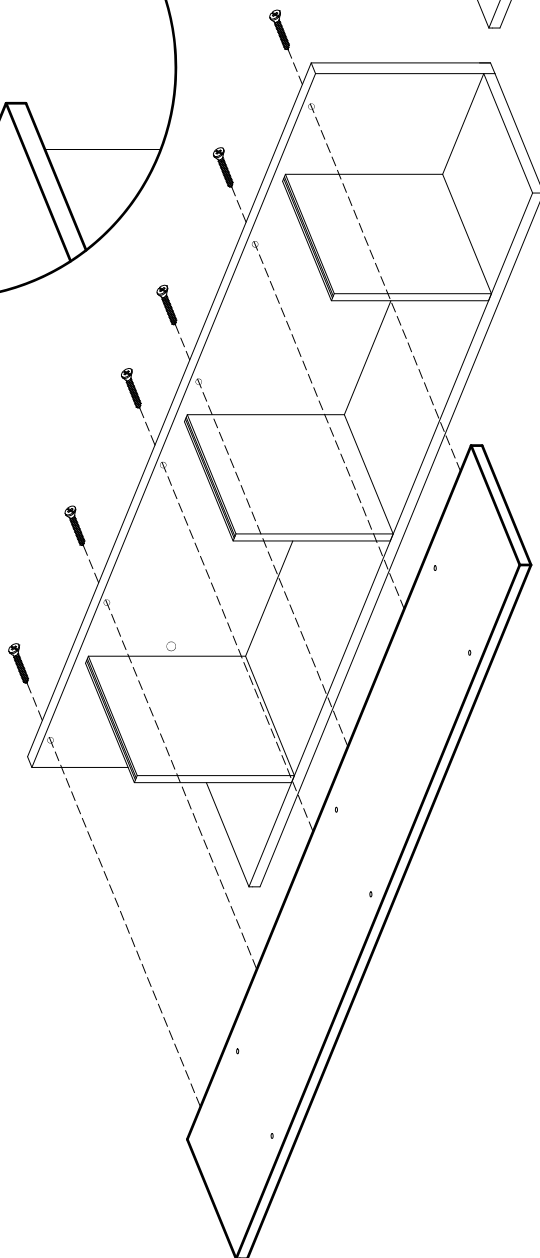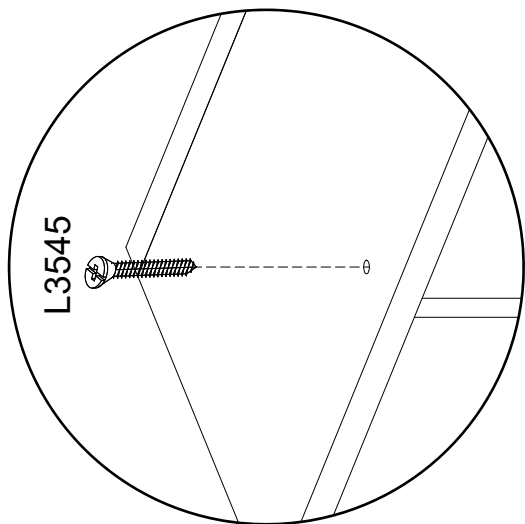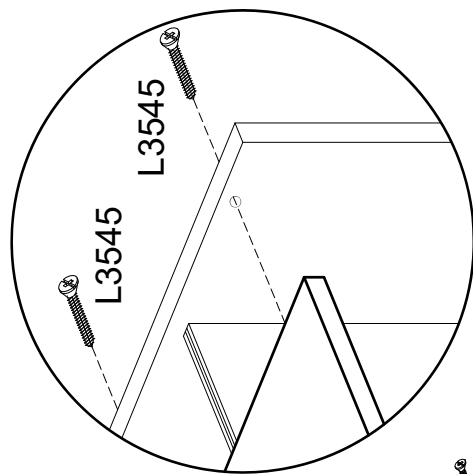

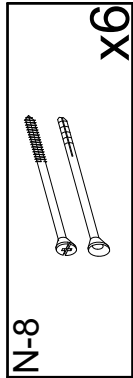


880mm. 250mm.

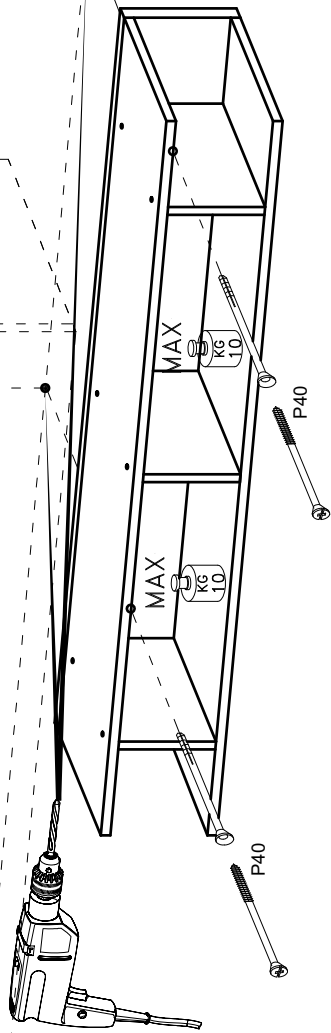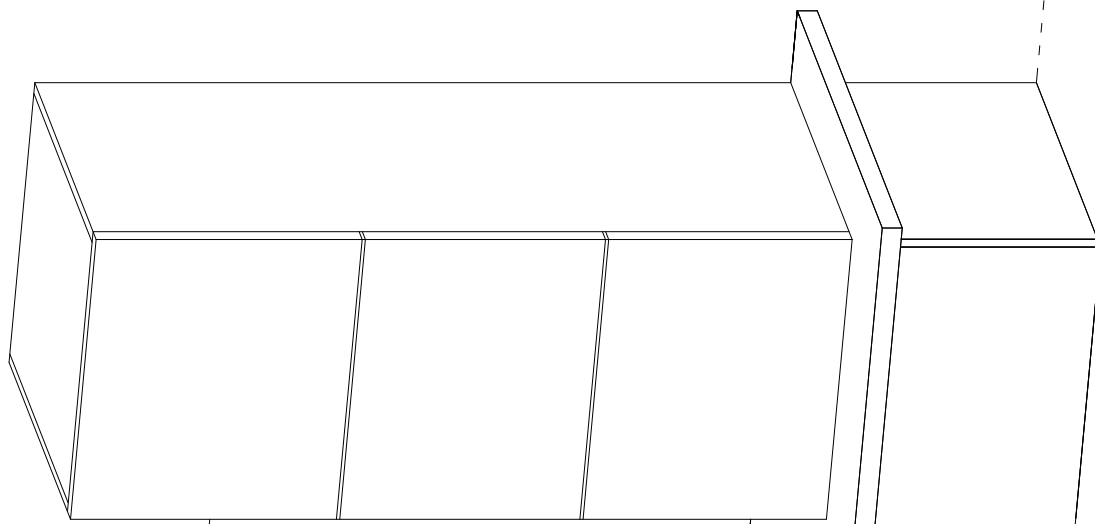





ø8 mm.

1564 mm.

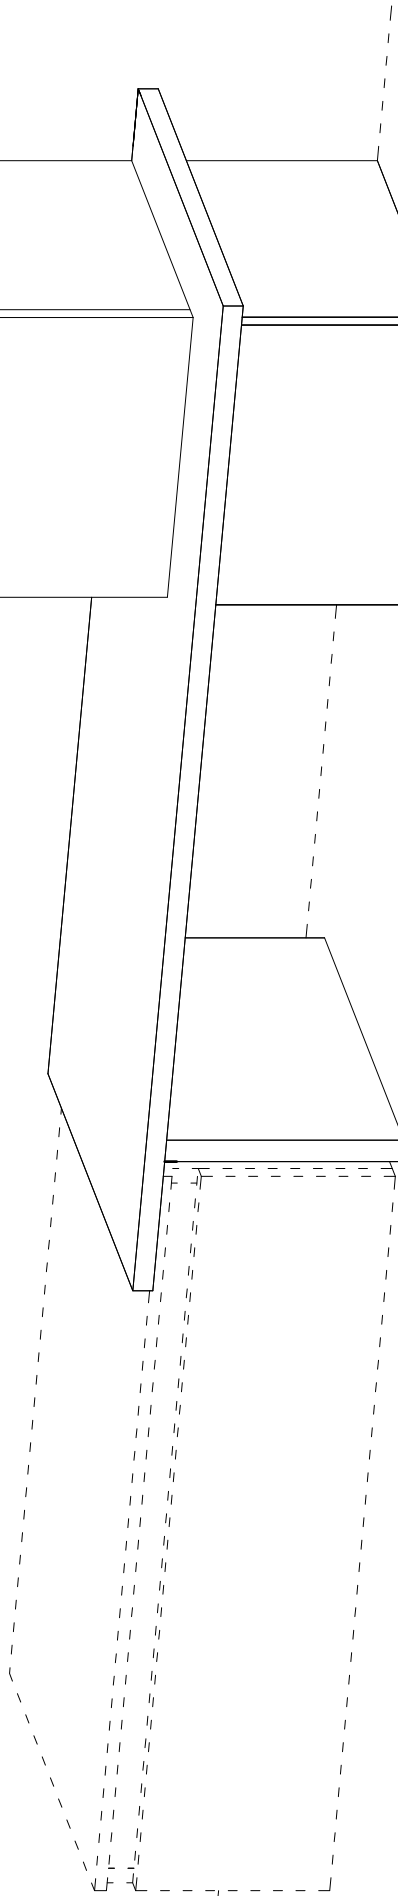

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
 Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0 CITY

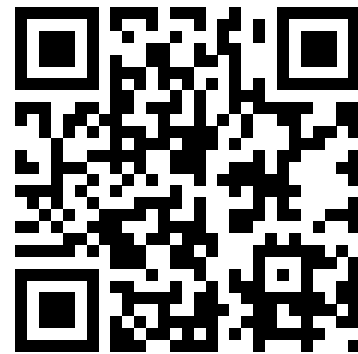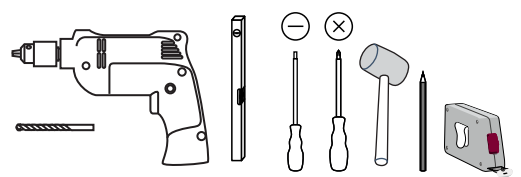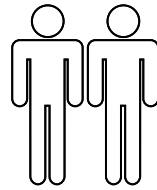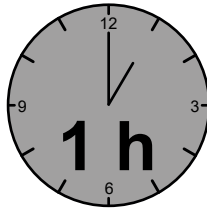

LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
 Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
 Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
 Through carefully as we cannot accept any liability
 For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
 Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
 Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
 Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
 Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
 Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
 Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
 Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
 Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
 Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
 Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
 Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
 Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
 Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
 Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
 ezt az összeszerelési útmutatót,
 mert a helytelen összeszerelésből
 a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
 pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
 ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
 de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
 ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
 с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
 несем ответственности за ошибки, причиной которых
 является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
 yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
 de montaje debido a que declinamos cualquier
 responsabilidad
 por defectos derivados de un montaje erróneo.




ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO
BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

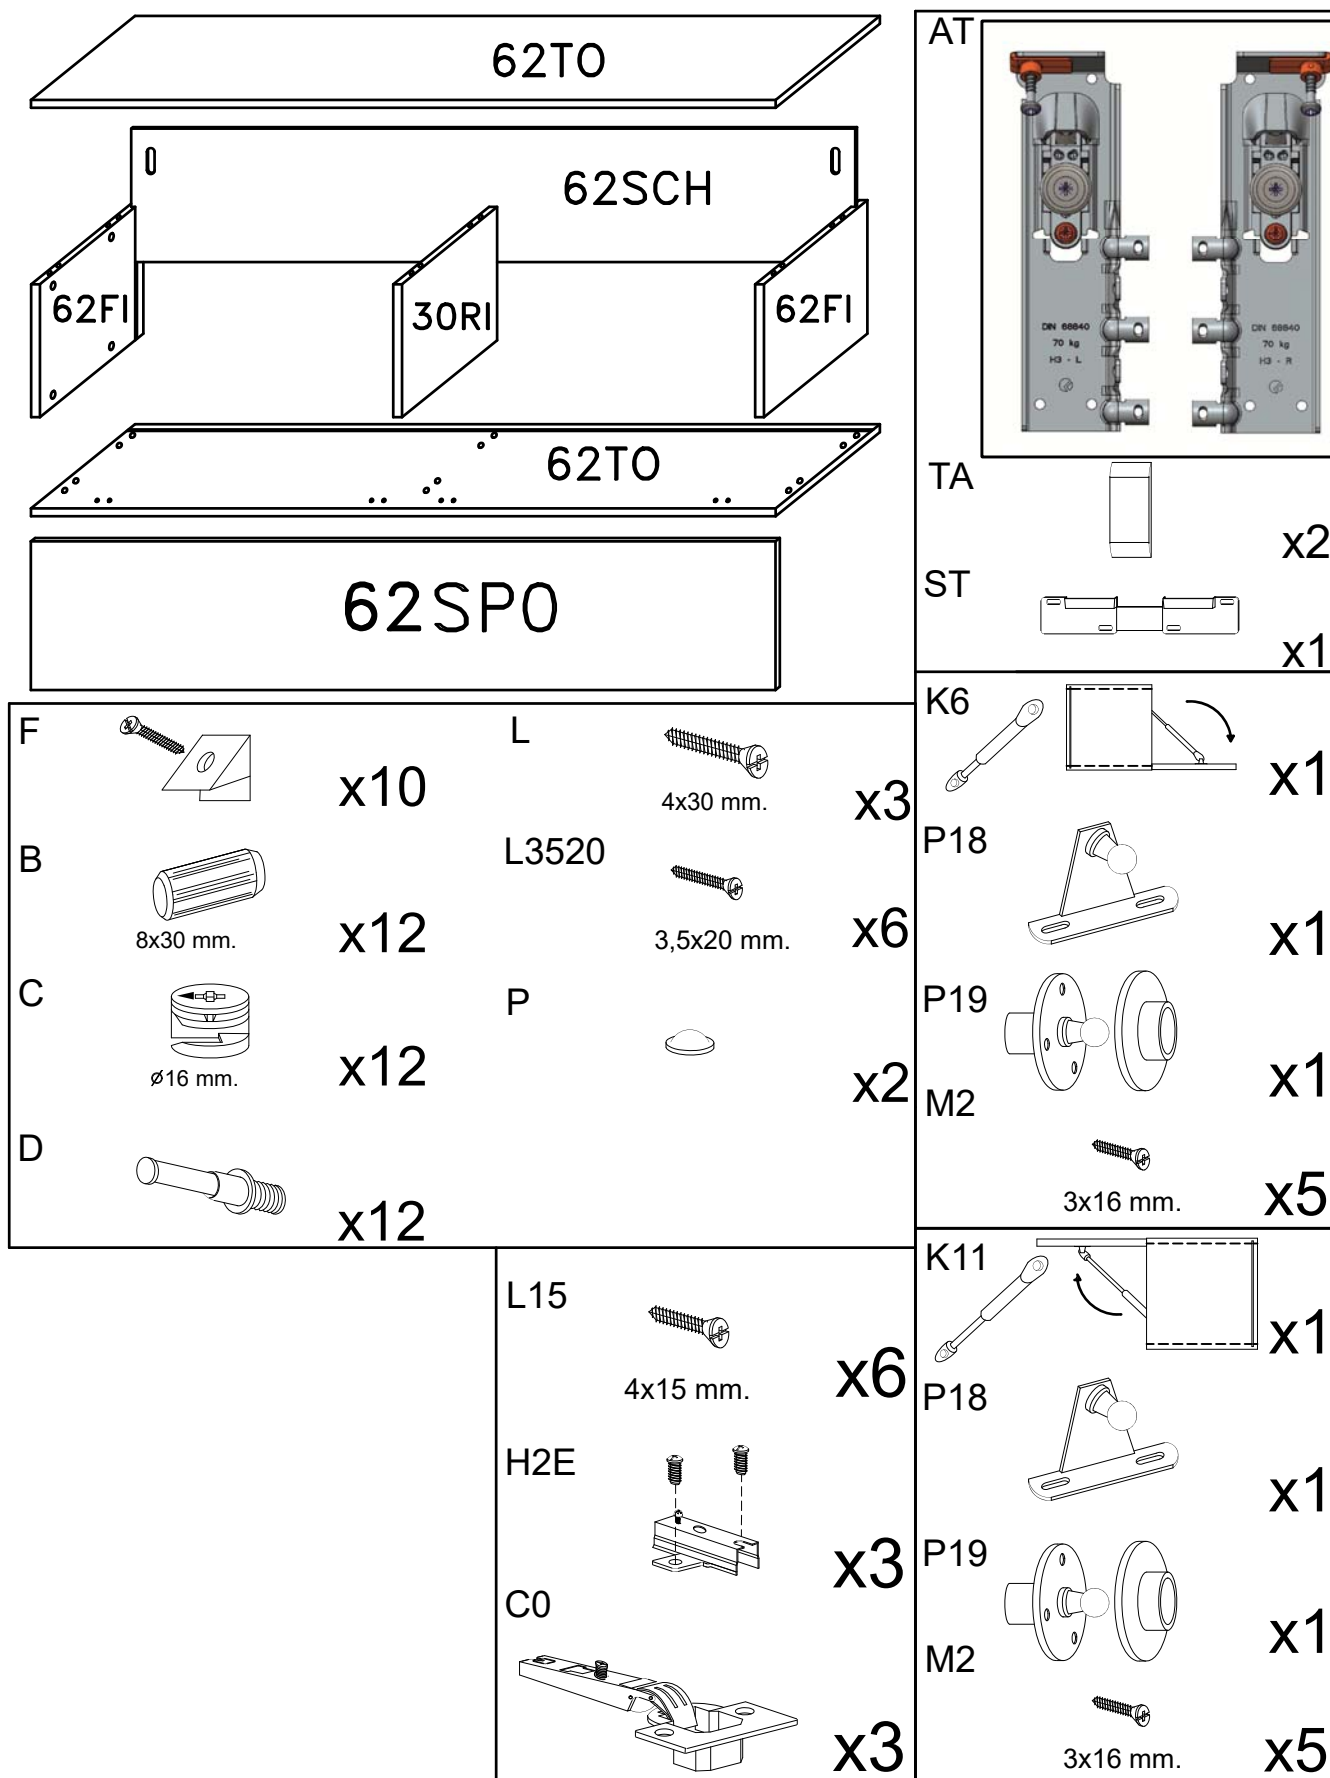


1

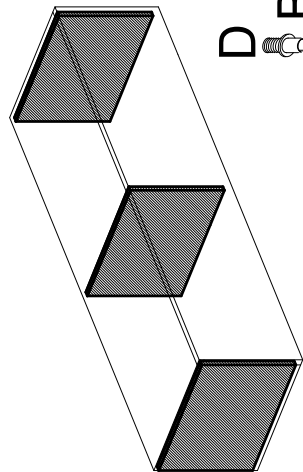

B **D**
8x30 mm. x12 x12

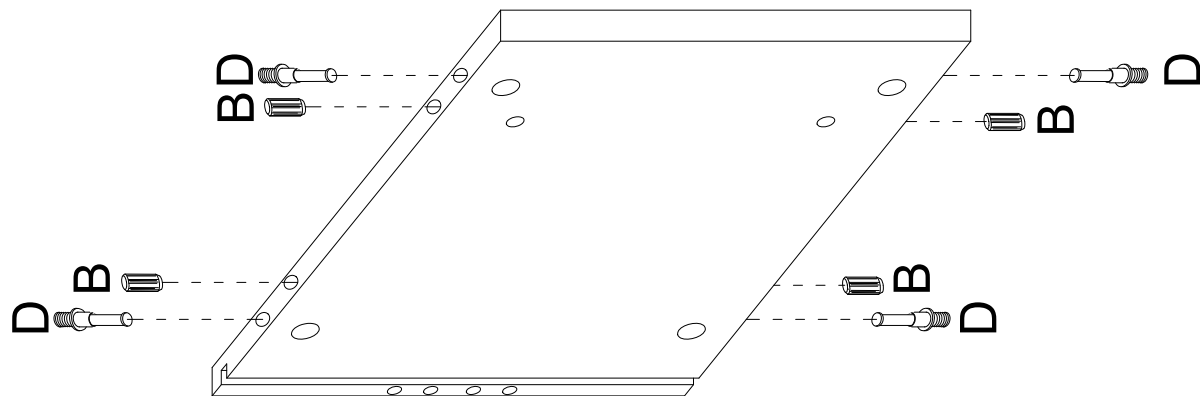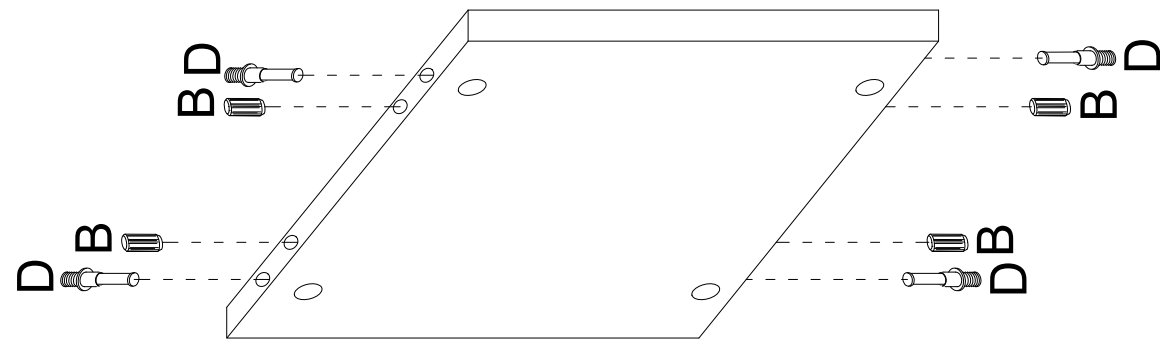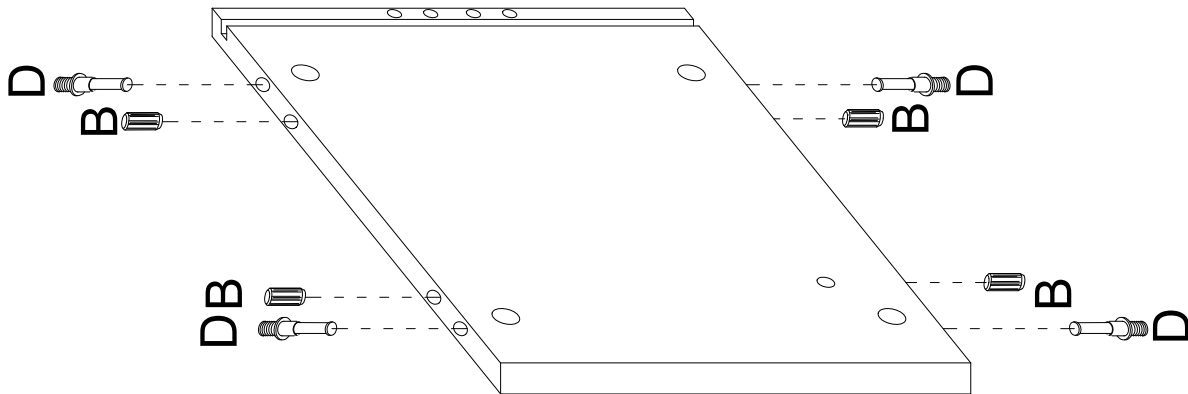

2

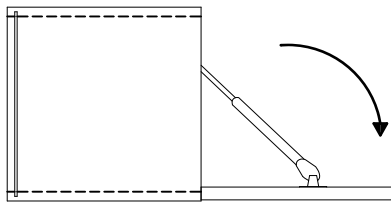








L 4x30 mm. x3

C $\varnothing$ 16 mm. x12


M2 3x16 mm. x3

H2E


P19 x3

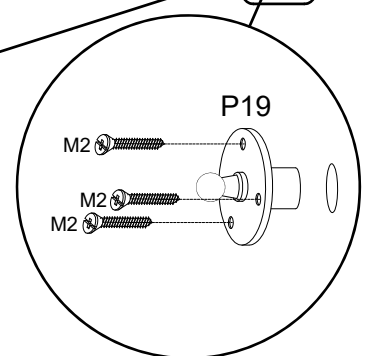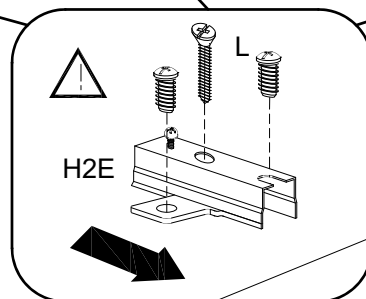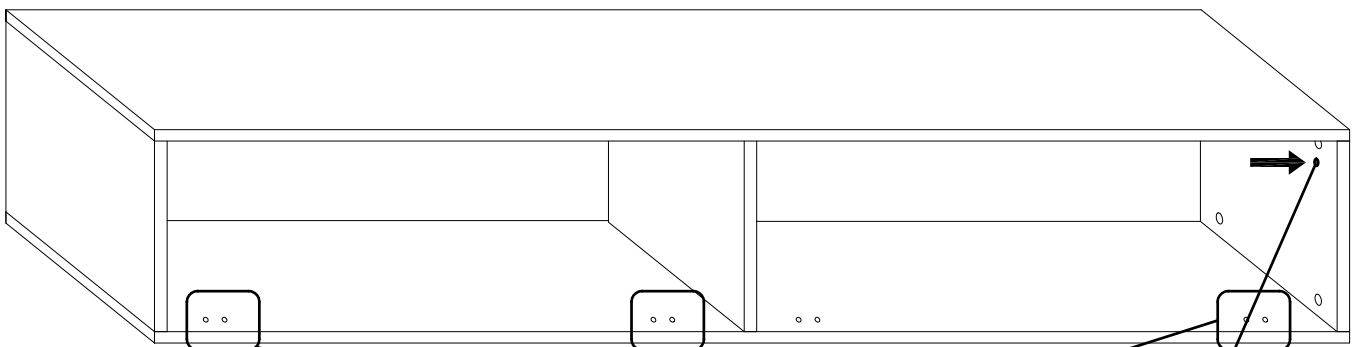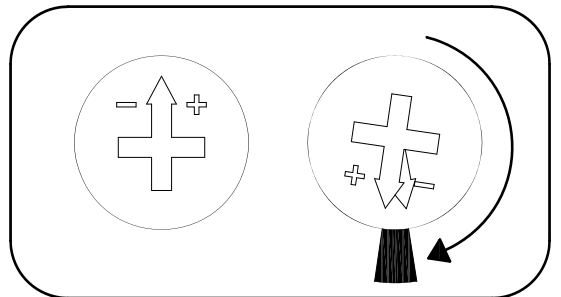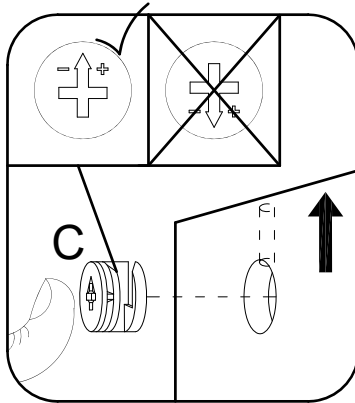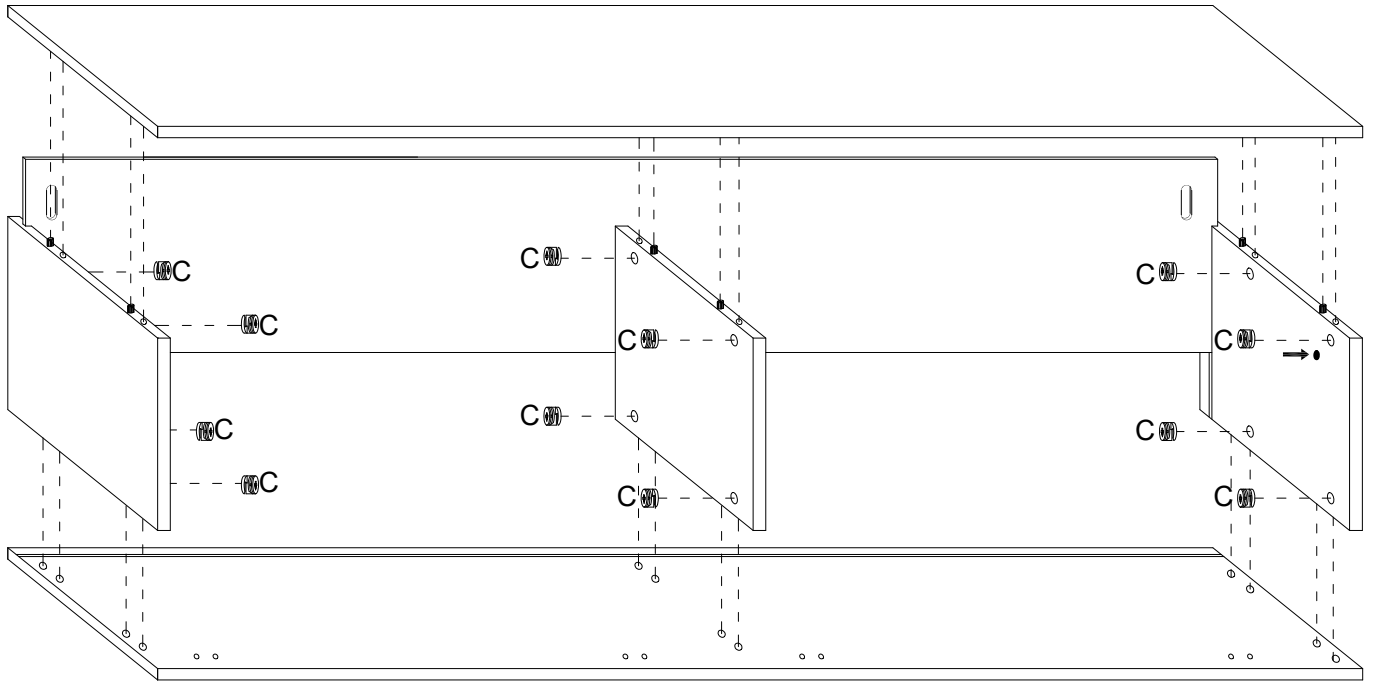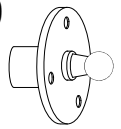

2

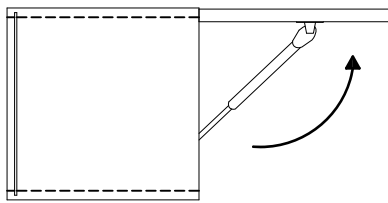


H2E



x3



C



Ø16 mm.

x12

M2

P19




3x16 mm.

x3









4x30 mm.


x3




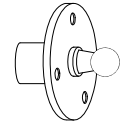


x1

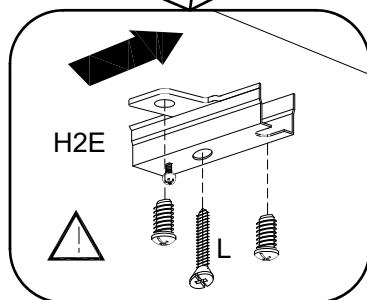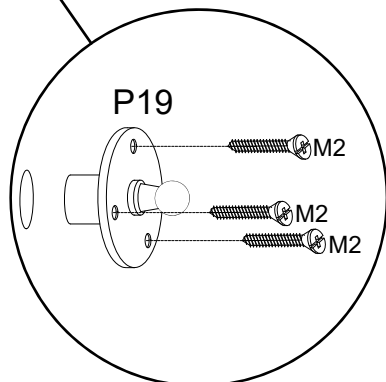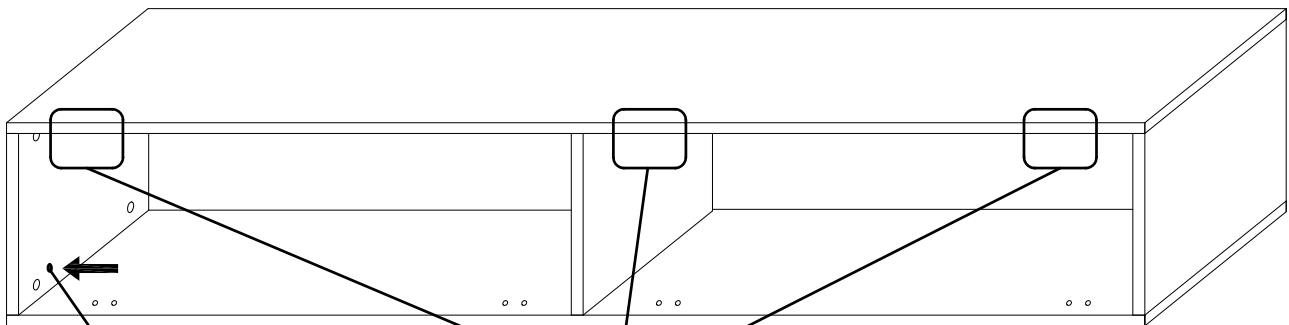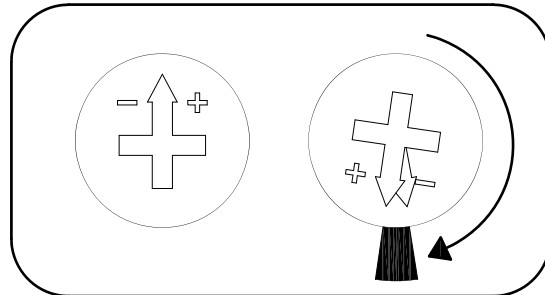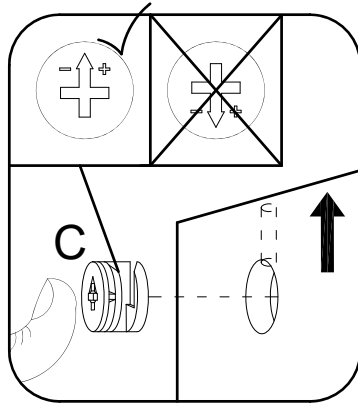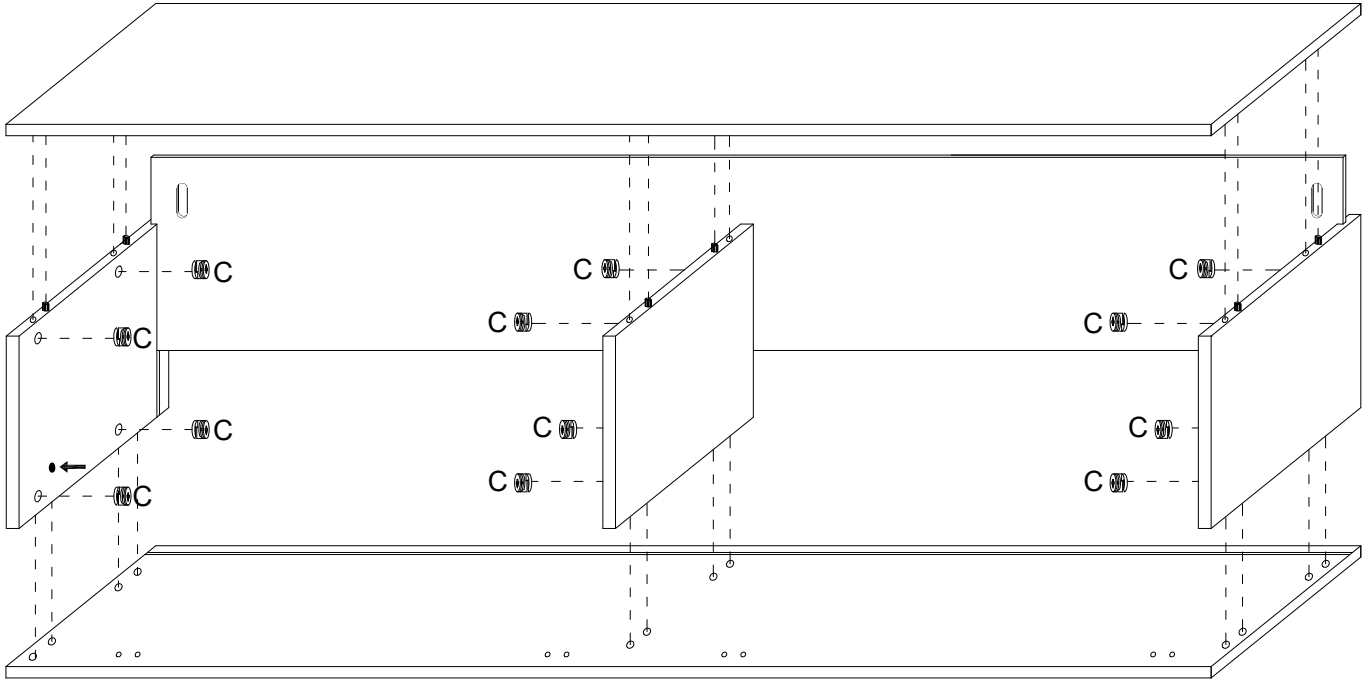


3


- F   x10
- L3520  x2
- 3,5x20 mm.

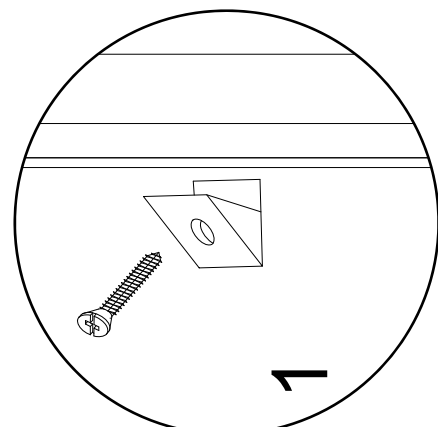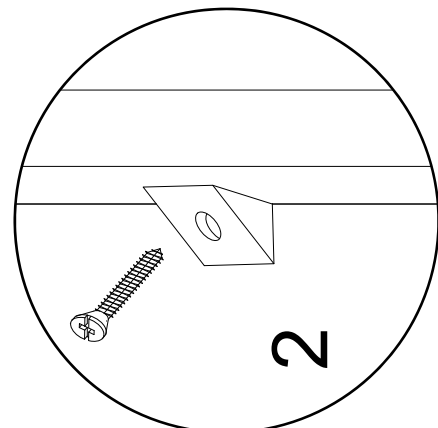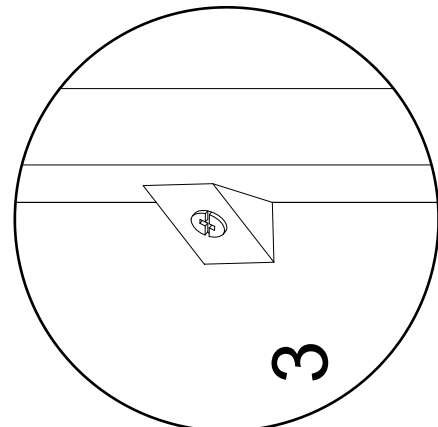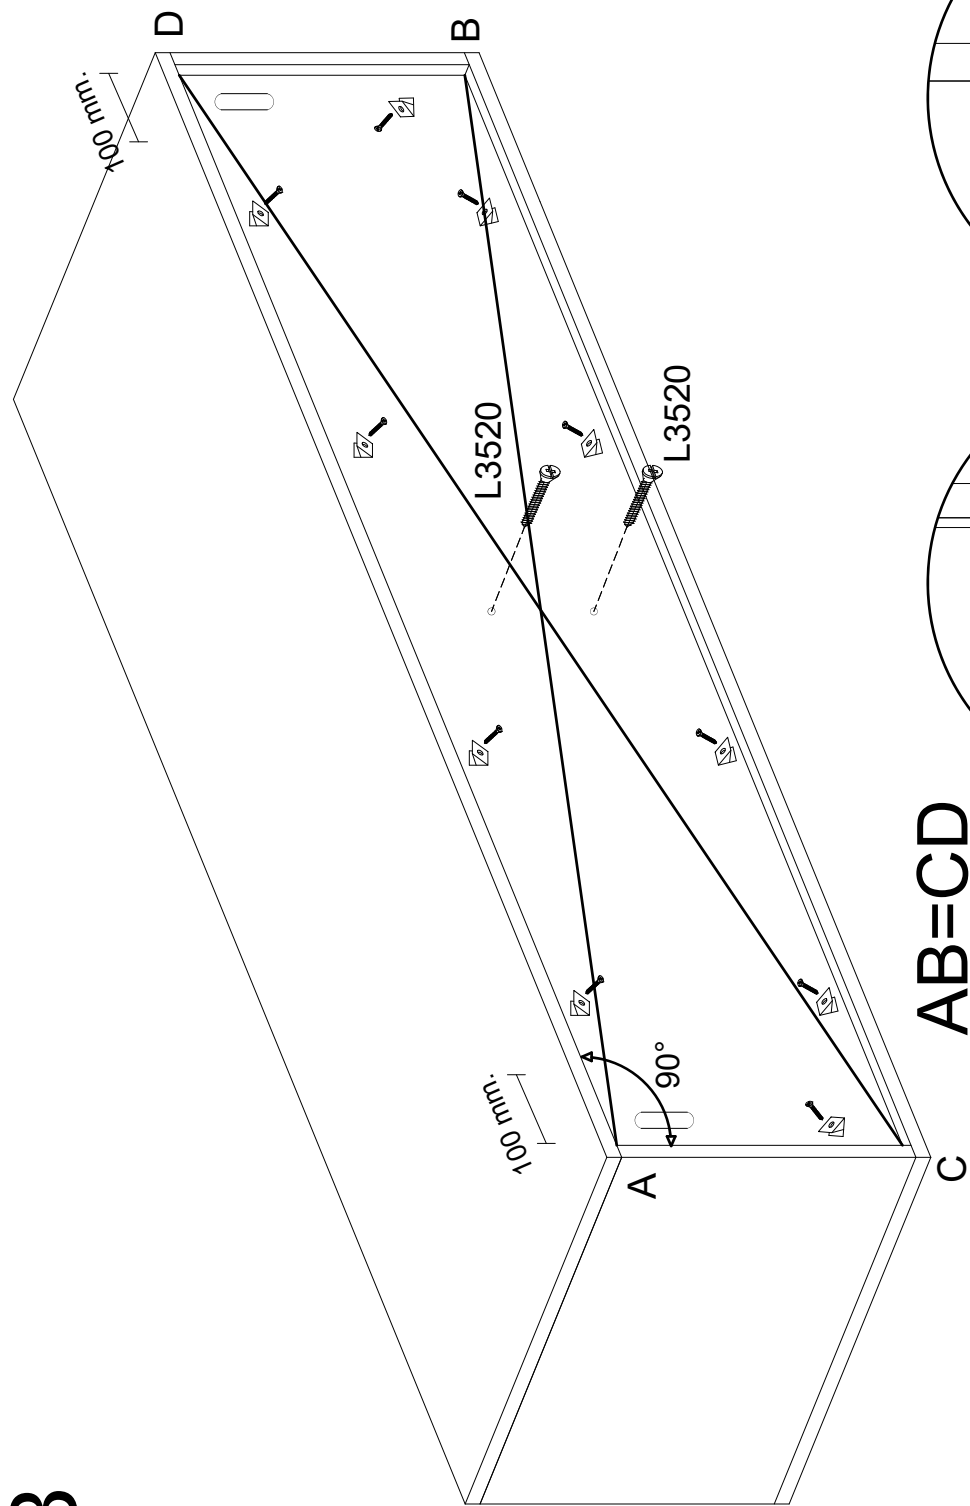

4

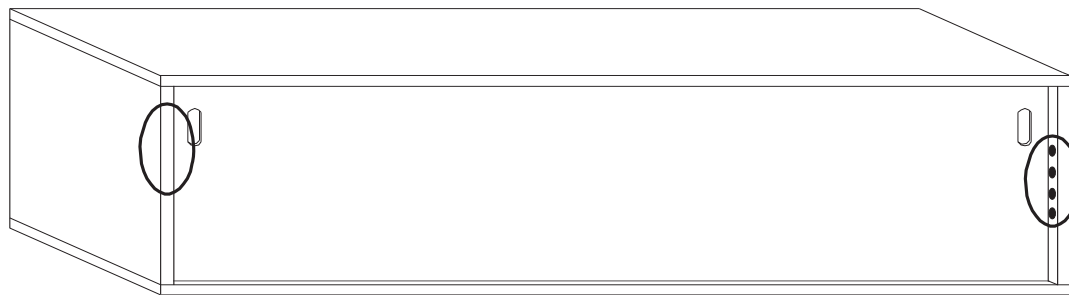

AT


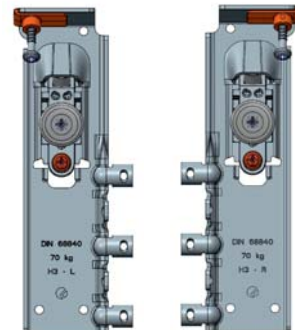


L3520



3,5x20 mm. x4


2

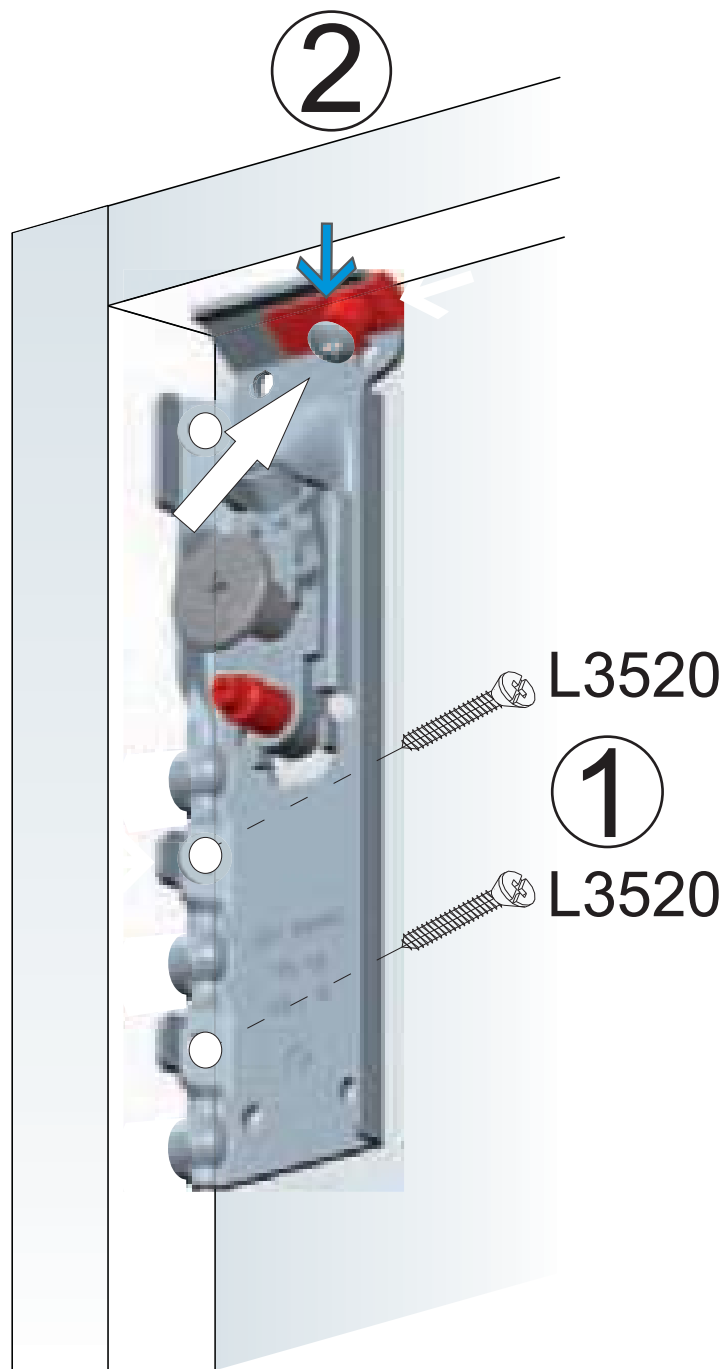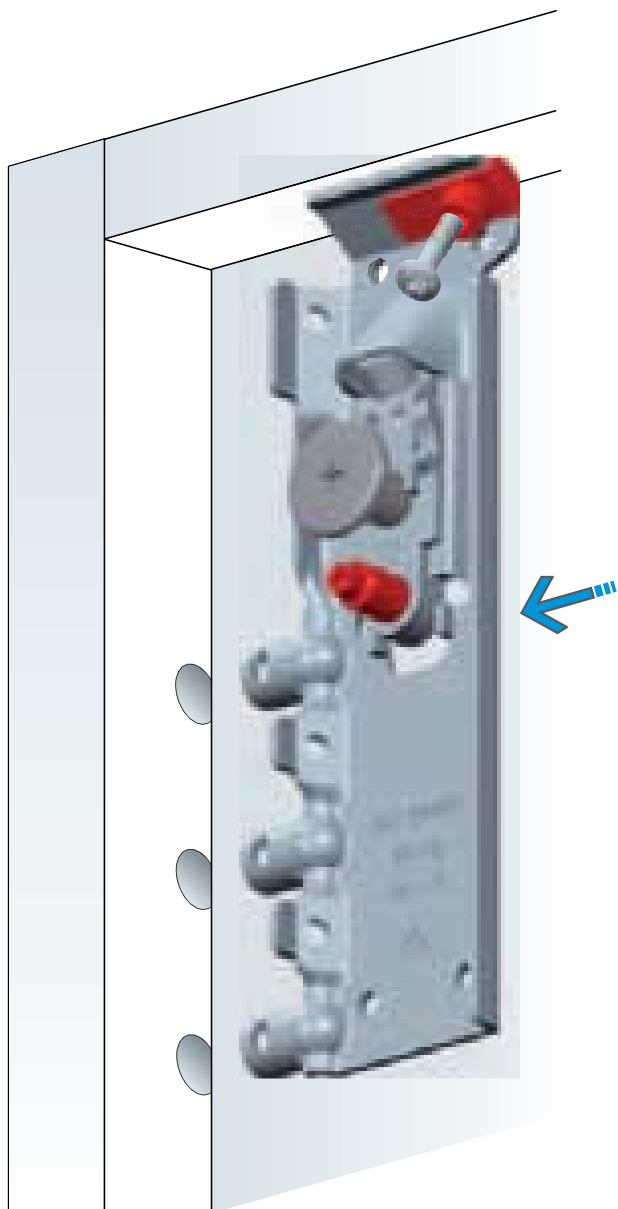


5



ST



x1

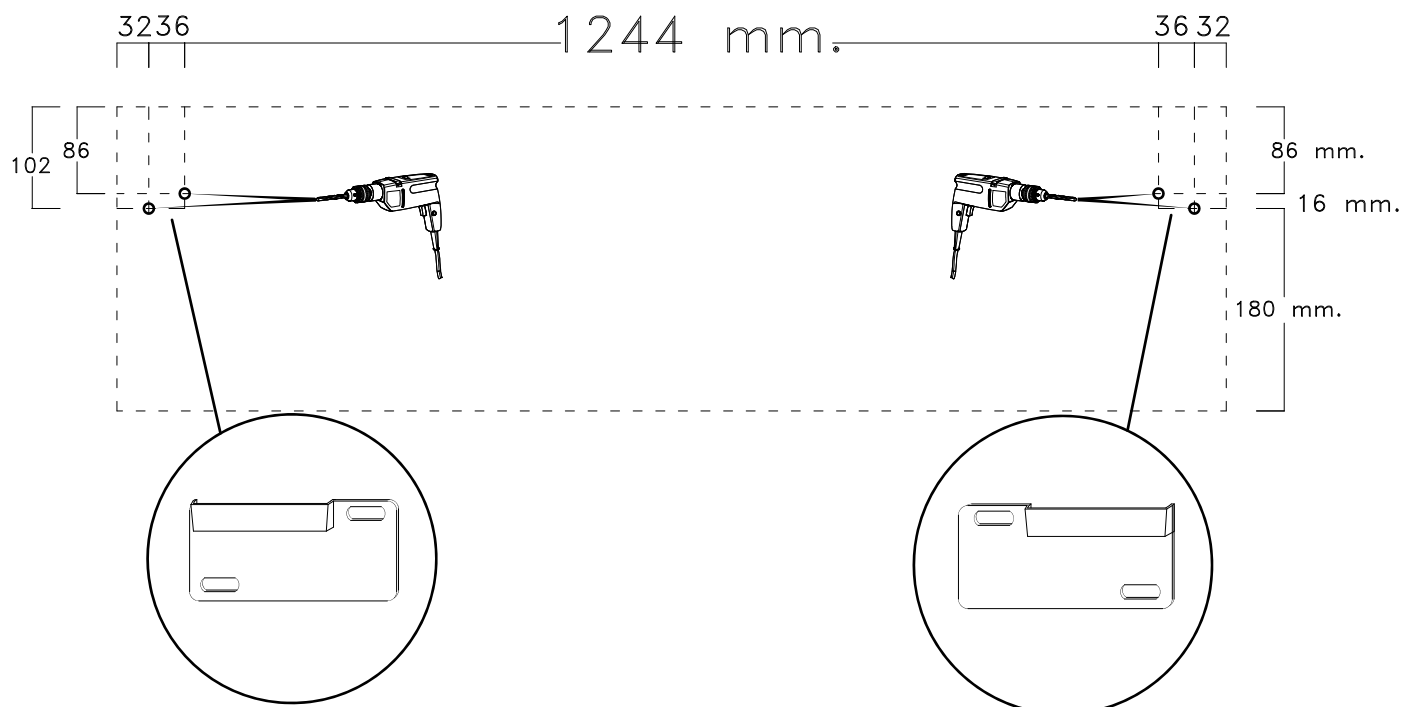

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängenelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!







Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !










Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur. Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

6

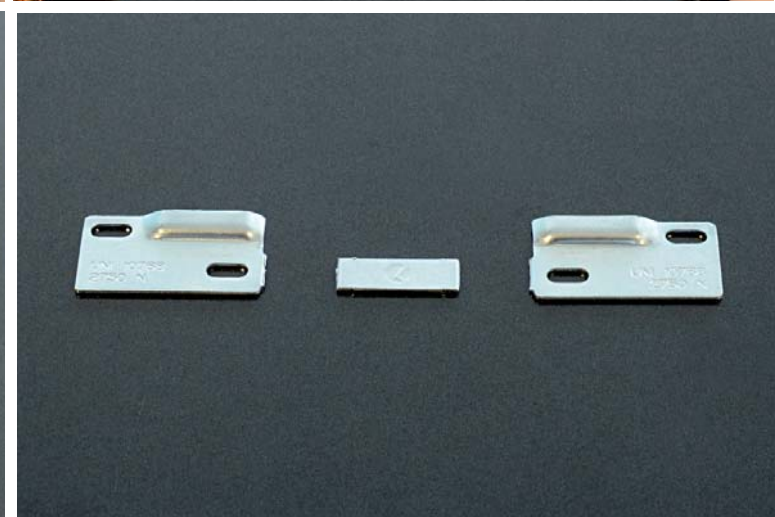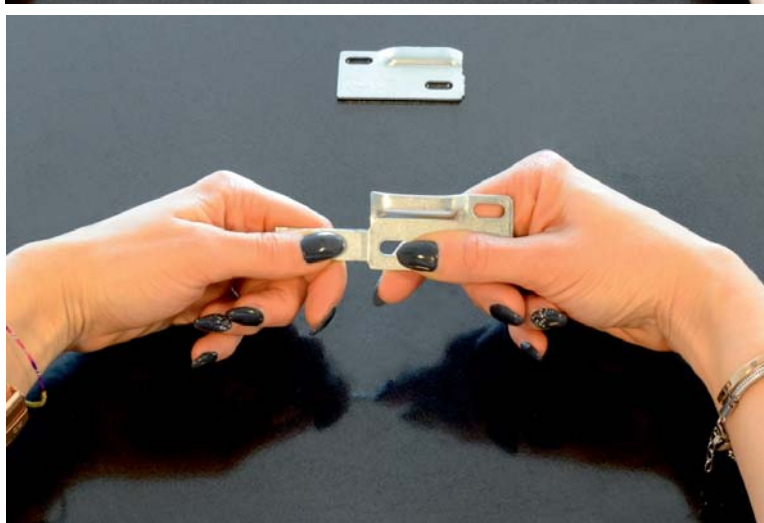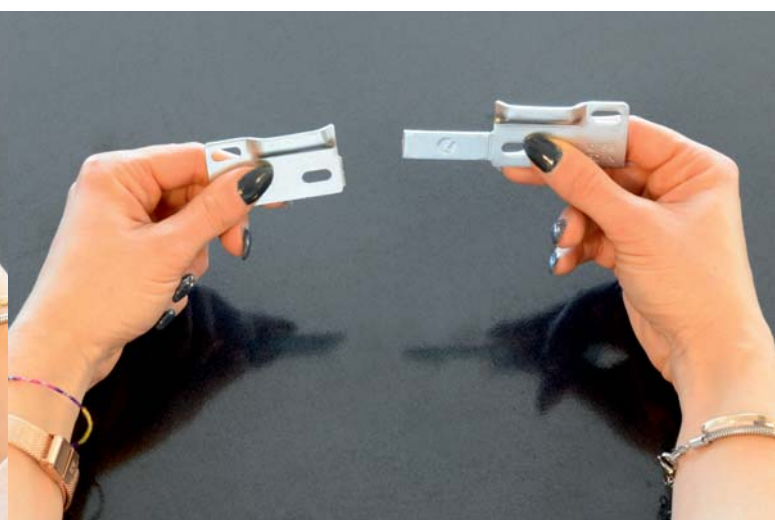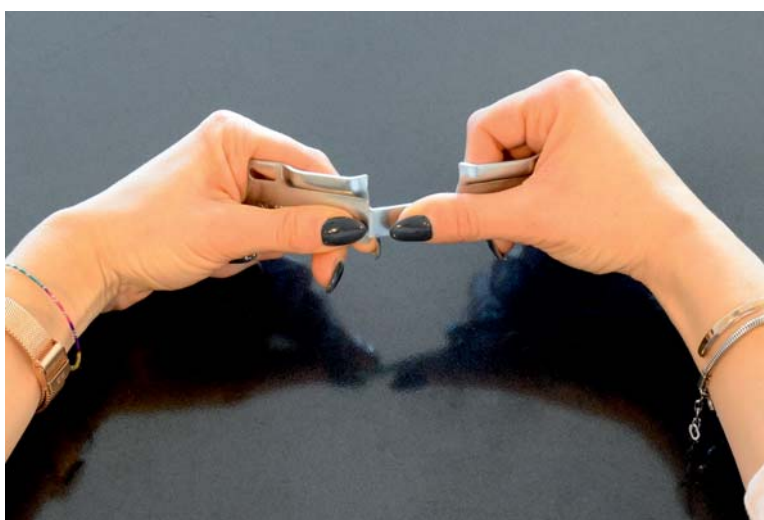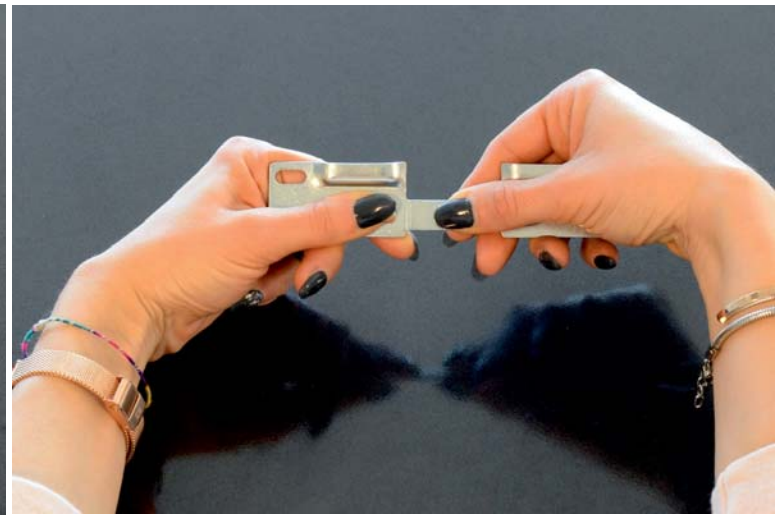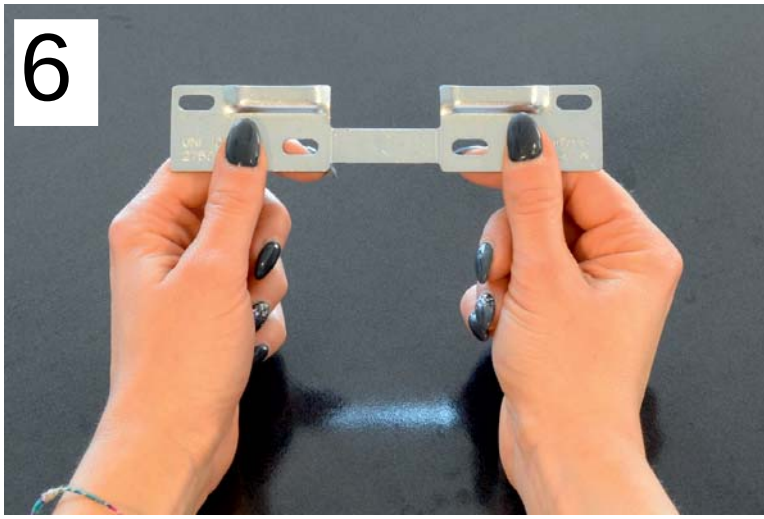


7

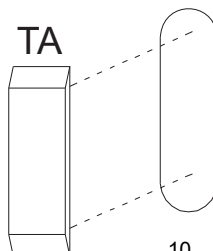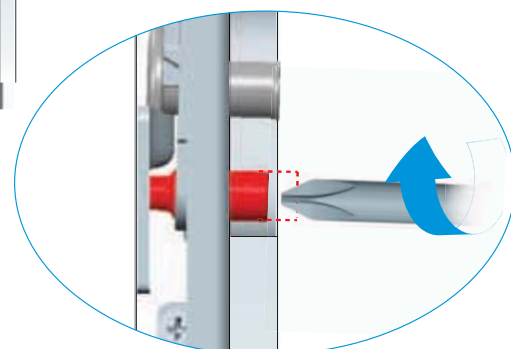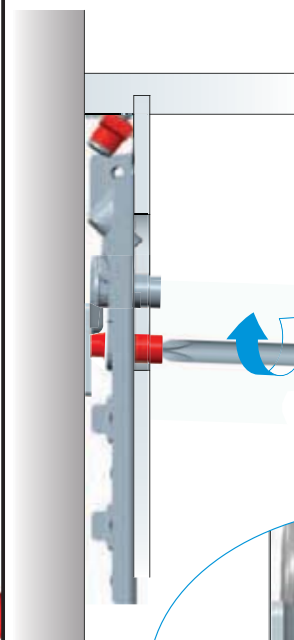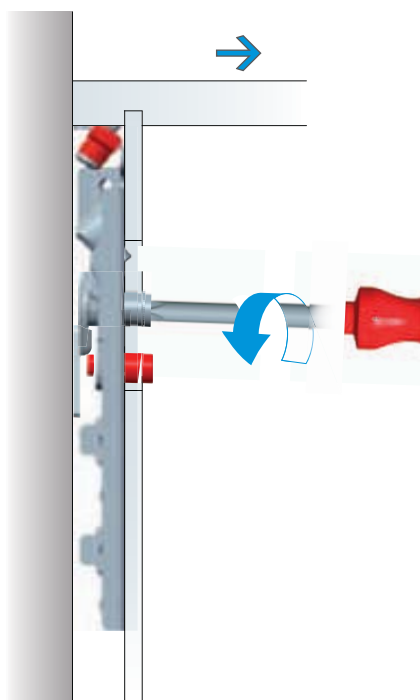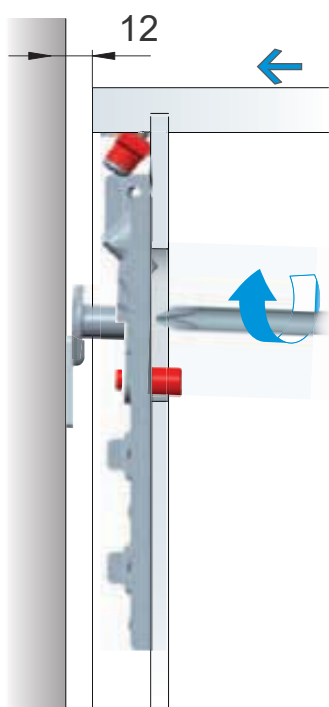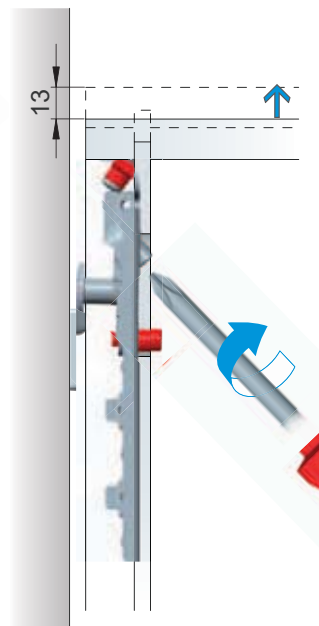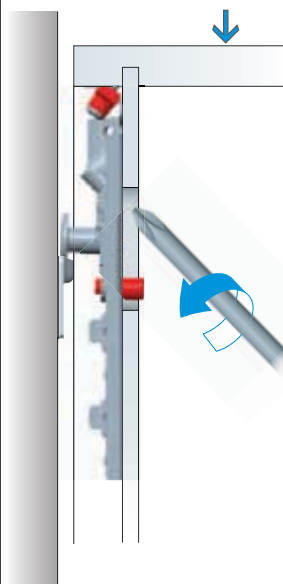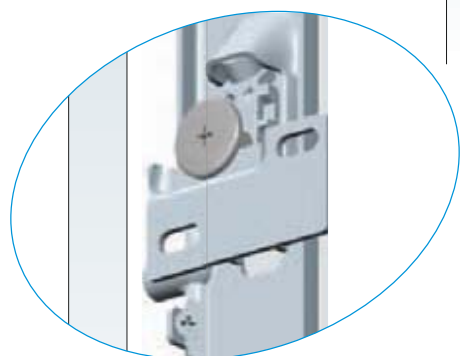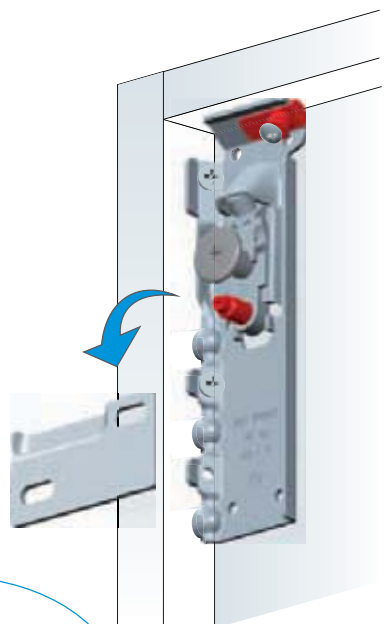


8

C0



x3

P18

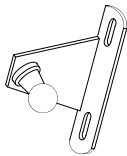

x1

P



x2

M2



3x16 mm.







x2

L15





4x15 mm.

x6

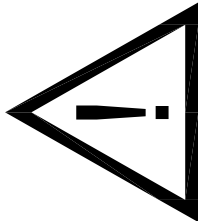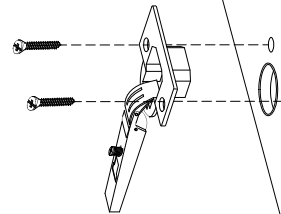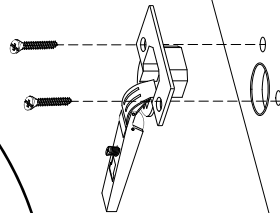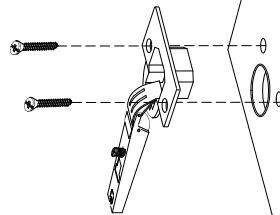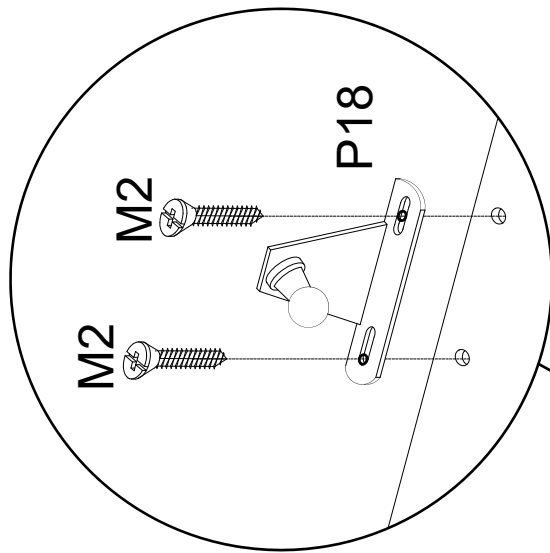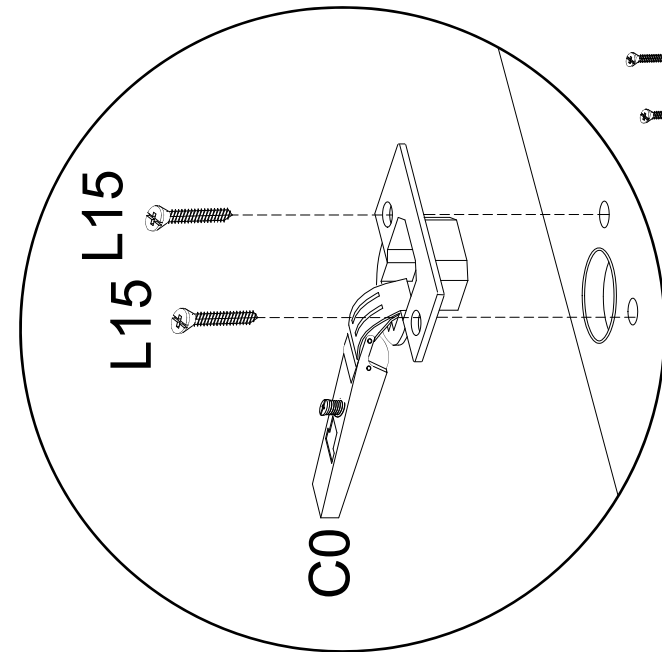

9

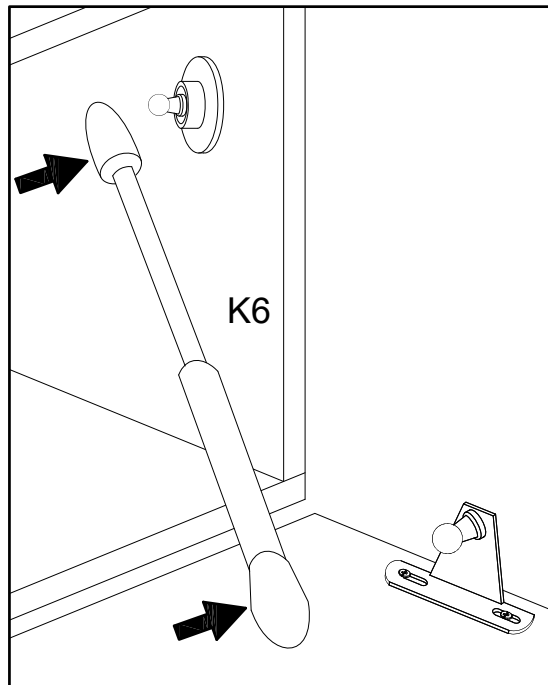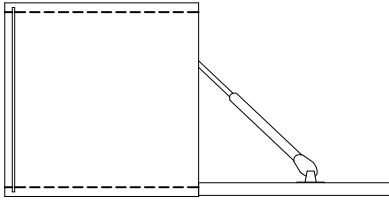

P12

ø20 mm.








x12

P19


x1

K6

x1

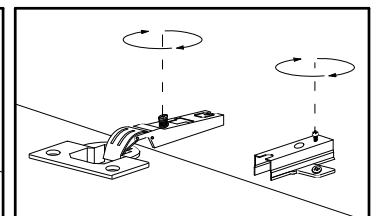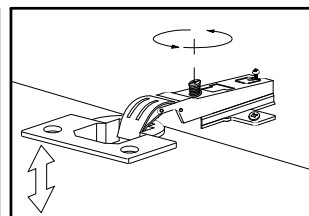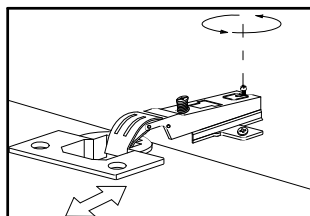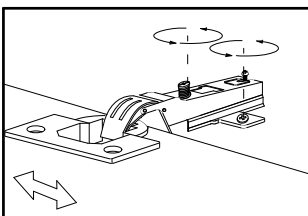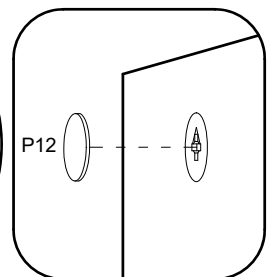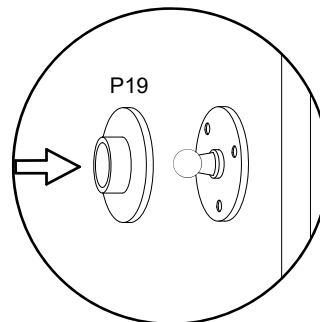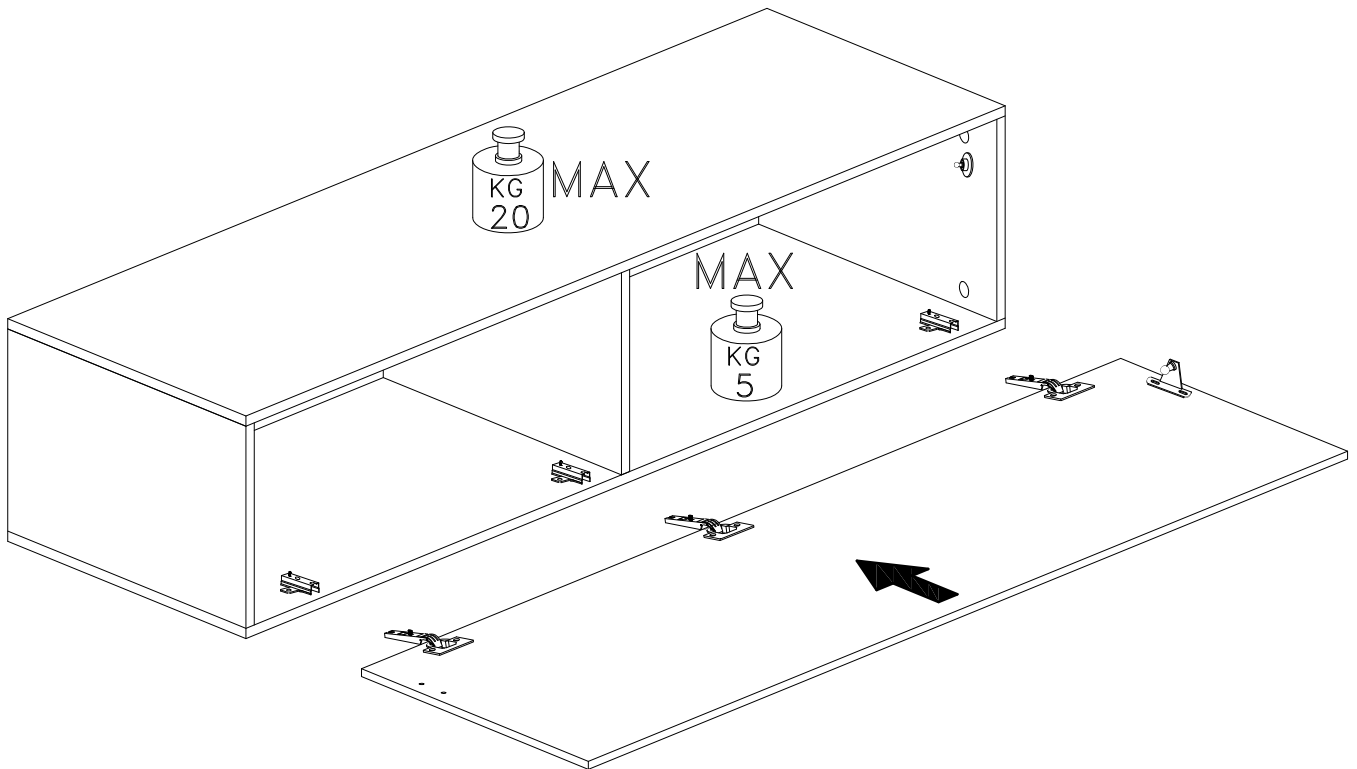

9

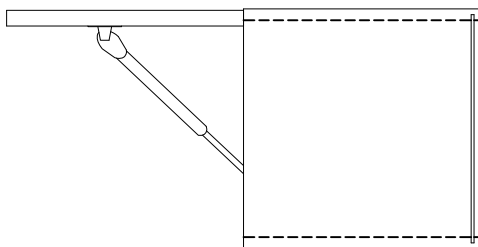


P19



















x1

K11

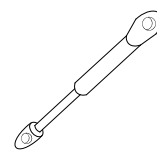



x1

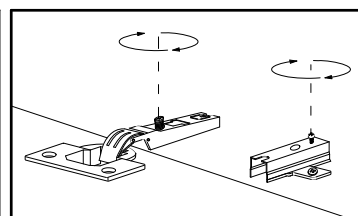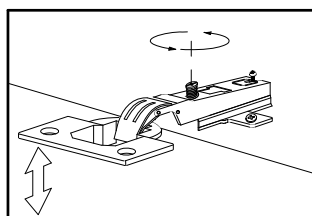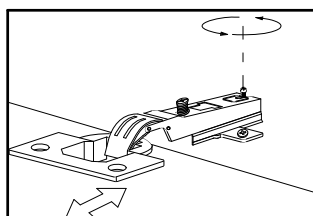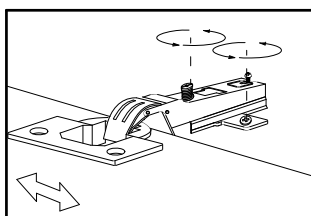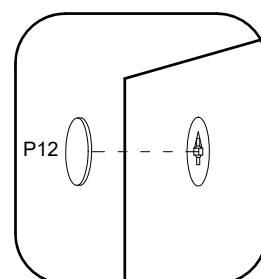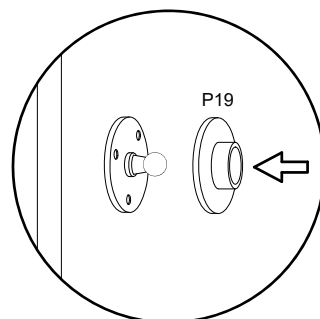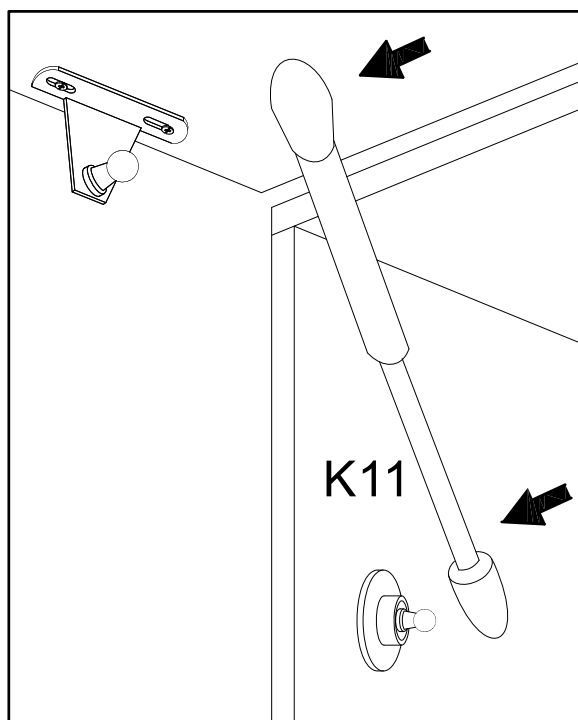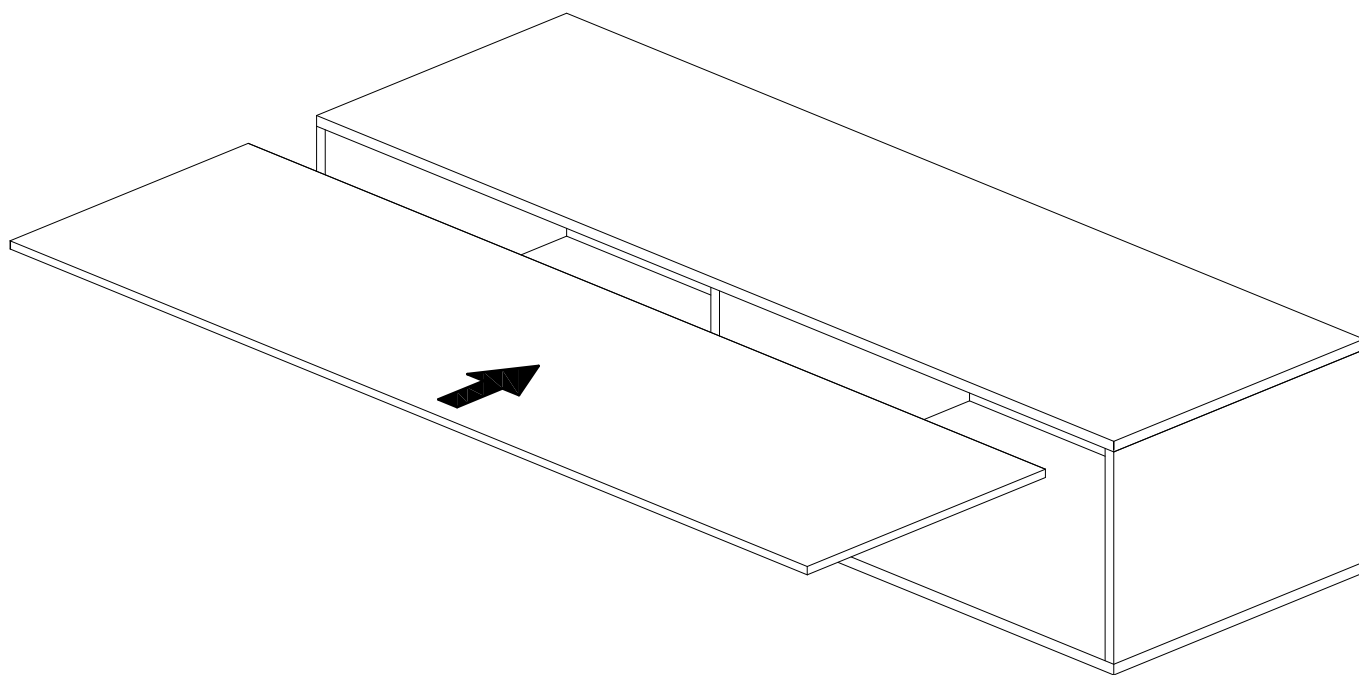

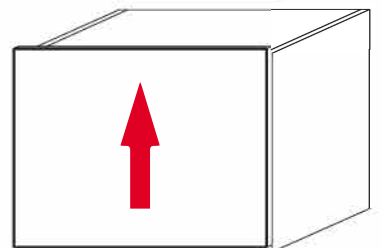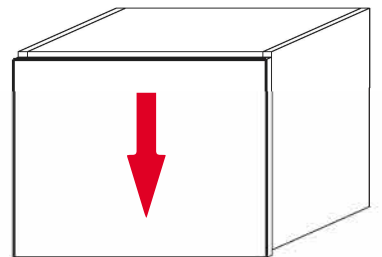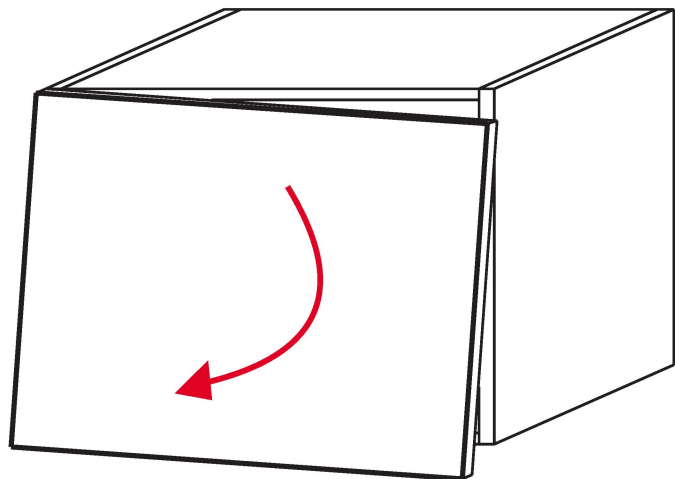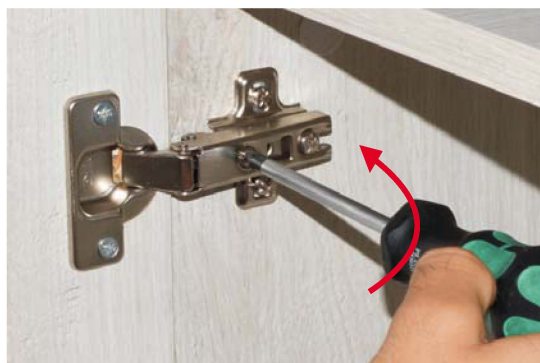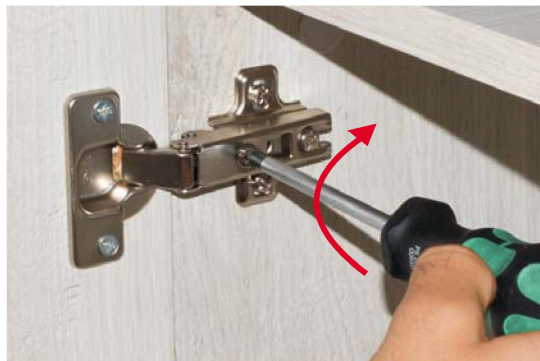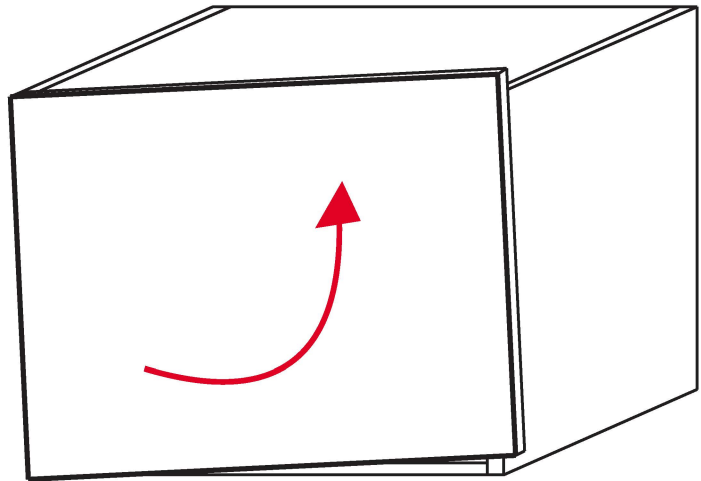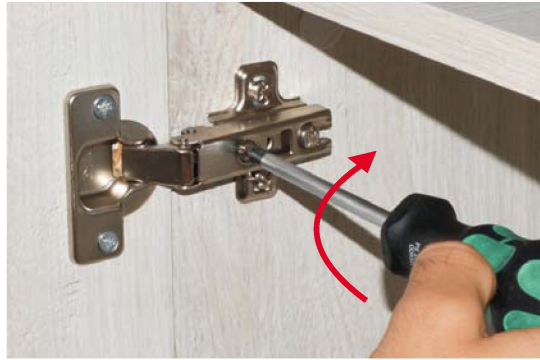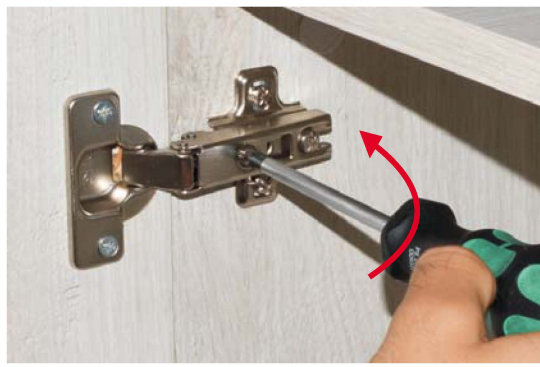

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
 Nàvod na montaz / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

INFINITY 2.0

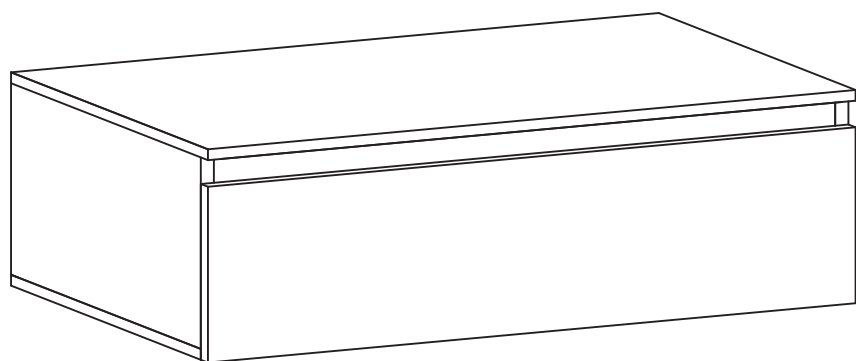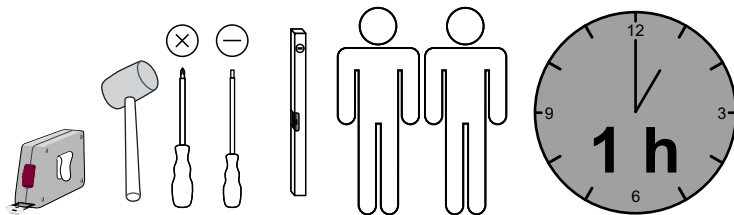

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
 Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
 Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
 Through carefully as we cannot accept any liability
 For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
 Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
 Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
 Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
 Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
 Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
 Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
 Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
 Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
 Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
 Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
 Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
 Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
 Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
 Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
 ezt az összeszerelési útmutatót,
 mert a helytelen összeszerelésből
 a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!






SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
 pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
 ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!




RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instructiuni
 de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
 ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
 с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
 несем ответственности за ошибки, причиной которых
 является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
 yalnız montaj yapasanız bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
 de montaje debido a que declinamos cualquier
 responsabilidad
 por defectos derivados de un montaje erróneo.

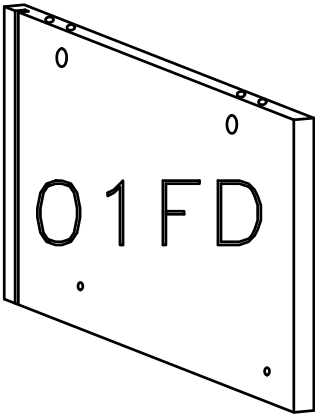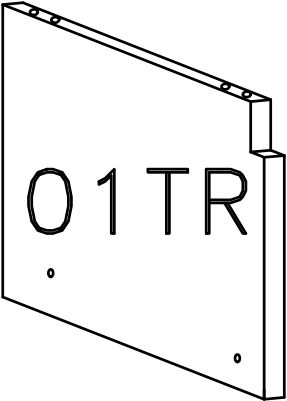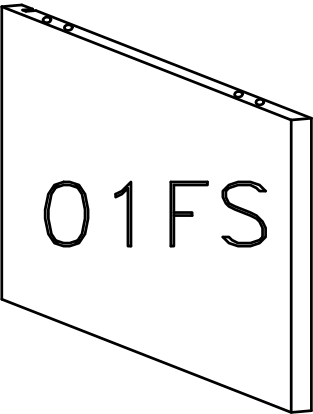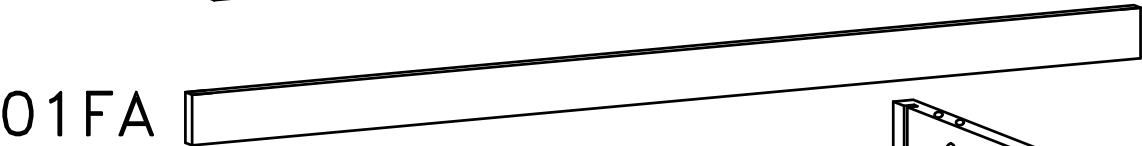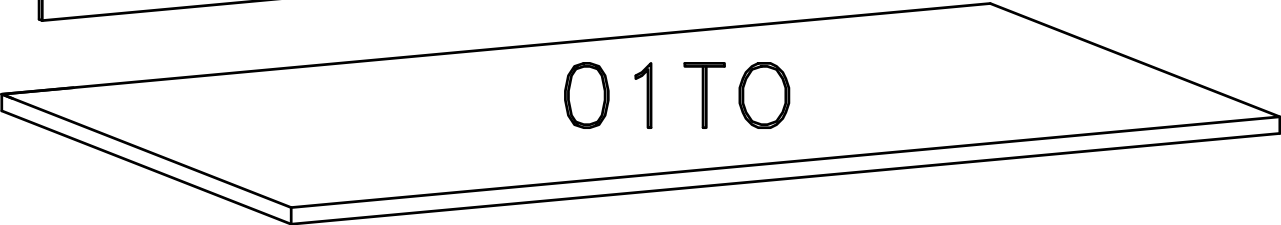

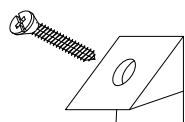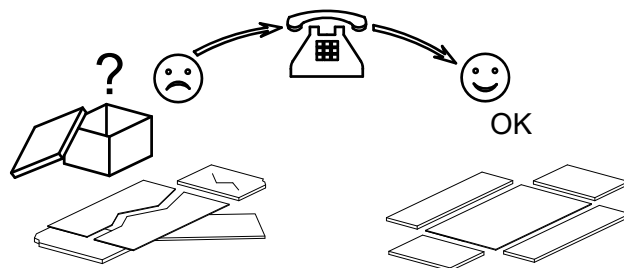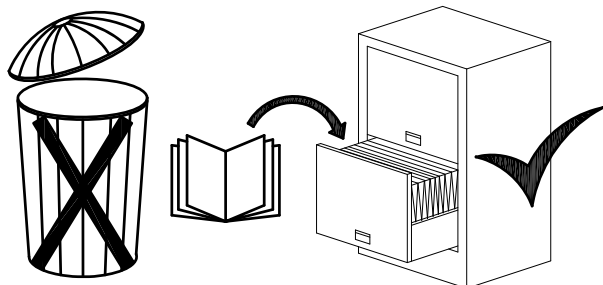


F x12




D x6



P x4



CH x6




8x30 mm.


B x12



F3 x6

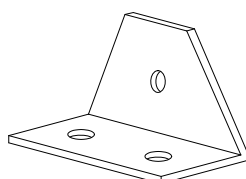


P7 x3



ø15 x 12 mm

C x6




4x18 mm.

L418 x9




6x9mm.

E9 x8




7x60 mm.

E x6



ø12 mm.

C1 x8




D1 x8




3.5x16 mm.

L3516 x8

CL

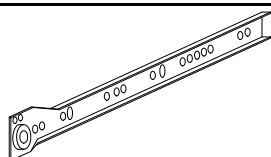


DR

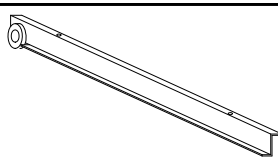


x2

x2

CR

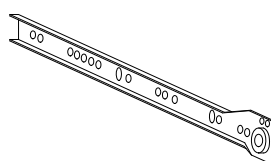


DL

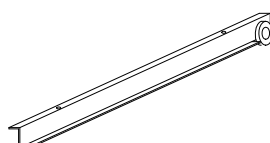

x2

x2

N3AST

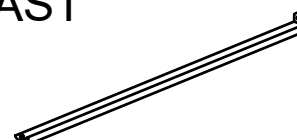


x2




B x12




D x6



L418 x6

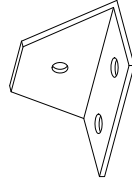


P7 x3



E9

x2

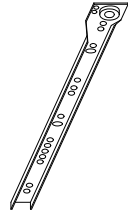








CR

x2



6x9mm.

x8

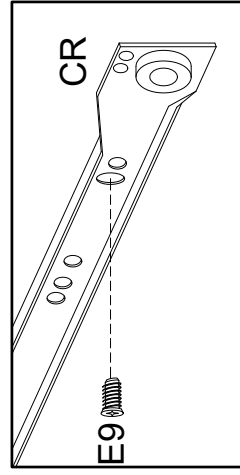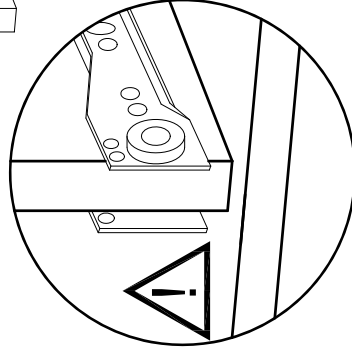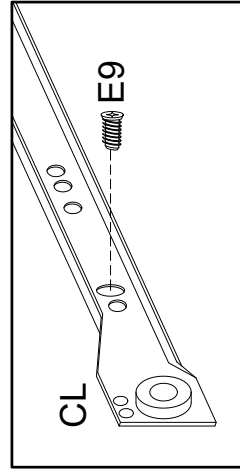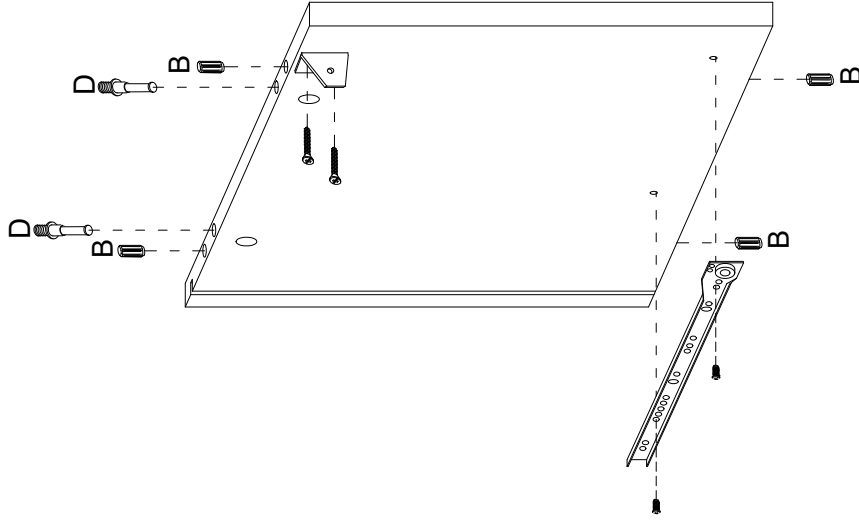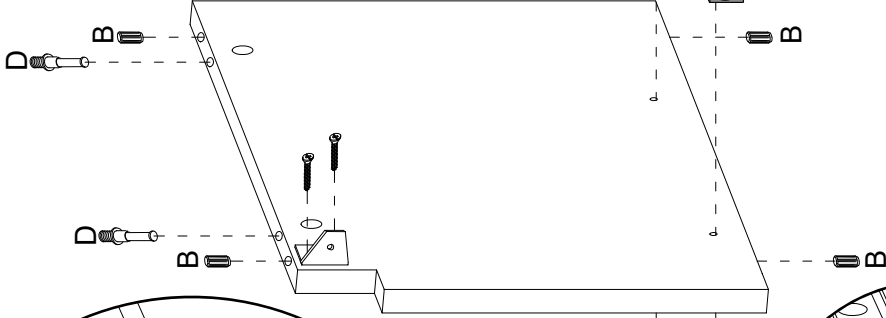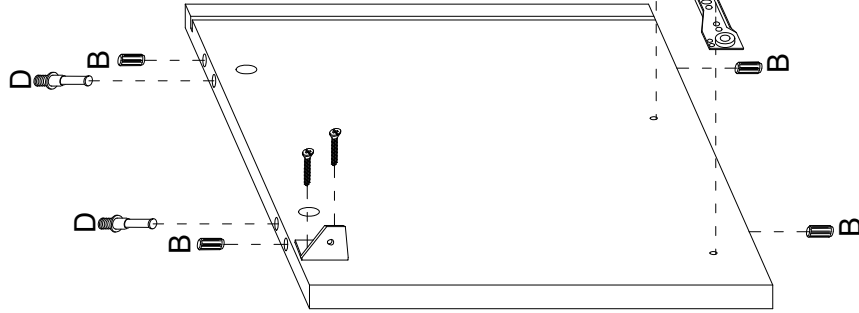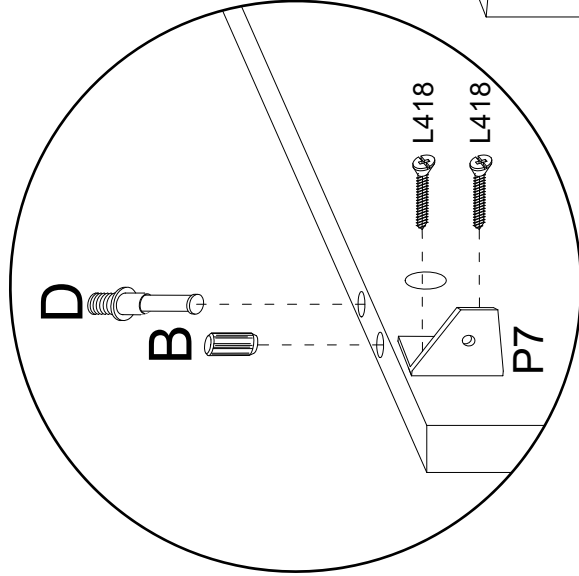


2


CH



x6



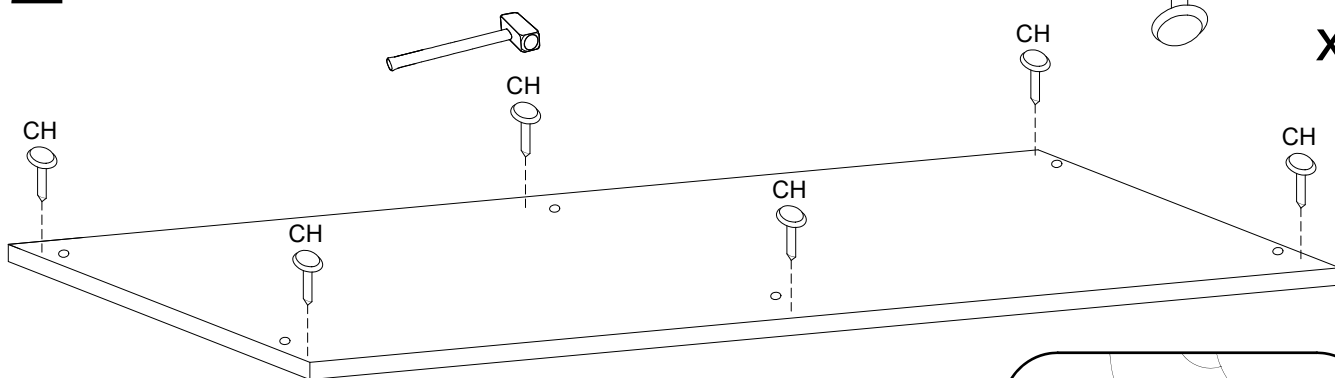


E



7x60 mm.




x6

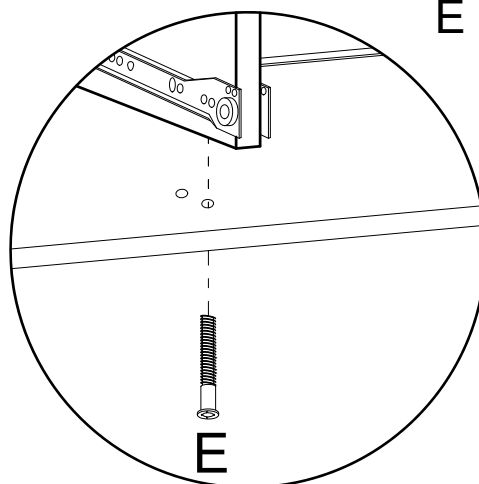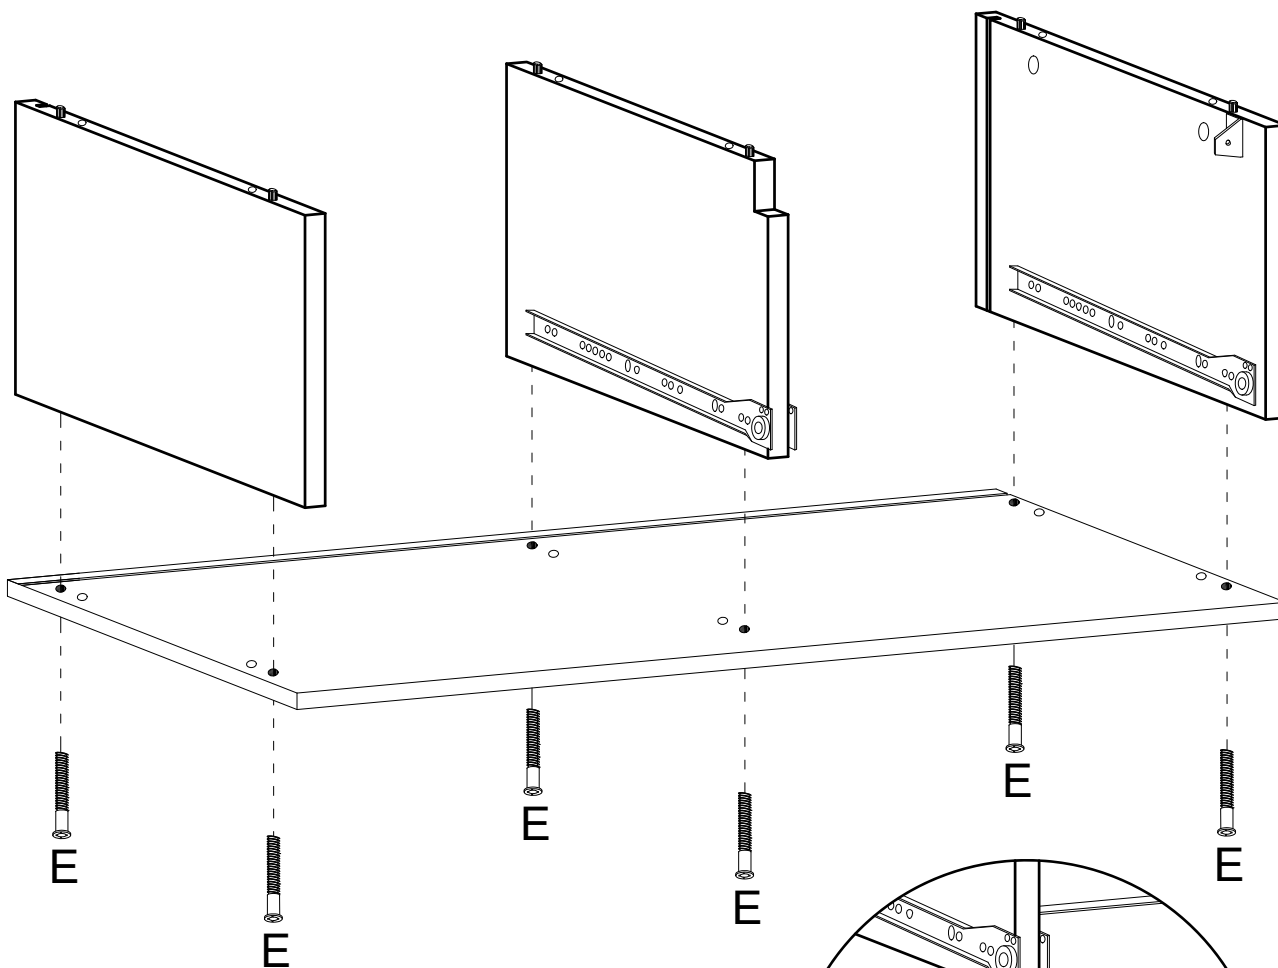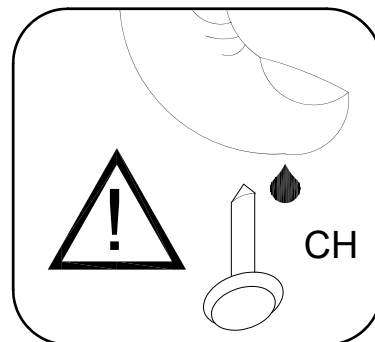


3

L418

4x18 mm. x3

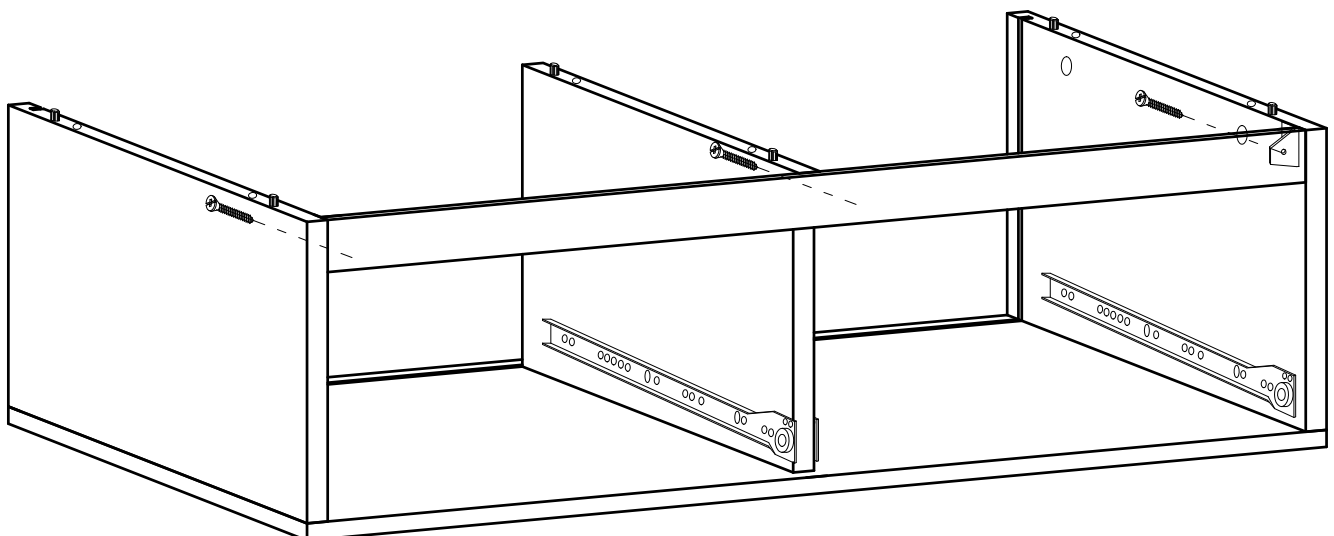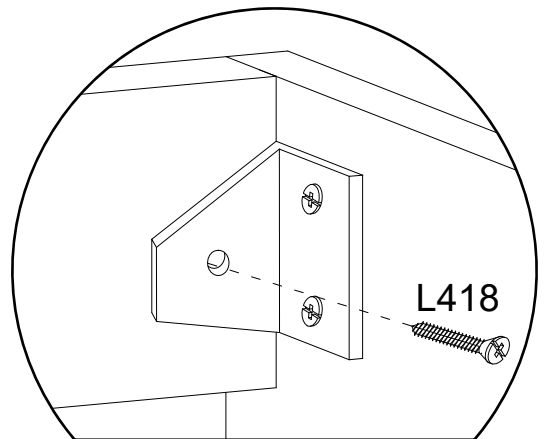
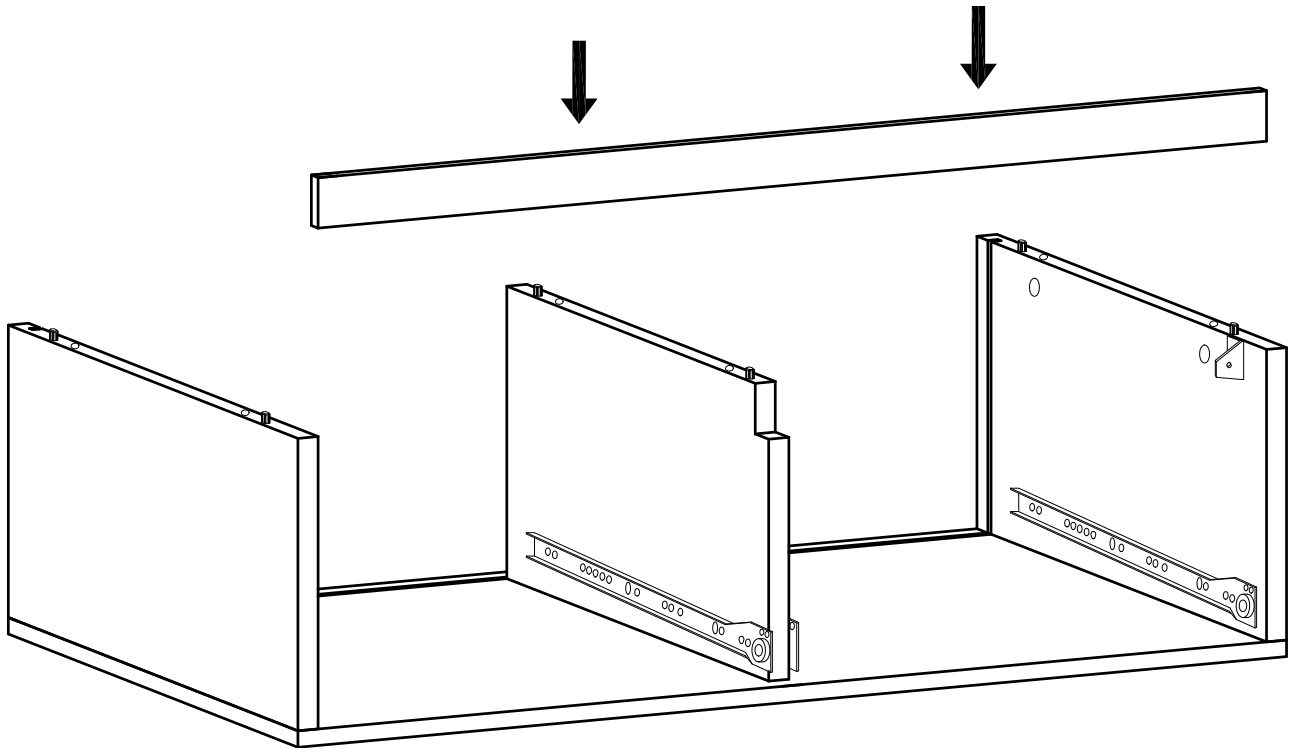


4



Ø15 x 12 mm







C x6

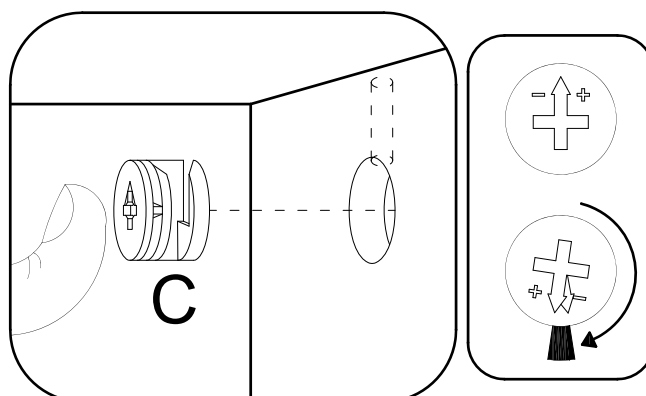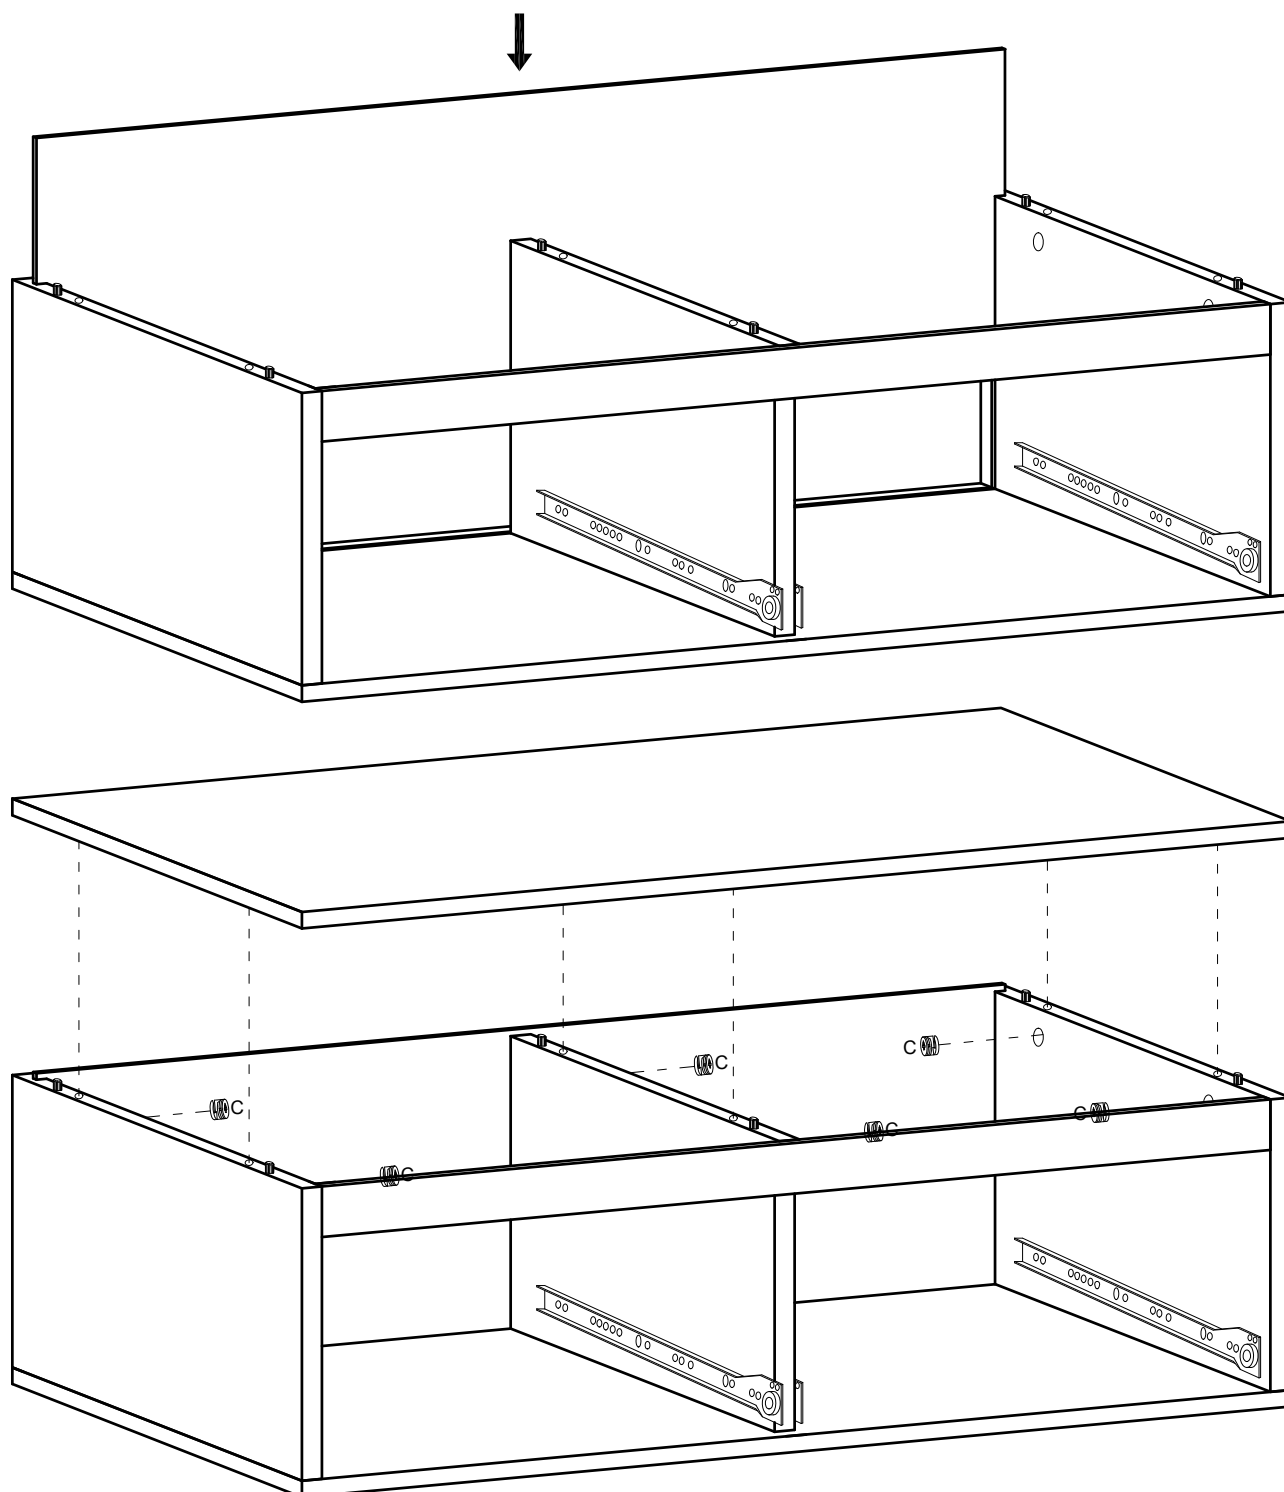


5

F


x8

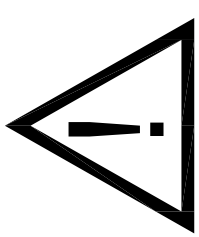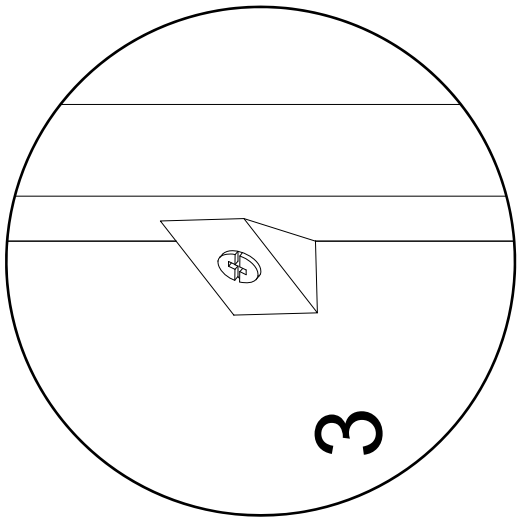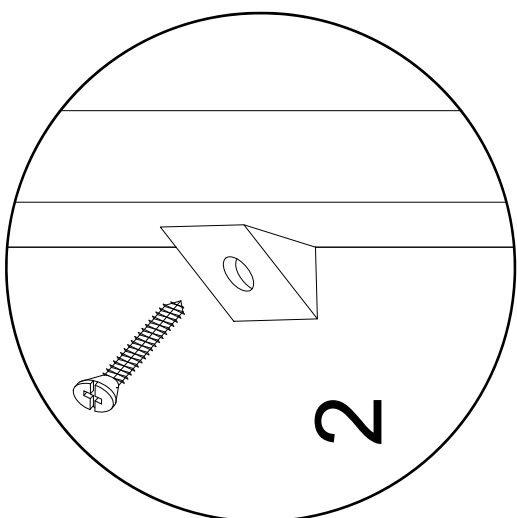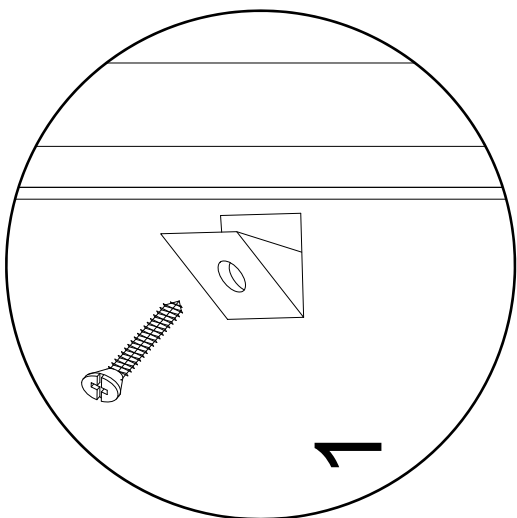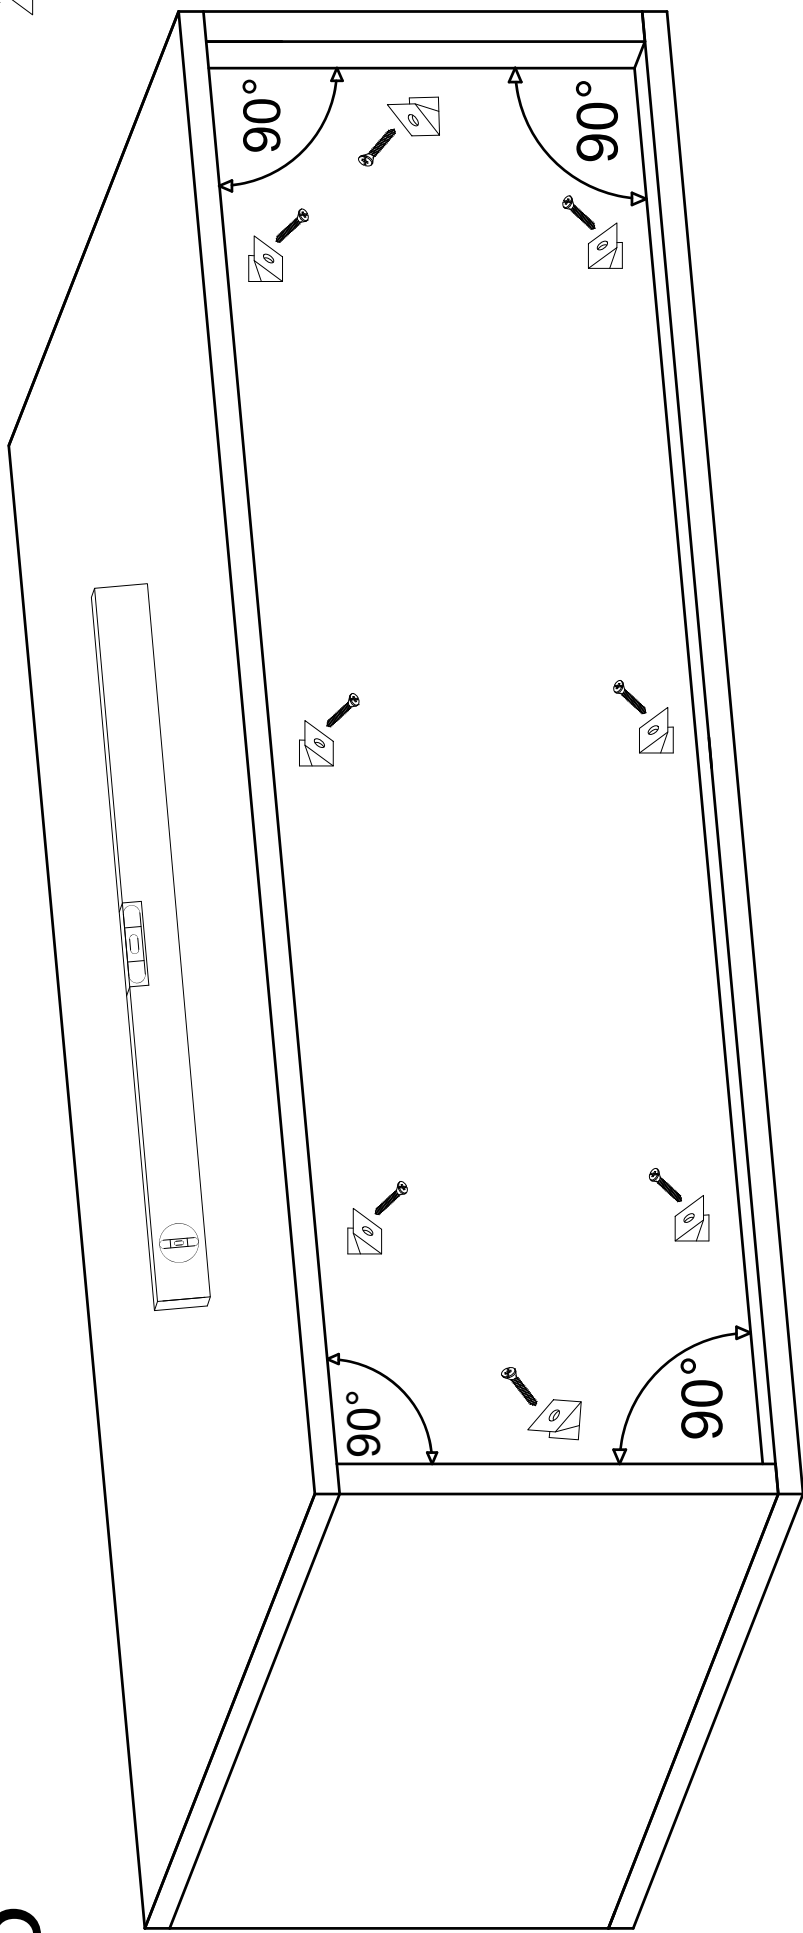

6

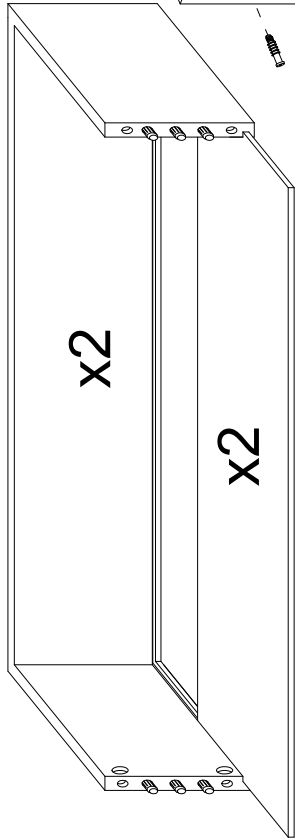


C1







ø12 mm.

x8










D1



x8

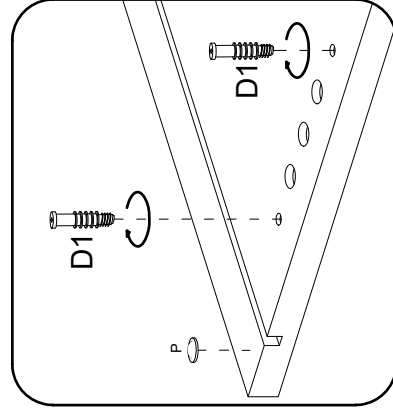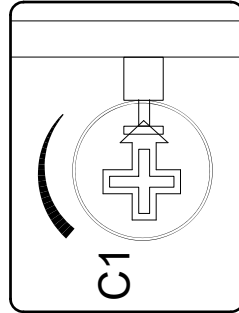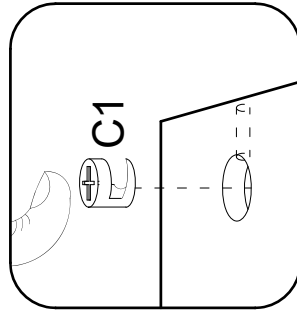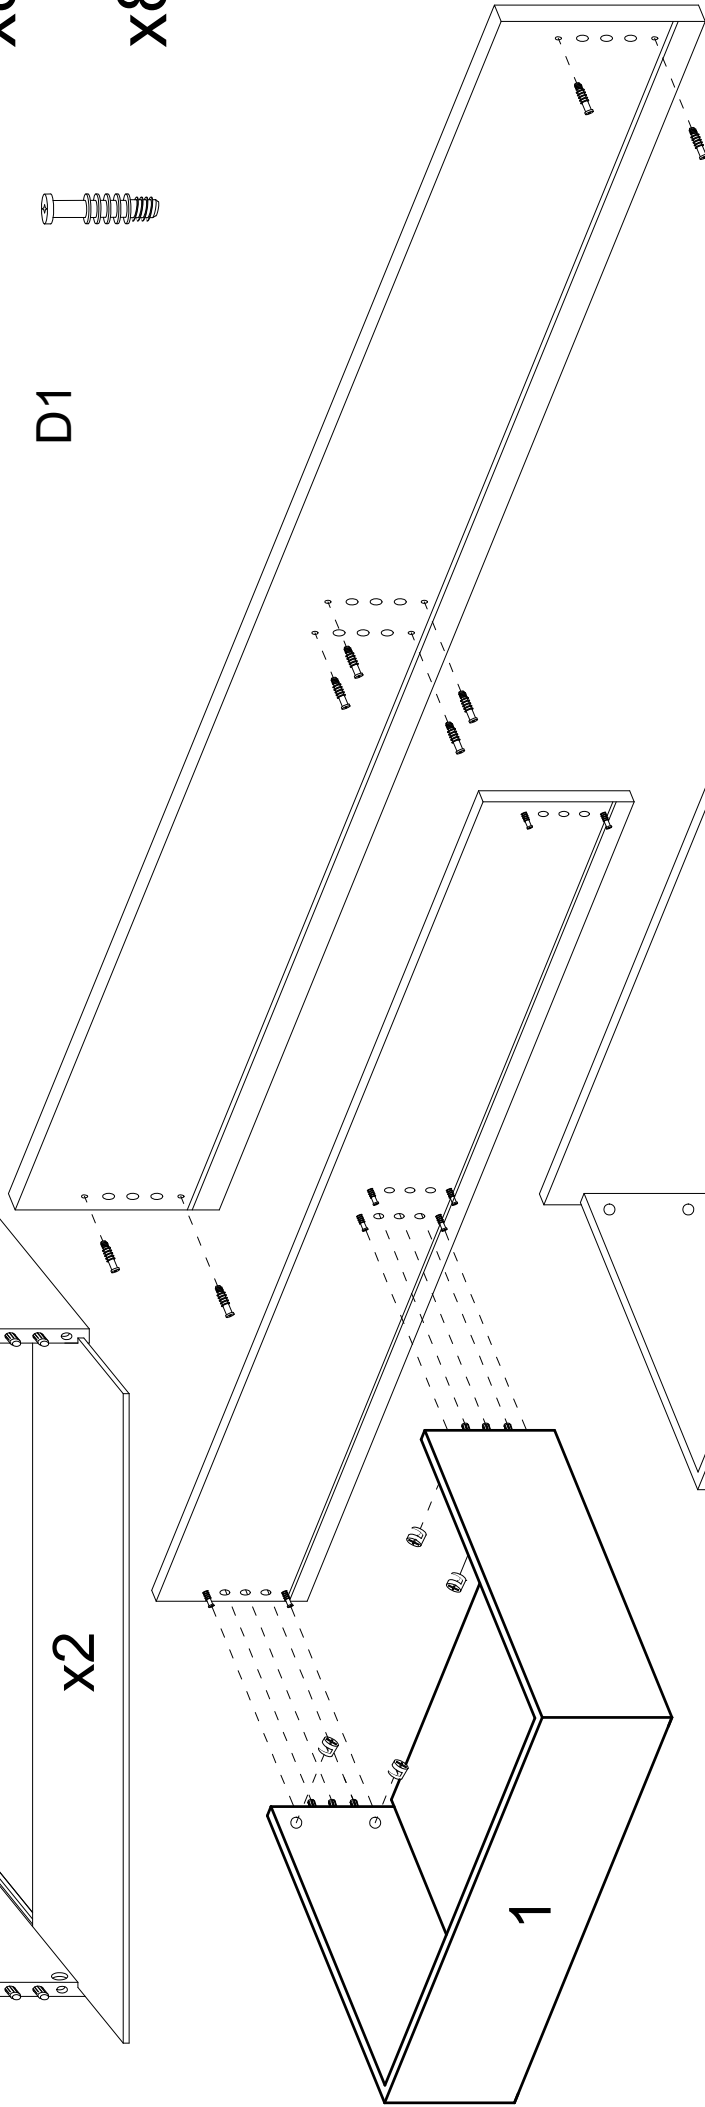

7

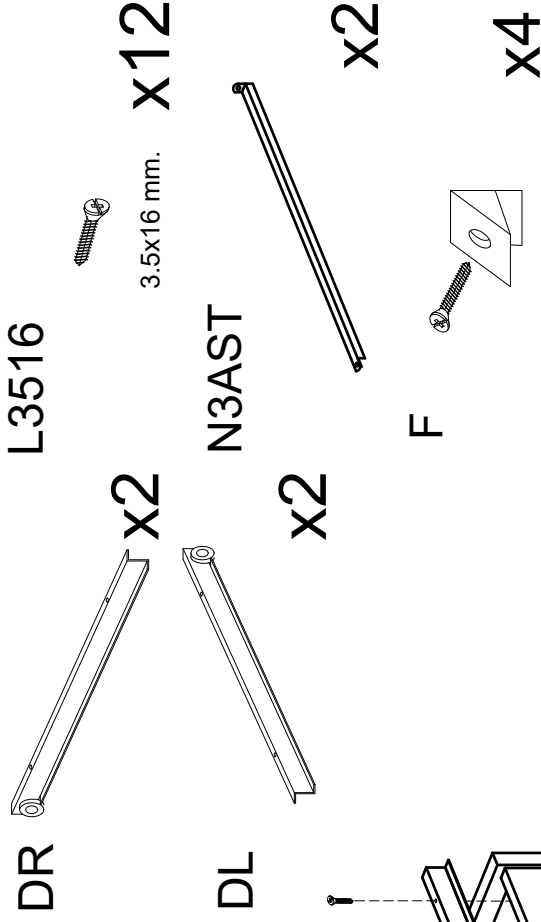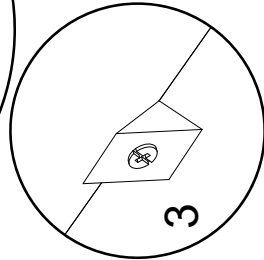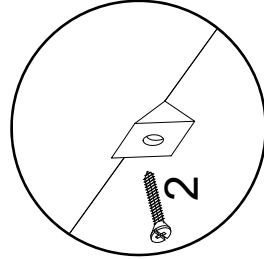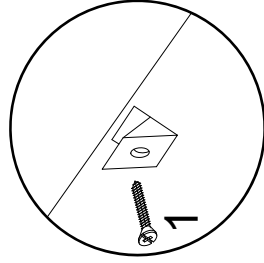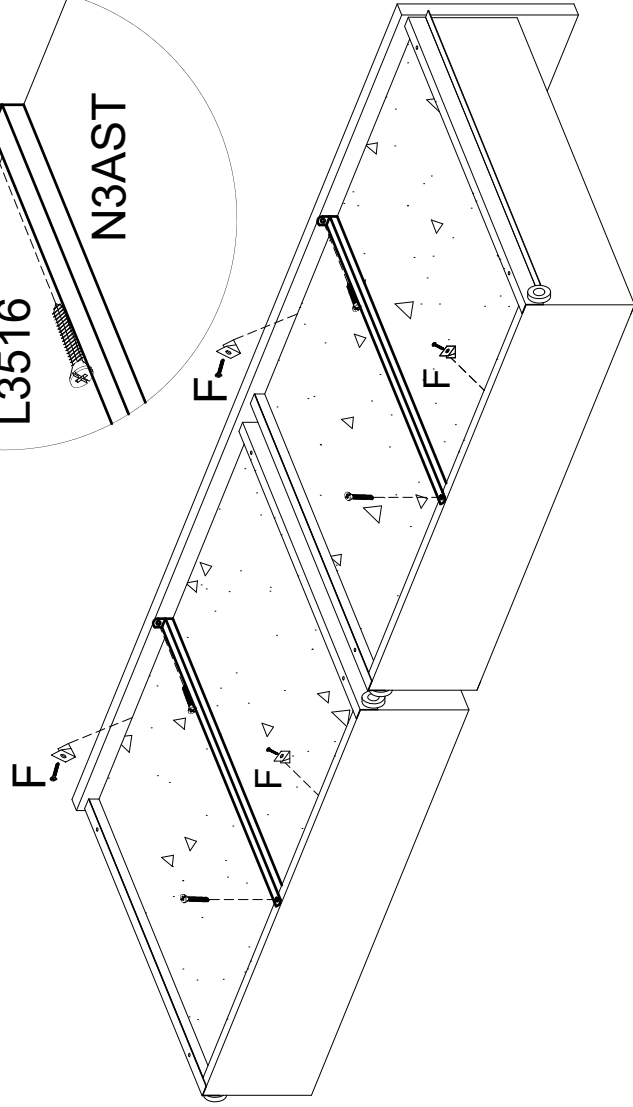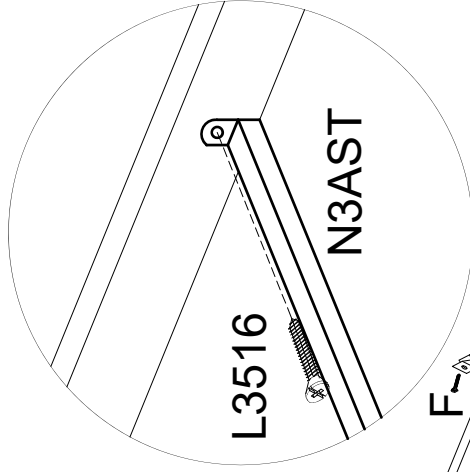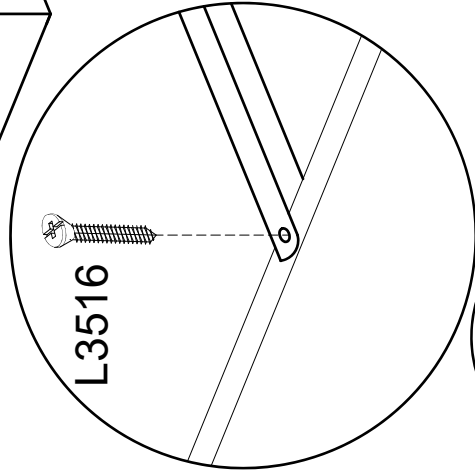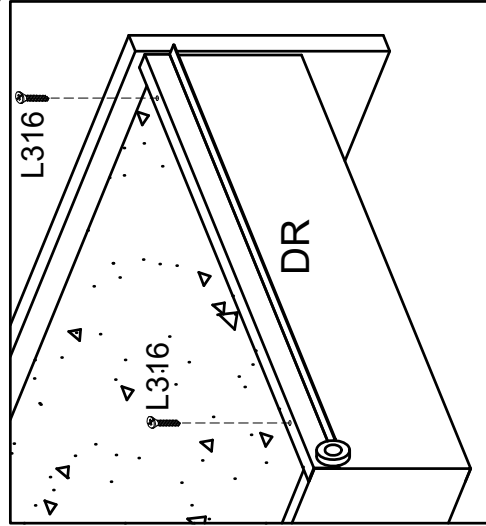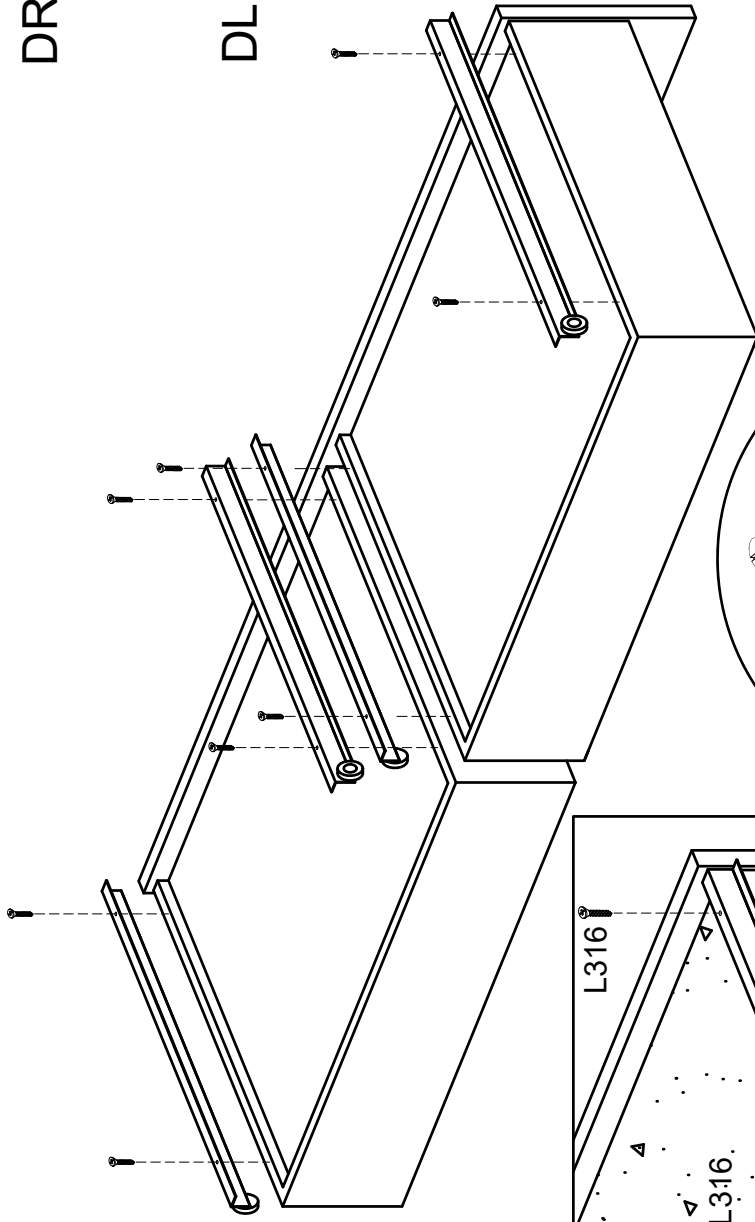

F

L3516

N3AST

L3516

L316

DR

L316

3

2

1

