

Kinderhochstuhl - Bedienungsanleitung
High Chair - Assembly Instructions

WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN.

IMPORTANT:
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

Kinderhochstuhl Bedienungsanleitung



D Kinderhochstuhl
Bedienungsanleitung

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Sehr geehrte Eltern:

Vielen Dank für den Kauf dieses **360° Hochstuhls**. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Stuhls sorgfältig durch.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Hochstuhl benutzen..

Dieser Hochstuhl ist nach europäischen Sicherheitsstandards zugelassen:

EN 14988-2017 Kinderhochstühle.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch des Hochstuhls alle Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.



WARNUNG!

LESEN UND VERINNERLICHEN SIE VOR DER INSTALLATION DES HOCHSTUHLS DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG.

Folgen Sie allen Anleitungen des Herstellers.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Das Gurtsystem muss immer verwendet und richtig angebracht werden – die meisten Unfälle mit Hochstühlen werden durch Stürze verursacht.

Stellen Sie den Hochstuhl nicht in der Nähe massiver Konstruktionen und Arbeitsflächen auf, um Verletzungen durch Stürze oder Ergreifen gefährlicher Gegenstände zu vermeiden.

Achten Sie auf Gefahren durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen in der Umgebung des Stuhls.

Verwenden Sie den Hochstuhl erst, wenn Ihr Kind eigenständig aufrecht sitzen kann. Verwenden Sie den Hochstuhl nur, wenn alle Komponenten richtig installiert und eingestellt sind.

Beenden Sie den Gebrauch des Hochstuhls, wenn Teile davon fehlen oder kaputt bzw. beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR EIN ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN GUT AUF.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig eingerastet sind, bevor Sie Ihr Kind in den Stuhl setzen.

Lassen Sie das Kind nicht aus den Augen, während es im Stuhl sitzt.

Nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.

Das Tablett ist nicht dafür ausgelegt, das Kind im Hochstuhl zu halten.

Sichern Sie Ihr Kind **IMMER mit dem Gurtsystem. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jederzeit einen ordnungsgemäß angebrachten und eingestellten Gurt trägt. Verwenden Sie den Hochstuhl nur auf einem sicheren, ebenen, stabilen und horizontalen Untergrund.**

Stellen Sie den Hochstuhl **NICHT auf erhöhte Oberflächen wie Tische oder Aufbauten. Kinder dürfen **NICHT** auf dem Sitz oder der Fußstütze stehen oder auf den Stuhl klettern.**

Achten Sie beim Einstellen des Tablett darauf, dass Sie keine Körperteile Ihres Kindes einklemmen.

High Chair

Heben Sie den Hochstuhl **NICHT** an, wenn ein Kind darin sitzt.

Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie den Hochstuhl nicht in der Nähe von Möbeln, Wänden, heißen Oberflächen und Flüssigkeiten, Gardinenschnüren oder elektrischen Kabeln auf.

Verwenden Sie den Hochstuhl **NICHT**, falls dieser beschädigt oder kaputt ist.

Kinder über **15 kg** dürfen diesen Hochstuhl nicht verwenden.

Ersetzen Sie verschlissene oder kaputte Teile unverzüglich.

Verwenden Sie den Hochstuhl **NICHT** und lassen Sie ihn reparieren, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert.

STURZGEFAHR: Lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Produkt klettern.

Beachten Sie, dass der Stuhl umkippen kann, wenn sich das Kind mit seinen Füßen an einem Tisch oder einem anderen Gegenstand abstößt.

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts als Sitzhocker alle Anleitungen durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.

Folgen Sie den Anleitungen des Herstellers.

Altersgruppe: 36+ Monate

Nicht empfohlen für Kinder unter 36 Monaten.

Das Kind, das den Sitzhocker verwendet, darf nicht mehr als 40 kg wiegen.

Lassen Sie Kinder **NICHT** unbeaufsichtigt.

Stellen Sie den Stuhl nicht in der Nähe massiver Konstruktionen auf, um Verletzungen durch Stürze oder Ergreifen gefährlicher Gegenstände zu vermeiden.

Überlasten Sie den Sitzhocker **NICHT**.

NICHT auf einem geneigten Untergrund verwenden. Verwenden Sie den Stuhl auf einem flachen, ebenen und horizontalen Untergrund.

Stellen Sie den Sitzhocker **NICHT** auf einen Tisch oder eine andere Erhöhung.

Achten Sie auf Gefahren durch offenes Feuer oder andere extreme Wärmequellen in der näheren Umgebung des Stuhls, wie z.B. elektrische Heizungen, Gasfeuer, usw. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Sitzhockers auf eine einwandfreie Funktionsweise.

Verwenden Sie den Sitzhocker **NICHT**, wenn dieser beschädigt oder kaputt ist.

Verwenden Sie den Sitzhocker **NUR**, wenn alle Teile richtig installiert und eingestellt sind.

INHALTSVERZEICHNIS:

Produktübersicht

Installations-/ Gebrauchsanleitungen

Pflege des 360° Hochstuhls

PRODUKTÜBERSICHT

Verpackungsinhalt überprüfen

Sie haben 1 Paket erhalten. Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Kartons anhand der nachfolgenden Liste auf Vollständigkeit. Falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

High Chair

Verpackungsinhalt:

1x Sitz (mit Sitzpolster, Gestell, Schrittgurt und voreingestelltem Gurtsystem)



4x Untere Standbeine




1x Fußstützenhalter



4x Füße Mini-Hocker



1x Kreuzgestell (mit Abdeckung)

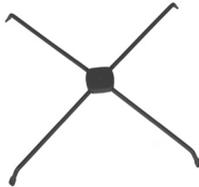

1x Inbusschlüssel



1x Esstablett (mit vorinstalliertem unterem Tablett)



4x Obere Standbeine



2x Fußstützenstangen



1x Fußstütze



1x Stuhlkissen



4x 20mm Beinschrauben



4x 25mm Gestellschrauben



Für diesen 360 ° Hochstuhl wird kein Zubehör empfohlen.

INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Installation als Hochstuhl...

1.

- 1a) Legen Sie den **Sitz** mit der Oberseite nach unten auf den Boden.



2.

- 2a) Stecken Sie das **obere Bein** in das Gehäuse an der Unterseite der **Sitzbasis**.
2b) Sichern Sie die Verbindung mit der **20mm Beinschraube**.
2c) Installieren Sie die verbleibenden **3 oberen Standbeine** auf die gleiche Art und Weise.



3.

- 3a) Stecken Sie das **untere Standbein** in das Gehäuse, das mit dem oberen Bein verbunden ist.
3b) Installieren Sie die anderen **3 unteren Beine** auf die gleiche Art und Weise.



4.

- 4a) Richten Sie ein Ende des **Kreuzgestells** am Gehäuse im Inneren der gesamten Beininstallation aus. Vergewissern Sie sich, dass der Bogen im Gestell nach unten gerichtet ist.
4b) Sichern Sie die Verbindung mit der **25mm Gestellschraube**.
4c) Installieren Sie die anderen 3 Enden des **Kreuzgestells** auf die gleiche Art und Weise.



5.

- 5a) Drehen Sie den Stuhl dann um.



INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Installation als Hochstuhl – Fortsetzung...

6.

6a) Stecken Sie die 2 **Fußstützenstangen** in die Fußstützenschlitzte an der Vorderseite des Stuhls.

6b) Stecken Sie den **Fußstützenhalter** auf die **Fußstützenstangen**.



7.

7a) Stecken Sie die **Fußstütze** in den gewünschten Schlitz. Drücken Sie sie nach unten, bis sie sicher einrastet.



8.

8a) Ziehen Sie das Gummiband des **Sitzpolsters** über den Fußstützenhalter, um das Polster zu sichern.



9.

9a) Stellen Sie den Stuhl aufrecht hin.

9b) Richten Sie das **Esstablett** auf den Rillen der Tablettführung aus.

9c) Ziehen Sie an den Einstellverriegelungen an beiden Seiten des Tablets und schieben Sie diese an den Rillen entlang in Richtung des Stuhls.

9d) Lassen Sie die Einstellverriegelungen los und vergewissern Sie sich, dass das **Tablett** an der richtigen Position sicher „**einrastet**“.



10.

Der Stuhl kann nun als Hochstuhl verwendet werden.



INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Wie man die Fußstütze justiert...

HINWEIS Der Fußstützenpositionierer kann in allen drei Positionsschlitzen der Fußstütze verwendet werden.


1.

- 1a) Um die **Fußstütze** zu entfernen, ziehen Sie ihn nach oben in Richtung der **Fußstützenhalterung**, bis sie sich löst.
- 1b) Um die **Fußstütze** zu installieren, stecken Sie sie in einen der Positionsschlitze und ziehen Sie sie nach unten, bis sie sicher einrastet.



2.

- 2a) Um die gesamte **Fußstützeninstallation** zu entfernen, aktivieren Sie die Druckstifte an der Rückseite der **Fußstützenstangen** und schieben Sie die Fußstützenbaugruppe von der Sitzbasis weg.

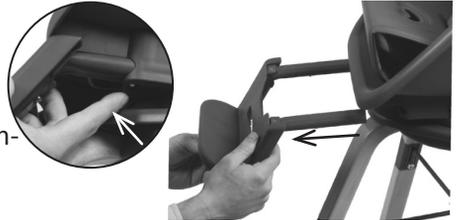

Esstablett einstellen..

1.

- 1a) Dieses Esstablett verfügt über zwei einstellbare Positionen.
- 1b) Zum Einstellen des Tablett ziehen Sie an den Einstellverriegelungen an beiden Seiten des Tablett und ziehen Sie diese nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.
- 1c) Lassen Sie die Einstellverriegelungen los und vergewissern Sie sich, dass das Esstablett in der richtigen Position sicher „einrastet“.



2.

- 2a) Diese Tablettgruppe verfügt über ein **Untertablett** und ein **Tablett**. Das **Tablett** lässt sich leicht entfernen, indem Sie die beiden Laschen an den Seiten des **Tabletts** anheben und gleichzeitig vom **Untertablett** abheben.



INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Esstablett einstellen – Fortsetzung...

3.

- 3a) Um die Tablettgruppe zu entfernen, ziehen Sie an den Einstellverriegelungen an beiden Seiten des **Tabletts** und ziehen Sie das **Tablett** vom Stuhl weg.



Esstablett und Schrittgurt entfernen...

1.

- 1a) Das **Esstablett** kann als komplette Einheit (gemeinsam mit dem **Schrittgurt**) entfernt werden.
1b) Ziehen Sie am **Entriegelungshebel** unterhalb der vorderen Kante des **Sitzes**. Dadurch wird der **Schrittgurt** von der **Sitzbasis** gelöst.



2.

- 2a) Klappen Sie das **Tablett** nach oben, bis die Seiten des **Schrittgurts** genau mit den **Sitzausschnitten** ausgerichtet sind



3.

- 3a) Schieben Sie die Seiten des **Schrittgurts** nach innen zur Mitte des Sitzes, bis sich beide Seiten vom **Sitz** lösen.



High Chair

INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Esstablett und Schrittgurt installieren...

1.

- 1a) Stecken Sie die Seiten des **Schrittgurts** in die entsprechenden Öffnungen des **Sitzes**.
- 1b) Danach ziehen Sie an dem **Entriegelungshebel**, während Sie den **Schrittgurt** in die entsprechende Öffnung der Sitzbasis schieben.



2.

- 2a) Vergewissern Sie sich, dass der **Schrittgurt** richtig und sicher „**einrastet**“.



Sitz drehen...

1.

- 1a) Der Drehsitz verfügt über 12 verriegelbare Einstellungspositionen.
- 1b) Suchen Sie den **Drehverschluss** an der Rückseite des **Sitzes**.



2.

- 2a) Betätigen und halten Sie den **Drehverschluss** gedrückt, während Sie den **Sitz** bis zur gewünschten Position drehen.
- 2b) Lassen Sie den **Drehverschluss** los und vergewissern Sie sich, dass der **Sitz** richtig und sicher „**einrastet**“.



VORSICHT: Bei der Einstellung der Sitzposition ist **IMMER** Vorsicht geboten.

INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN


Gurtsystem verwenden...

VORSICHT: Das Gurtsystem muss immer verwendet und richtig eingestellt werden. Die meisten Verletzungen mit Hochstühlen werden durch Stürze verursacht.

1.

- 1a) Setzen Sie Ihr Baby in den Stuhl.
- 1b) Befestigen Sie die Schulterriemen am Taillengurt.
- 1c) Positionieren Sie den Schrittgurt zwischen den Beinen des Babys und stecken Sie die Arme durch die Schulterriemen.
- 1d) Schließen Sie die Schnallen; diese sollten hörbar „einrasten“.
- 1e) Stellen Sie die Schieberegler so ein, dass sie eng sitzen (nachjustieren Sie während Ihr Baby wächst).
- 1f) Vergewissern Sie sich, dass das Gurtsystem sicher befestigt ist, indem Sie es vom Baby wegziehen; es sollte befestigt bleiben.

HINWEIS: Verwenden Sie immer das 5-Punkt-Gurtsystem, um zu gewährleisten, dass das Baby im Sitz optimal geschützt ist.

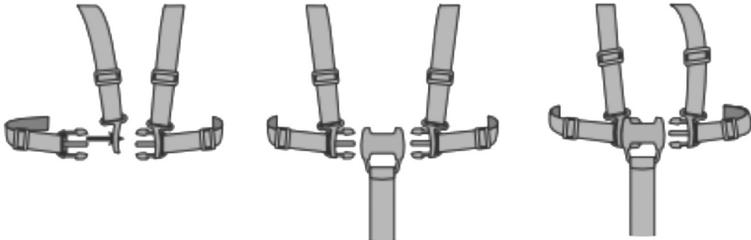

Sitzpolster entfernen...

1.

- 1a) Folgen Sie den weiter vorn erläuterten Schritten, um das **Esstablett** vom **Schrittgurtsystem** zu entfernen.
- 1b) Lösen Sie die **Gurtschnalle**.
- 1c) Entfernen Sie die **Taillenclips** von den **Schulterclips**.



2.

- 2a) Führen Sie die **Schulterriemen** wieder durch die aktuellen Schlitze des **Sitzpolsters**.
- 2b) Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die **Taillenriemen** und den **Schrittgurt**.



INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Sitzpolster entfernen- Fortsetzung...

3.

- 3a) Lösen Sie das **Gummiband** des **Sitzpolsters** von der **Fußstütze** und entfernen Sie dann das **Polster** vom **Sitz**.



Gurtsystem für die Reinigung entfernen...

1.

- 1a) Drücken Sie das Riemenende durch den Schlitz im Sitz und entfernen Sie den Gurt.



HINWEIS: Das Gurtsystem verfügt über 5 Befestigungspunkte.

VORSICHT: Das Gurtsystem muss nach der Reinigung und vor dem nächsten Gebrauch wieder richtig installiert werden.

Position der Schulterriemen einstellen...

1.

- 1a) Folgen Sie den obigen Schritten, um die 2 **Schulterriemen** zu entfernen
1b) Führen Sie den **Schulterriemen** durch den oberen Schlitz des **Schulterriemens** im **Sitz**.



High Chair

INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

Umwandlung in einen Sitzhocker...

1.

1a) Legen Sie den **Stuhl** flach auf den Boden.



2.

2a) Suchen Sie die **Feststellmutter** des Sitzes in der Mitte der **Sitzbasis**.

2b) Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel oder verstellbaren Maulschlüssel (**nicht enthalten**) und entfernen Sie die Feststellmutter und die Unterlegscheibe.



3.

3a) Stellen Sie den Stuhl aufrecht hin.

3b) Entfernen Sie den Sitz von der **Sitzbasis**.



4.

4a) Legen Sie das **Stuhlkissen** auf die **Sitzbasis**.



Das Produkt kann nun als Sitzhocker verwendet werden.

High Chair

INSTALLATIONS-/ GEBRAUCHSANLEITUNGEN

To convert to Mini Stool Mode...



1.

1a) Legen Sie den **Stuhl** flach auf den Boden.





2.

2a) Entfernen Sie die vier **25mm Gestellschrauben** und trennen Sie das **Kreuzgestell** vom **Stuhl**.

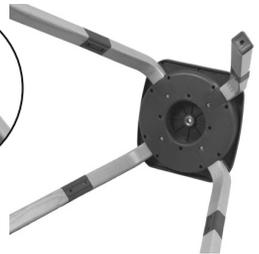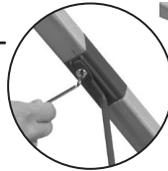

3.

3a) Entfernen Sie die vier **unteren Beine** von deren Gehäusen.

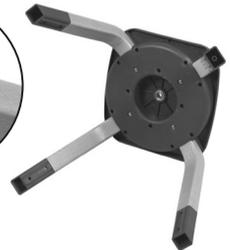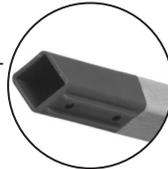


4.

4a) Ersetzen Sie diese durch die vier **Hocker-Füße**.

4b) Installieren Sie dann wieder das **Kreuzgestell**.

4c) Sichern Sie die **Hocker-Füße** und das **Kreuzgestell** mit den vorher verwendeten vier **25mm Gestellschrauben**.

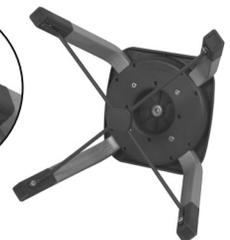

Das Produkt kann nun als Mini-Hocker verwendet werden.



PFLEGE DES 360° HOCHSTUHL

Reinigung

Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, Komfort und Funktionalität entwickelt und hergestellt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.

Um eine langfristige Verwendung des Produkts zu gewährleisten, reinigen Sie es ggf. mit einem feuchten Lappen und einem milden Reiniger. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Esstablett:

Reinigen Sie das Tablett mit einem feuchten Lappen und einem milden Reiniger. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen.

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile und deren Schrauben, Muttern und anderen Verbindungen auf Festigkeit – ziehen Sie diese fest oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Um die Sicherheit des Hochstuhls zu gewährleisten, lassen Sie verbogene, kaputte, verschlissene oder beschädigte Teile immer umgehend reparieren. Es dürfen nur vom Hersteller zugelassene Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden.

Sollten Sie bei der Installation des Hochstuhls Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

High Chair

High Chair Assembly Instruction



EN High Chair
Assembly Instructions

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Dear Parents:

Thank you for purchasing this 360° High Chair.

This product has been designed and developed with safety, comfort and functionality in mind.

Read this manual carefully before using the highchair.

This high chair is approved to European safety standards: EN 14988-2017 Children's high chairs.

SAFETY PRECAUTIONS

Read all instructions before assembly and use of the high chair. Keep instructions for future use.



WARNING!

BEFORE ASSEMBLING THIS HIGH CHAIR, READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS.

Follow the manufacturer's instructions

Do not leave children unattended.

The harness must always be used and correctly fitted - most injuries from high chairs are caused by falls.

Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.

Be aware of the risk of an open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the high chair.

Do not use the high chair until the child can sit up unaided.

Do not use high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.

Stop using this high chair if any part of the high chair is broken, torn or missing.

KEEP INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Check that all parts are engaged before placing a child in the high chair.

Always keep child in view while in high chair. Not recommended for a child under 6 months old.

The tray is not designed to hold the child in the high chair.

ALWAYS secure your child in the restraint. Ensure that your child wears a correctly fitted and adjusted harness at all times.

Only use the high chair on a secure level surface. Use the high chair on a flat, even and horizontal floor.

DO NOT elevate the high chair on any structure or table.

DO NOT allow children to stand on the seat or footrest or climb into or out of the high chair. When adjusting the tray, make sure that parts of your child's body are clear of any moving parts.

DO NOT carry the high chair with a child in it.

To reduce the risk of injury, position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window covering cords, and electrical cords.

High Chair

Position the high chair away from furniture when the high chair is not being used at a table with the tray removed. Periodically check that all parts of the high chair are in good working order.

DO NOT use the high chair if it is damaged or broken. The weight of the child using this high chair should not exceed **15 kgs**.

Promptly replace worn out or broken parts. Please seek repair and **DO NOT** use high chair if it is not working correctly.

FALLING HAZARD: Prevent your child from climbing on the product.

Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.

Read all instructions before assembly and use of the stool mode.

Keep instructions for future use.

Follow the manufacturers instructions.

Age Group: 36 months +

Not recommended for a child under 36 months of age.

The weight of the child using this stool should not exceed 40kgs.

DO NOT leave children unattended.

Position the stool away from solid structures to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.

DO NOT overload the stool.

DO NOT use on an inclined surface. Use the stool on a flat, even and horizontal floor.

DO NOT elevate the chair on any structure or table.

Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar heaters, gas fires etc. In the vicinity of the stool.

Periodically check that all parts of the stool are in good working order.

DO NOT use the Stool mode if it is damaged or broken.

DO NOT use the Stool mode unless all components are correctly fitted and adjusted.

CONTENTS:

Assembly contents list

Assembly / Operating instructions

How To care for your 360° High Chair

ASSEMBLY CONTENTS

Check what you have received...

You have received 1 box. Please check the contents of the box against the list below. If anything is missing please contact Customer Service.

High Chair

Supplied loose in box:

1x Seat
(with Seat Pad,
Seat Base, Crotch
Restraint and
Harness pre-
assembled)



1x Tray
(with SubTray
pre-assembled)



4x Bottom Legs



4x Top Legs



1x Footrestholder



2x Footrest Bar




4x Mini Stool Feet



**1x Footrest
Positioner**



1x Leg Cross Brace
(with Leg Cross
Brace Cap)

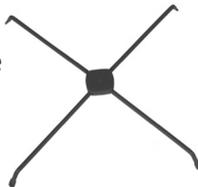

1x Stool Pad



1x Allen Key



4x 20mm Leg Bolts



**4x 25mm Leg
Bracing Bolts**



There are no accessories recommended for use with this 360° High Chair

High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To assemble in High Chair Mode...

1.

1a) Lay **Seat** flat on the floor face down.



2.

2a) Insert a **Top Leg** into the housing on the underside of the **Seat Base**.

2b) Secure with **20mm Leg Bolts**.

2c) Repeat for remaining 3 **Top Legs**.



3.

3a) Insert a **Bottom Leg** into the housing connected to a **Top Leg**.

3b) Repeat for remaining 3 **Bottom Legs**.



4.

4a) Align one end of the **Leg Cross Brace** with the housing located on the inside of the full leg assembly. Ensure the curve in the bracing is angled downward.

4b) Secure with **25mm Leg Bracing Bolt**.

4c) Repeat for the remaining 3 **Leg Cross Brace** ends.



5.

5a) Flip chair over.



High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To assemble in High Chair Mode continued...

6.

- 6a) Insert the 2 **Footrest Bars** into the footrest slots at the front of the chair.
- 6b) Insert the **Footrest holder** on the **Footrest Bars**.



7.

- 7a) Insert the **Footrest Positioner** into the desired slot. Push down to secure into place.



8.

- 8a) Pull **Seat Pad** footrest elastic over the **Footrest** to secure.



9.

- 9a) Stand chair upright.
- 9b) Align the **Tray** with the grooves on the **Tray guide**.
- 9c) Pull tray adjustment latches on both sides of tray and slide along the grooves towards the chair.
- 9d) Release the tray adjustment latches, ensuring **Tray** 'clicks' into position and is secure.



10.

The chair is now ready for use in High Chair Mode.



ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To adjust the Footrest Positioner...

NOTE Footrest Positioner can be used in any of the three Footrest positioner slots.


1.

- 1a) To remove the **Footrest Positioner**, push up and towards the **Footrest** until the positioner disengages.
- 1b) To fit the **Footrest Positioner**, insert into one of the desired slots and pull downwards until positioner engages.



2.

- 2a) To remove the complete **Footrest Assembly**, engage the push pins located at the rear of the **Footrest Bars** and slide **Footrest Assembly** away from the **Seat Base**.

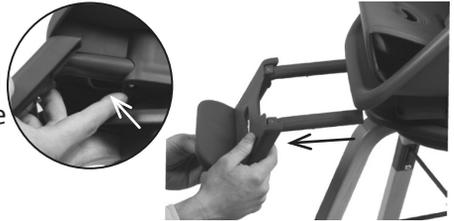

To adjust Tray...

1.

- 1a) This **Tray** has 2 adjustable positions.
- 1b) To adjust **Tray**, pull tray adjustment latches on both sides of **Tray** and slide forward or backward to desired position.
- 1c) Release the tray adjustment latches, ensuring **Tray 'clicks'** into position and is secure.



2.

- 2a) This Tray assembly features a **Sub-Tray** and a **Tray**. The **Tray** is easily removed by lifting the two tabs on the sides of the **Tray** and same time lifting up away from the **Sub-Tray**.



High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To adjust Tray continued...

3.

3a) To remove **Tray assembly**, pull **Tray adjustment latches** on both sides of **Sub-Tray** and slide away from the Chair.



To remove Tray and Crotch Restraint assembly...

1.

1a) The **Tray** (with **Crotch Restraint** attached) can also be removed as one complete piece.

1b) Locate and pull the **Assembly Release Lever** underneath the front edge of the **Seat**. This will release the **Crotch Restraint** from the **Seat Base**.



2.

2a) Angle the **Tray Assembly** upward until the **Crotch Restraint** sides match the shape of the **Seat** cut-outs.



3.

3a) Push **Crotch Restraint** sides in towards the middle of the chair, until both sides disengage from the **Seat**.



High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To attach Tray and Crotch Restraint Assembly...

1.

- 1a) Align and insert the **Crotch Restraint** sides into the corresponding cut-outs on the **Seat**.
- 1b) Once in place, pull the **Crotch Restraint** assembly release lever whilst guiding the **Crotch Restraint** into the corresponding cutout in the **Seat Base**.



2.

- 2a) Ensure the **Crotch Restraint** 'clicks' into position and is secure.



To rotate Seat...

1.

- 1a) The rotating seat has 12 lockable positions.
- 1b) Locate the **Swivel Lock Button** on the rear of the **Seat Assembly**.



2.

- 2a) Actuate and hold **Swivel Lock Button** whilst rotating **Seat** to desired position.
- 2b) Release the **Swivel lock Button**, ensuring **Seat** 'clicks' into position and is secure.



CAUTION ALWAYS take care when adjusting the chairs position.

High Chair


ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To use the Harness...

CAUTION: The harness must be used at all times and be correctly adjusted. Most injuries from high chairs are caused by falls.

1.
 - 1a) Place baby in the seat.
 - 1b) Attach shoulder straps to waist belt.
 - 1c) Position the crotch strap between baby's legs and feed arms through shoulder straps.
 - 1d) Close buckles. You should hear a 'click' sound.
 - 1e) Adjust sliders for a snug fit (re-adjust as baby grows).
 - 1f) VCheck to be sure the harness is securely attached by pulling it away from baby, it should remain attached.

NOTE: Use The 5-point harness at all times to ensure that baby is safe and secure while seated.

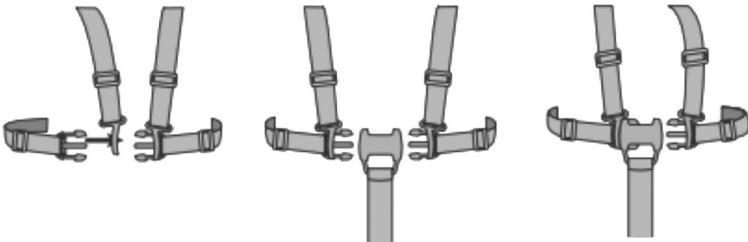

To remove Seat Pad...

1.
 - 1a) Follow the earlier steps to remove the **Tray and Crotch Restraint Assembly**.
 - 1b) Undo the **Harness Buckle**.
 - 1c) Remove the **Waist Clips** from the **Shoulder Clips**.



2.
 - 2a) Feed the **Shoulder Harness Straps** back through the current slots in the **Seat Pad**.
 - 2b) Repeat the above step for the **Waist Straps** and the **Crotch Strap**.



High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To remove Seat Pad continued...

3.


- 3a) Unfasten the **Seat Pad Elastic** from the **Footrest** and remove the **Seat Pad** from the **Seat**.



To remove Harness for cleaning...

1.

- 1a) Push strap end through the slot in the seat and remove harness.

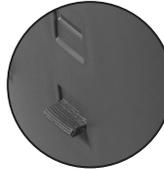


NOTE: There are 5 harness attachment points.

CAUTION: ALWAYS refit harness correctly after cleaning and before re-use.

To adjust Harness Shoulder Strap Position...

1.

- 1a) Follow the above steps to remove the two **Shoulder Harness Straps**.
1b) Feed the **Shoulder Harness Strap** through the higher **Shoulder Harness Strap** slot in the **Seat**.

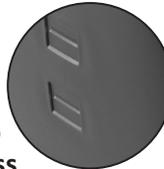

High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To convert to Stool Mode...

1.

1a) Lay chair down flat on the floor.



2.

2a) Locate the **Seal Locking Nut** in the centre of the **Seat Base**.

2b) Using a Spanner or Shifter (**not supplied**), remove this locking nut and washer.



3.

3a) Stand Stool upright.

3b) Remove the **Seat** from the **Seat Base**.



4.

4a) Put the **Stool Pad** on the **Seat Base**.



The chair is now ready for use in **Stool Mode**.

High Chair

ASSEMBLY / OPERATING INSTRUCTIONS

To convert to Mini Stool Mode...



1.

1a) Lay **Stool** down flat on the floor.





2.

2a) Remove four **25mm Leg Cross Brace Bolts** and detach **Leg Cross Brace** from **Stool**.

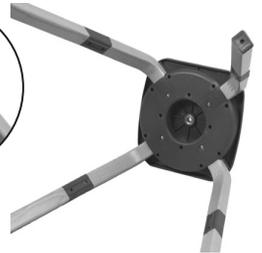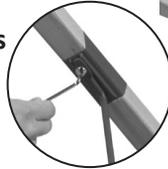

3.

3a) Remove the four **Bottom Legs** from their housings.

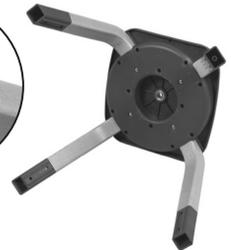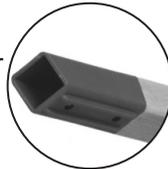

4.

4a) Replace these with four **Mini Stool Feet**.

4b) Re-attach **Leg Cross Bruce**.

4c) Secure the **Mini Stool Feet** and **Leg Cross Bruce** with the previously used four **25mm Leg Bracing Bolts**.



The chair is now ready for use in **Mini Stool Mode**.

HOW TO CARE FOR YOUR 360° HIGH CHAIR

Cleaning

This product has been designed and developed with safety, comfort and functionality in mind. Please take the time to read this manual carefully before using this product and keep it in a safe place for future reference.

To ensure the long-lasting use of your high chair, wipe down with a Damp cloth and use a mild soap solution if necessary. Do not use abrasive cleaners. Always store product in a clean dry place.

Tray:

Wipe clean with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Maintenance

Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners - tighten or replace if required. To maintain the safety of your high chair, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts. Use only those parts and accessories approved by.

If you have any difficulties in assembling the high chair, please contact our Service Department.

High Chair



Impressum:

BbayGO Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Tel.: 0049 5242 418 86 81
Fax: 0049 5242 418 86 80
e-mail: info@babygo.eu
web: www.babygo.eu