


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen | drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

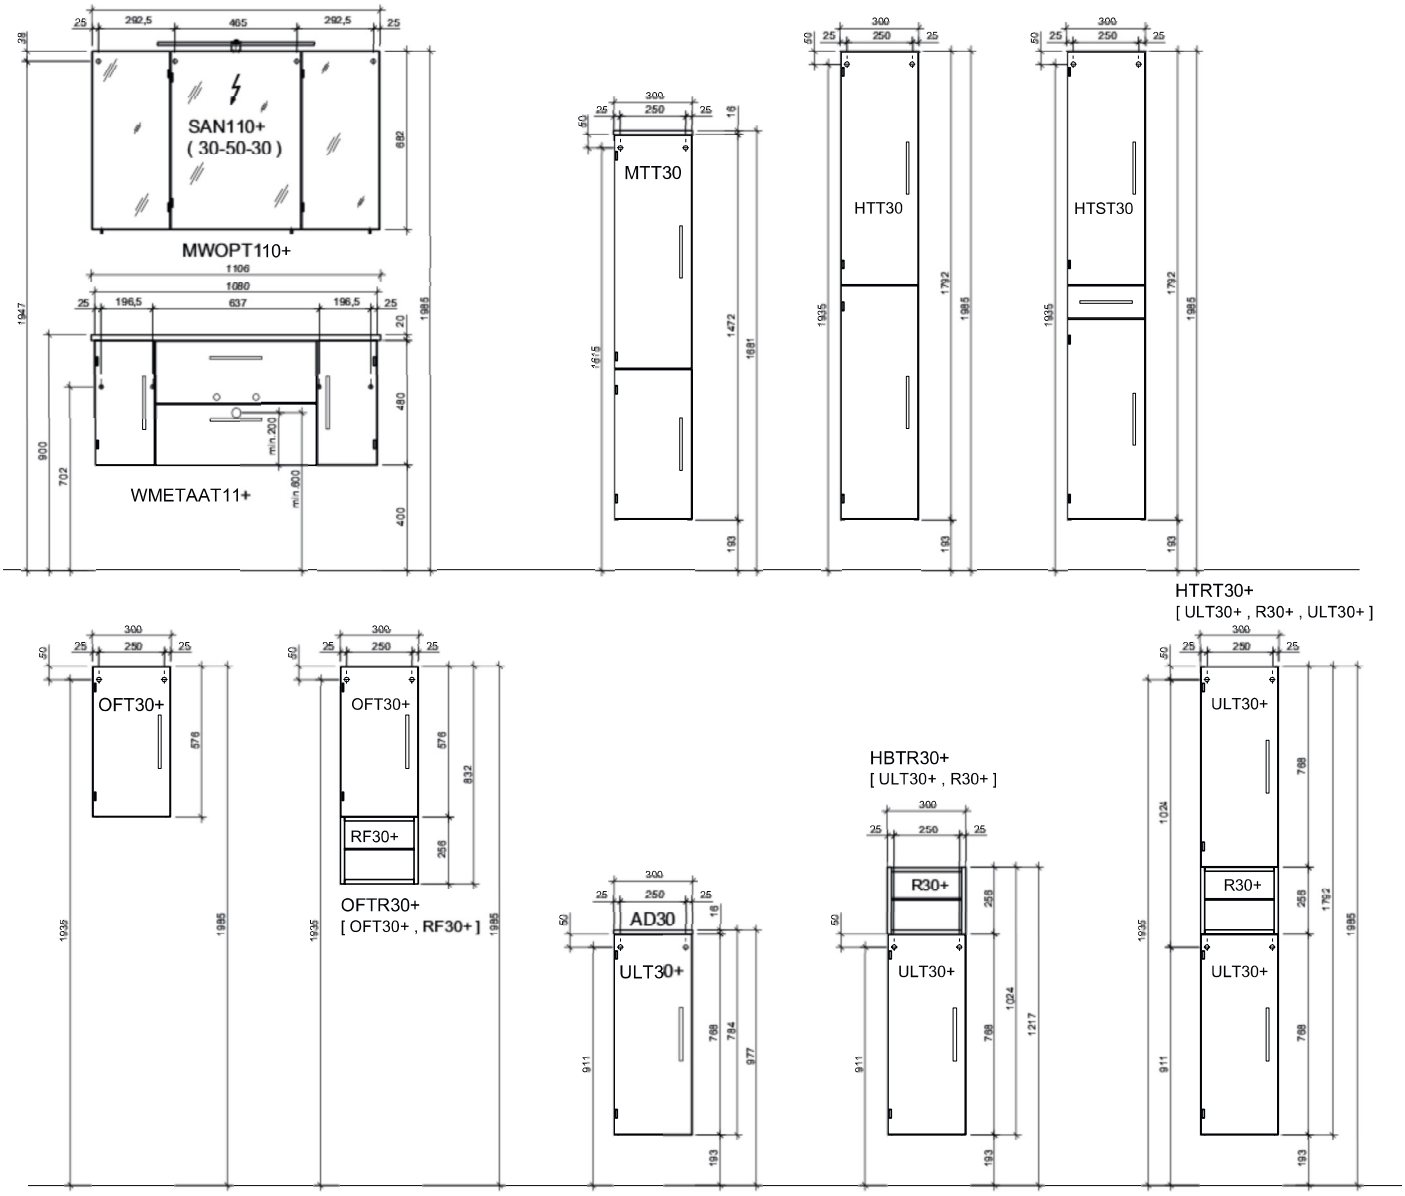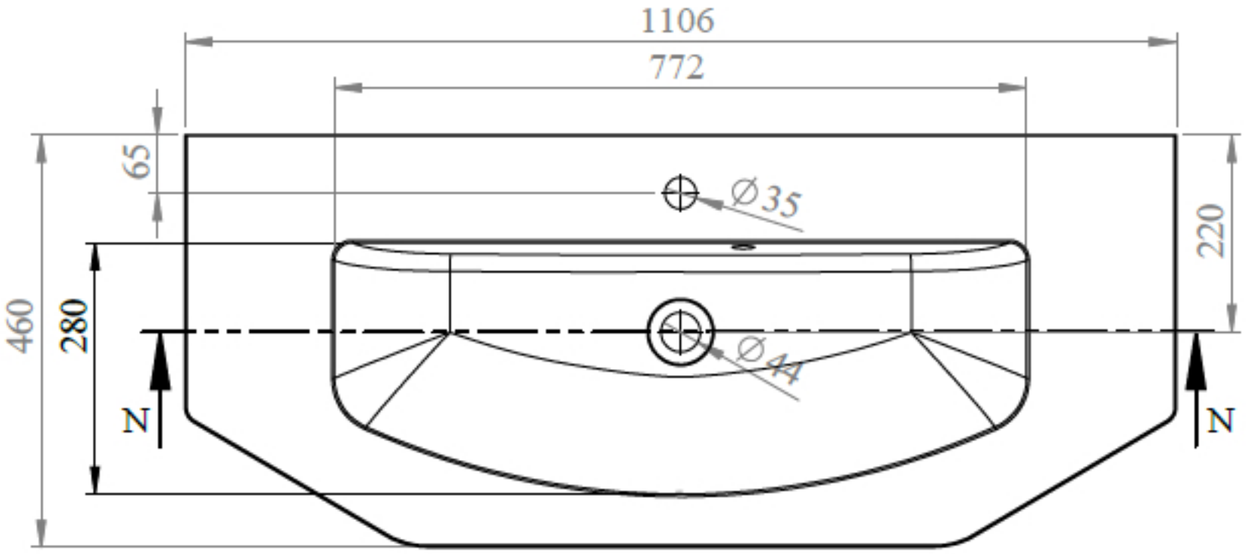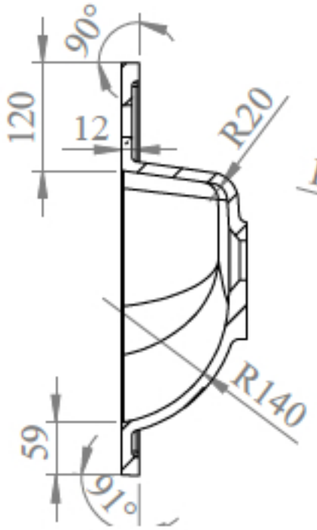



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



1106
772
65
460
280
220
Ø35
Ø44
N
N


90°
120
12
R20
R140
59
91°

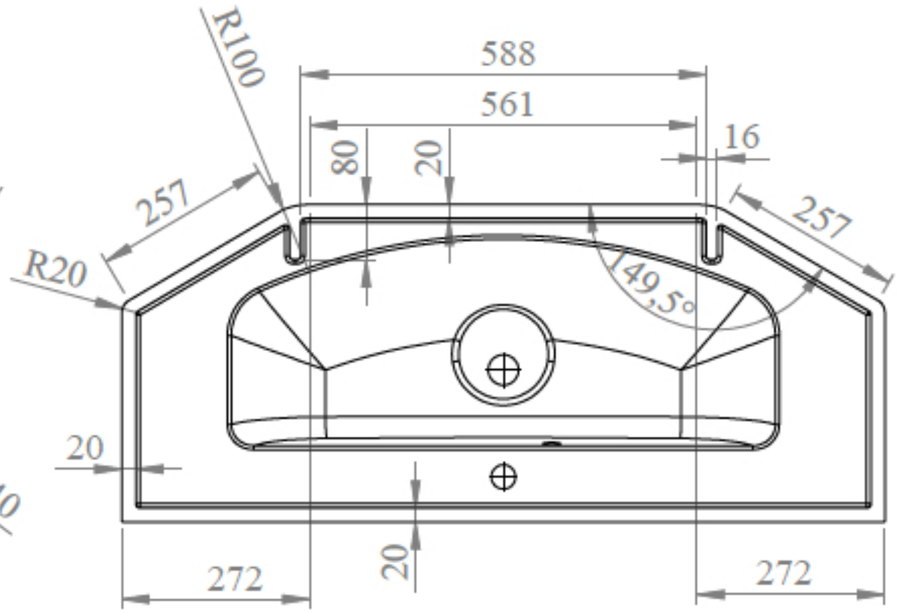

R100
588
561
16
80
20
257
257
R20
49,5°
20
272
20
272

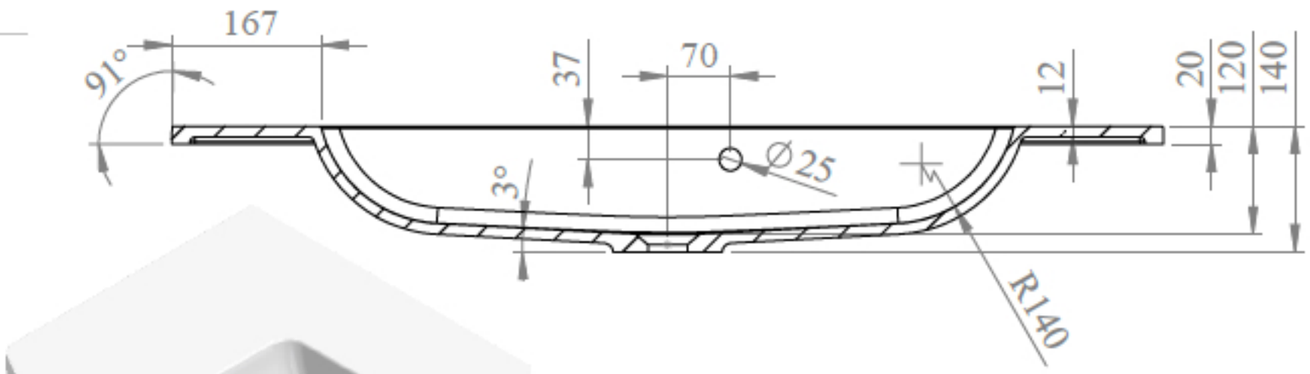

167
91°
37
70
12
20
120
140
3°
Ø25
R140

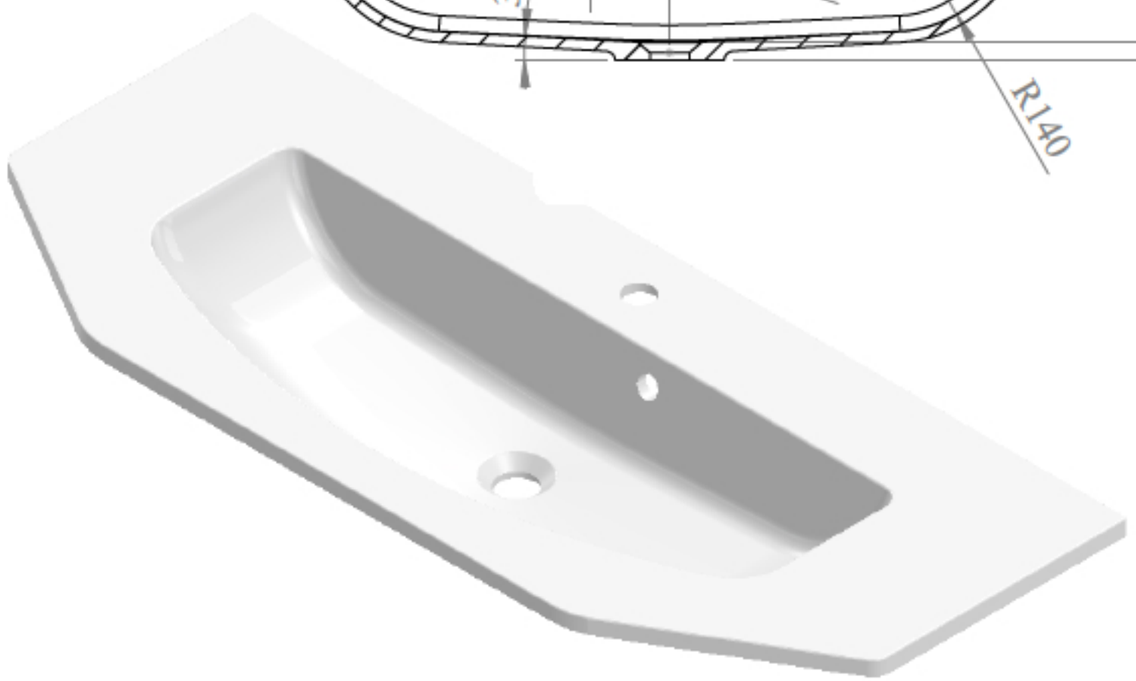

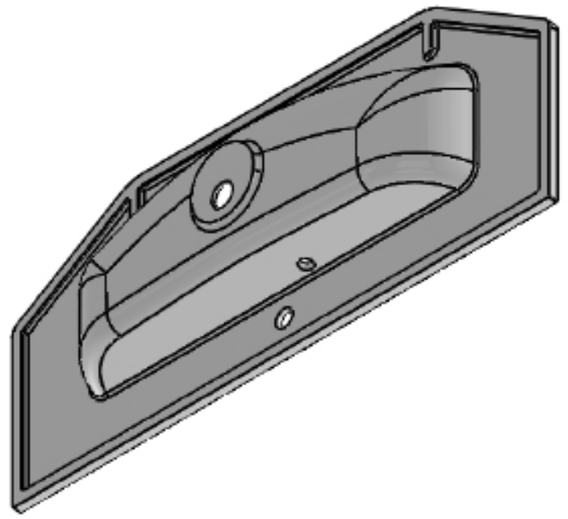

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

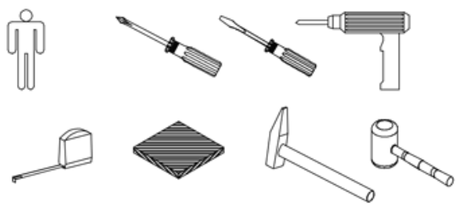

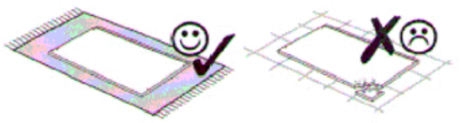

1 → 2 → 3 ...


1


6x Nr.360	24x Nr.502	16x Ø8x35 Nr.217
2x Nr.64	2x Nr.65	4x Ø10 Ø13 Nr.105



D Bitte Schutzfolie bei weiß Hochglanz abziehen!
GB Please remove protection foil from glossy white surfaces!
F Veuillez retirer le film de protection sur le modèle blanc brillant !
NL Gelieve bij wit hoogglans de beschermfolie te verwijderen!
E Retirar la lámina protectora en el modelo blanco alto brillo
I Nel caso di bianco lucido brillante si prega di sfilare la pellicola protettiva!
RUS Пожалуйста, снимите защитную пленку с белого глянца!
PL Proszę ściągnąć folię ochronną z białych powierzchni lakierowanych na wysoki połysk!
H Kérjük, hogy a magasfényű fehér esetében húzza le a véd őfóliát!
CZ Odstraňte prosím ochrannou fólii u bílé s vysokým leskem!
SLO Pri barvi beli visoki sijaj odstranite za ščitno folijo!
FIN Irrota suojakalvo kiiltävältä valkoisilta pinnoilta!
S Dra av skyddsfolien vid vit högglans!
SK V prípade bieleho vysokého lesku stiahnite ochrannú fóliu!
RO Scoateţi folia de protecţie pentru luciu intens alb!
TR Beyaz süper parlak modelinde lütfen koruyucu folyoyu çıkarın!

Montageanleitung

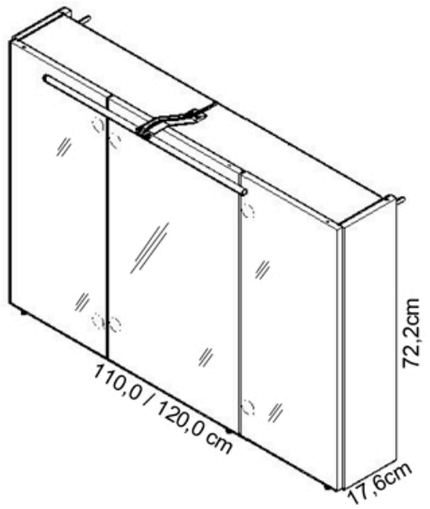


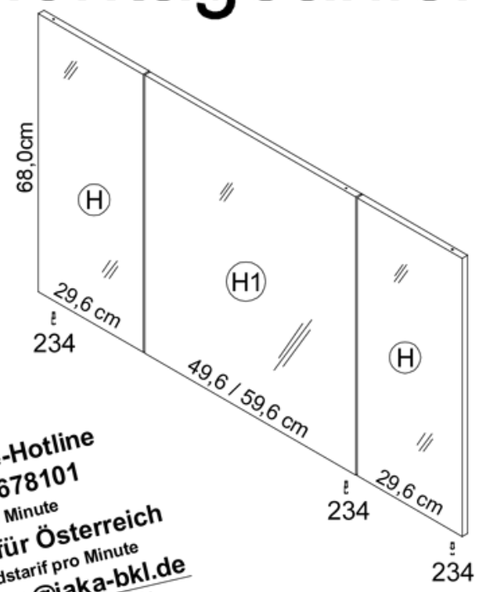


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

SAN110+
(30-50-30)


VSAN120
(30-60-30)

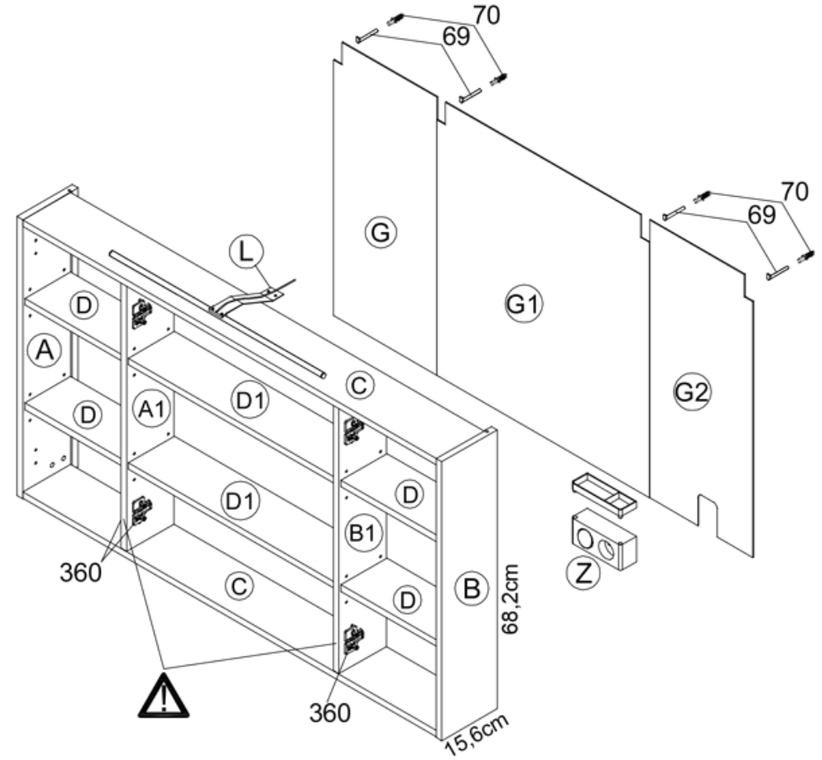


1a

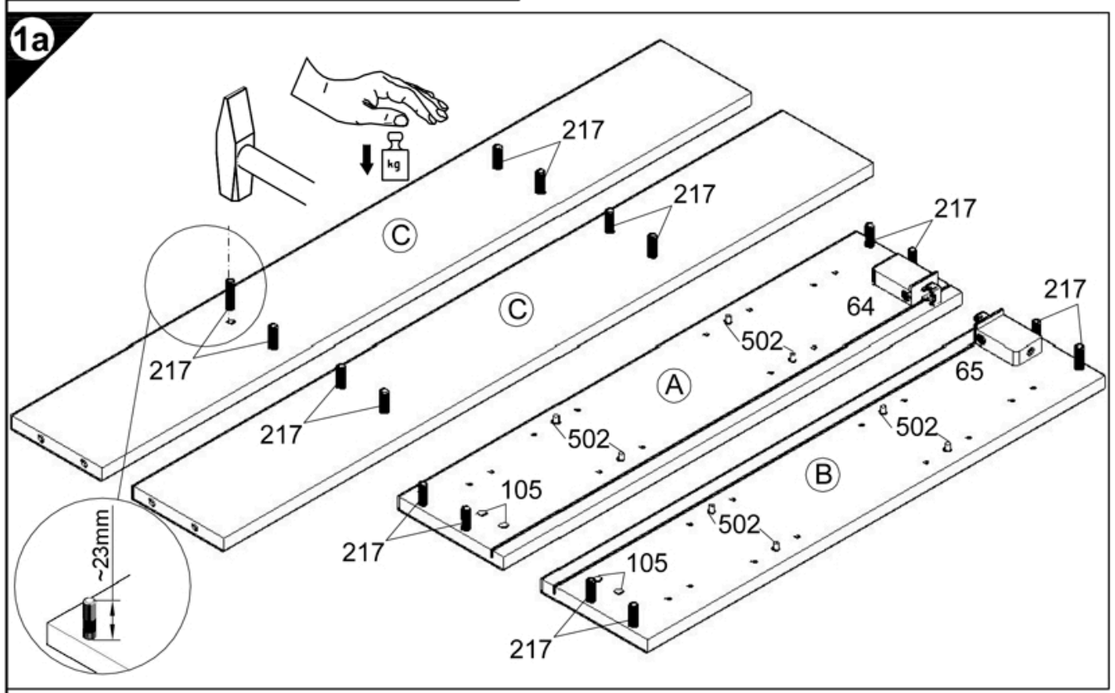

1b

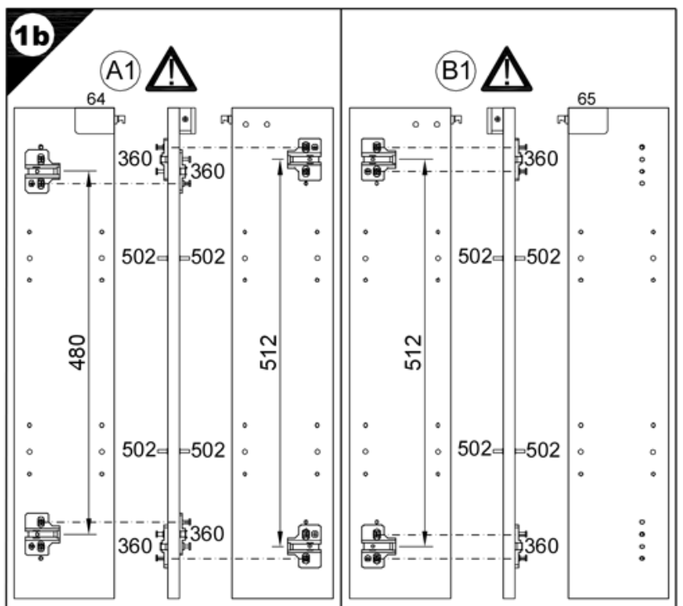

2

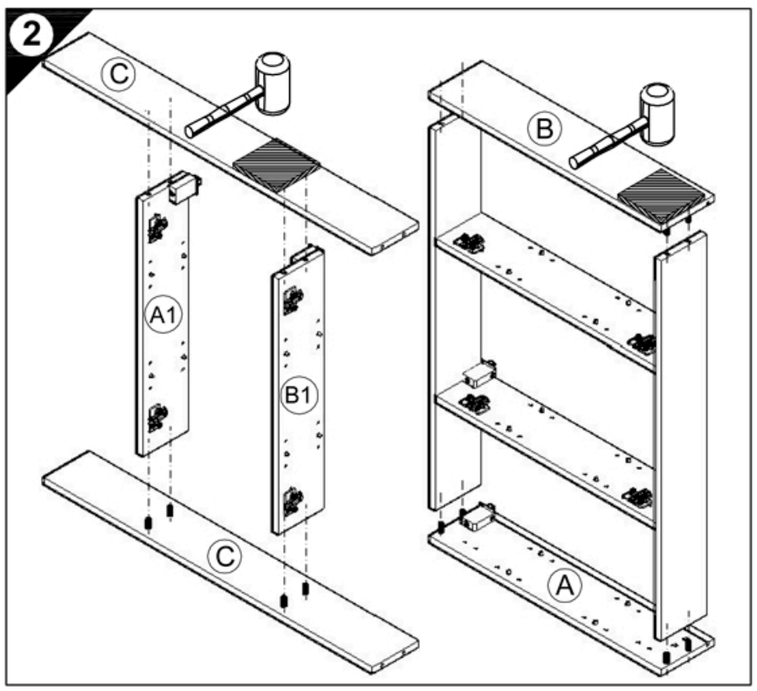

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

SAN110+	A E740037	A1 E740096	B E740037	B1 E740096	C E740097	D E740094	D1 E740098	G E740214	G1 E740223	G2 E740213	H E840133	H1 E840138	L E421115	M E459806	Z E459829				
VSAN120	A E740037	A1 E740096	B E740037	B1 E740096	C E740089	D E740094	D1 E740093	G E740214	G1 E740222	G2 E740213	H E840133	H1 E840137	L E451115	M E459806	Z E459829				

500677.1C 10/18 VR

1 → 2 → 3 ...

3 — 26x 3x20 Nr.197

4 — 2x 4x63 Nr.187


5 — 1x Nr.137; 2x Nr.136


2x 3,5x15 Nr157


6 — 3x Nr.357; 3x Nr.358


12x 3,5x15 Nr.157; 3x Nr.234


8 — 4x Ø8x40 Nr.70; 4x Nr.69

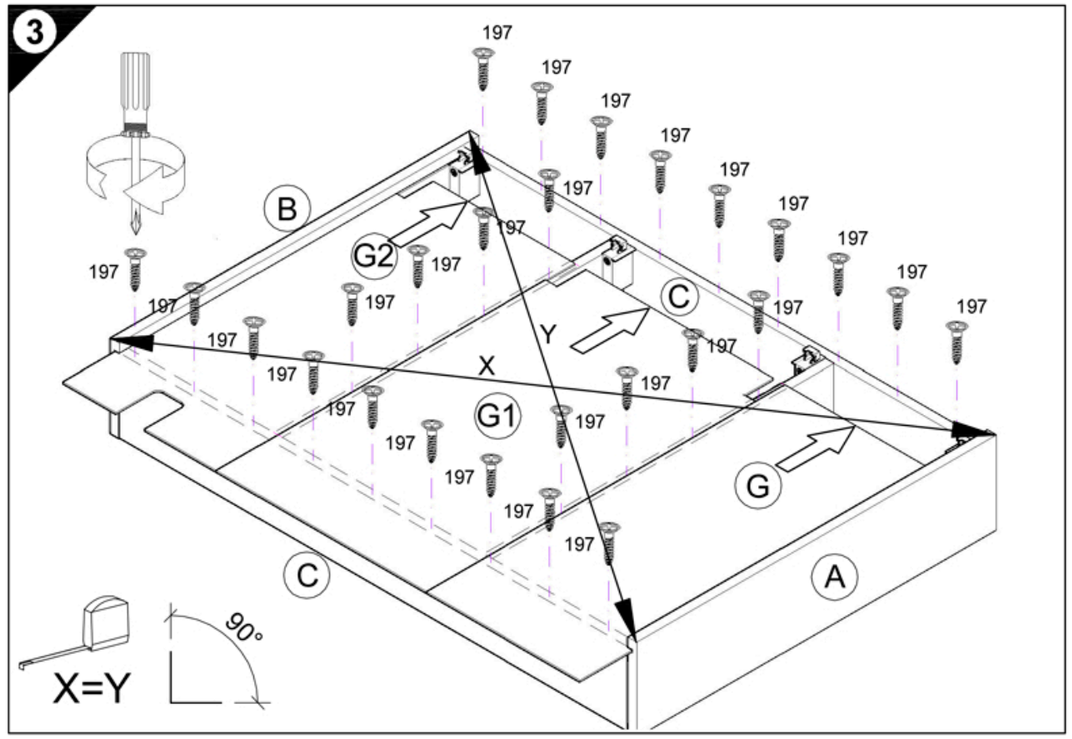

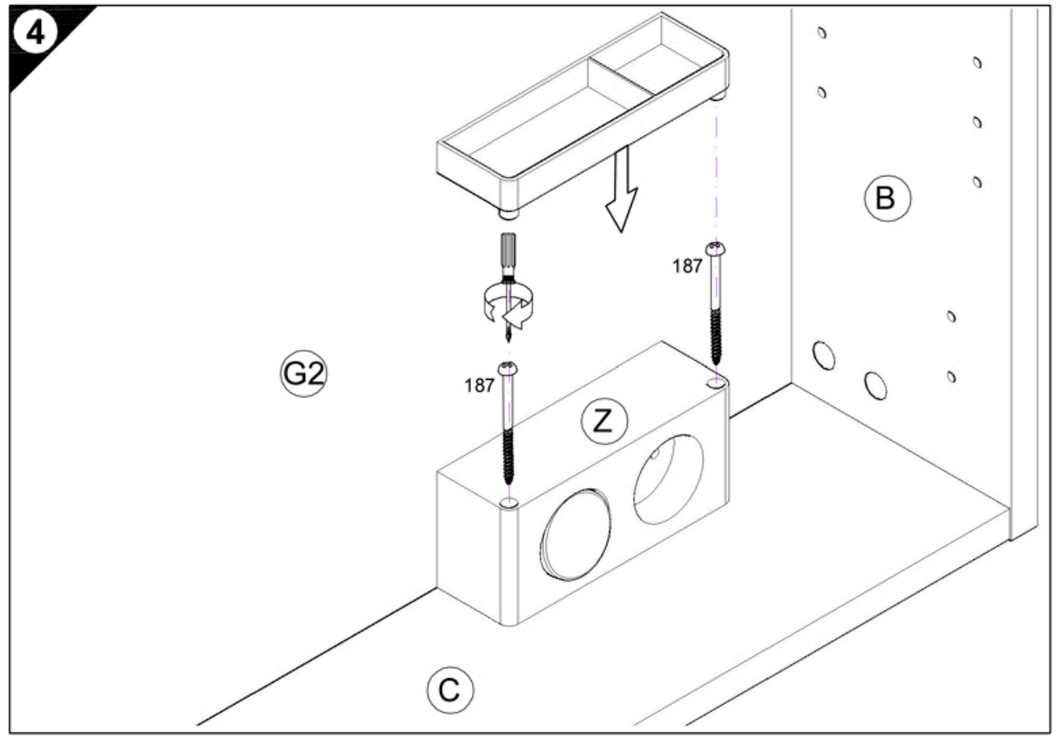

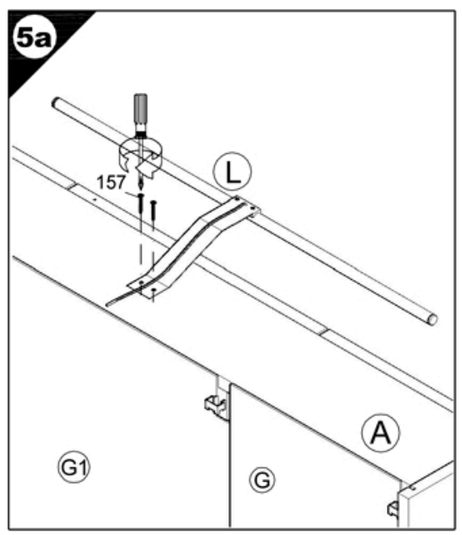

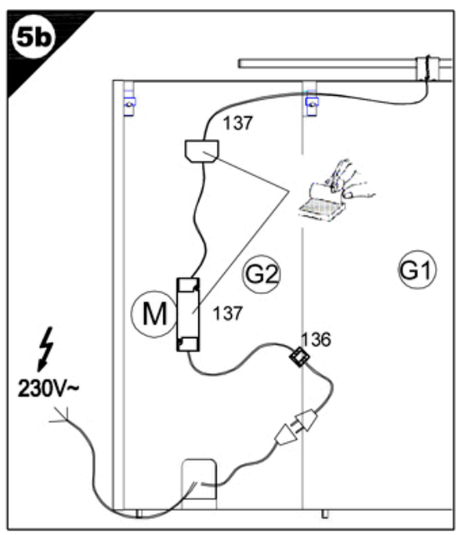


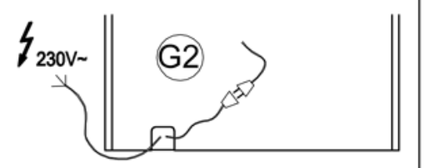


5c

DIN VDE 0100-701


D	Achtung: Der Elektroanschluß darf nur von Fachkräften ausgeführt werden!
GB	Attention: Electrical connection may only be carried out by a qualified electrician!
F	Attention : ne confier le branchement électrique qu'à un électricien professionnel!
NL	Attentie: die elektrische aansluiting mag alleen worden doorgevoerd door een vakman!
E	Atención: ¡La conexión eléctrica debe ser ejecutada únicamente por técnicos cualificados!
I	Attenzione! L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da uno specialista!
RUS	Внимание: Электрическое подсоединение разрешается проводить только специалистам !
PL	Uwaga: Podłączenie prądu elektrycznego może wykonać wyłącznie fachowiec!
H	Figyelem: A villamos bekötést csak szakember végezheti!
CZ	Upozornění: elektrické připojení smí provést pouze odborník!
SLO	Pozor: električni priključek sme opraviti samo strokovno usposobljeno osebje!
FIN	Huomio: Sähköliitännän saavat suorittaa vain ammattihenkilöt!
S	Observera: Elanslutningen får endast genomföras av fackman!
SK	Upozornenie: Elektrické pripojenie smie vykonať iba odborník!
RO	Atenţie: Conexiunea electrică se va executa numai de electricieni!
TR	Dikkat: Elektrik bağlantısı sadece, uzman personel tarafından yapılacaktır!

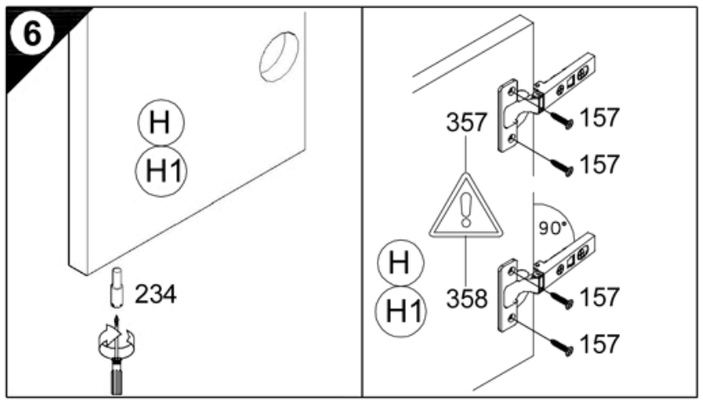

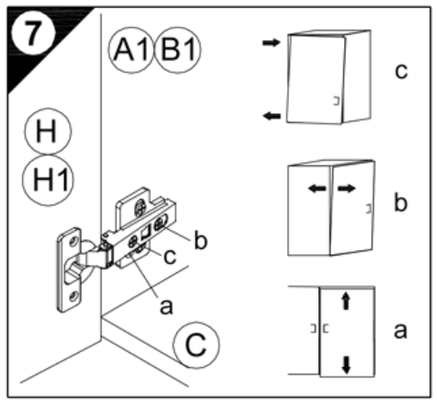

8

D	Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB	Check substructure and fixings for suitability!
F	Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL	Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E	¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I	Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS	Основание и крепежный материал проверить на пригодность !
PL	Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H	Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ	Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO	Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN	Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S	Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK	Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO	Verificaţi caracterul adecvat al suprafeţei suport şi al mijloacelor de fixare!
TR	Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

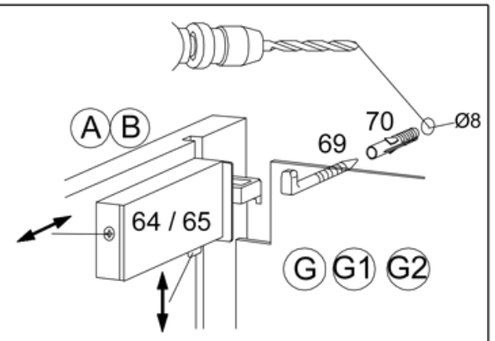

Montageanleitung

WMETAAT11+

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

4 10x Ø8x30 Nr.80

10x Nr.76

5 6x Nr.78


6 8x Nr.204


7 4x Nr.347


8 8x M4x22 Nr.484


9 4x 8x40 Nr.70


4x 5,2 x 55 Nr.69

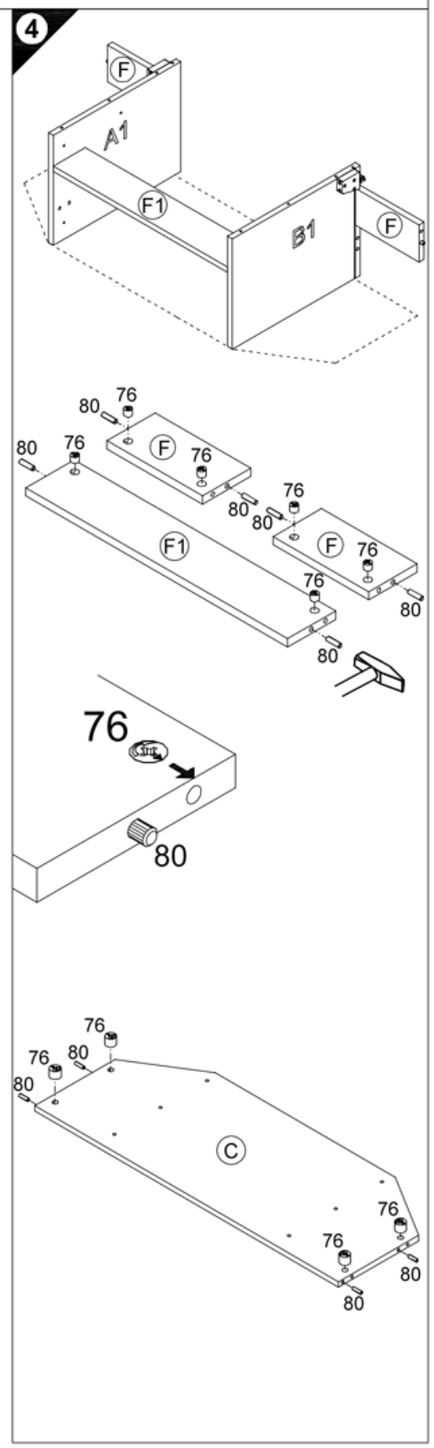

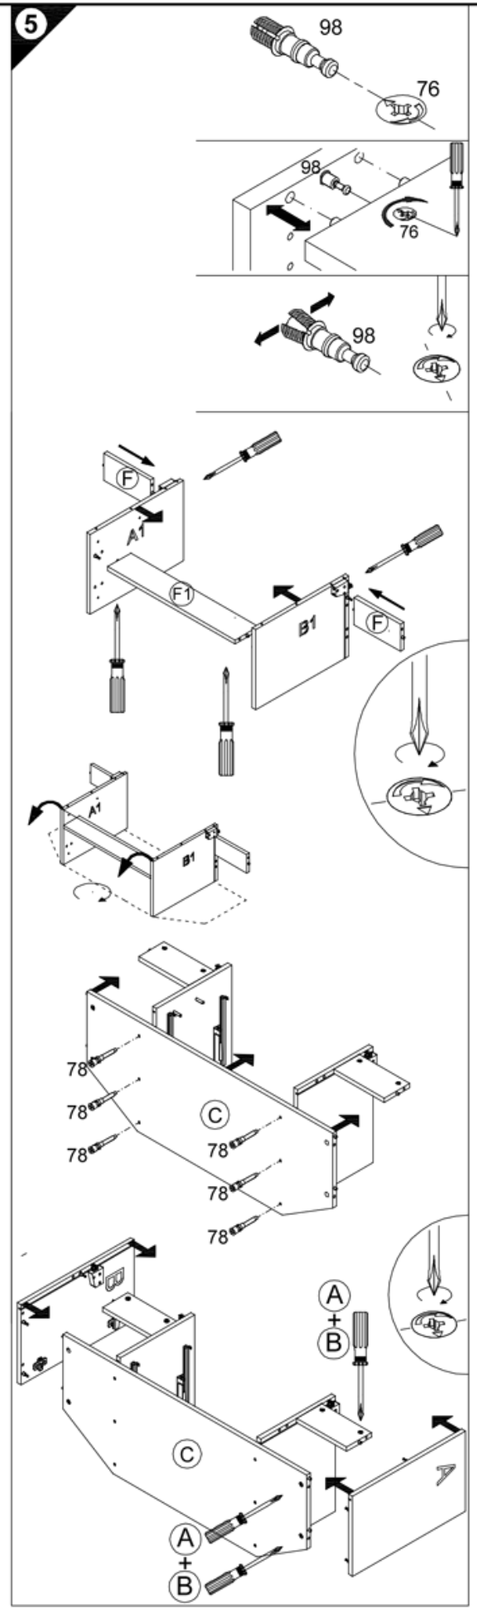


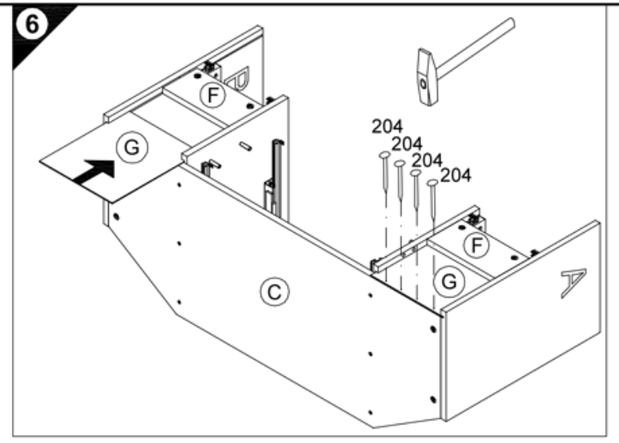


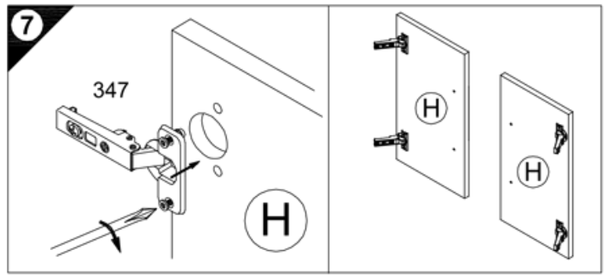

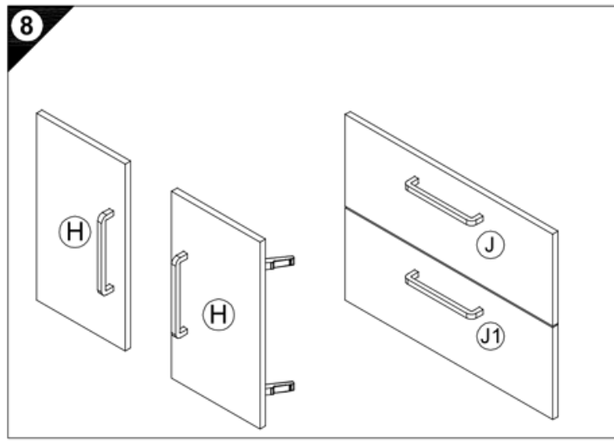


D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az elölapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranteräa ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!
RO suport de lemn!
Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

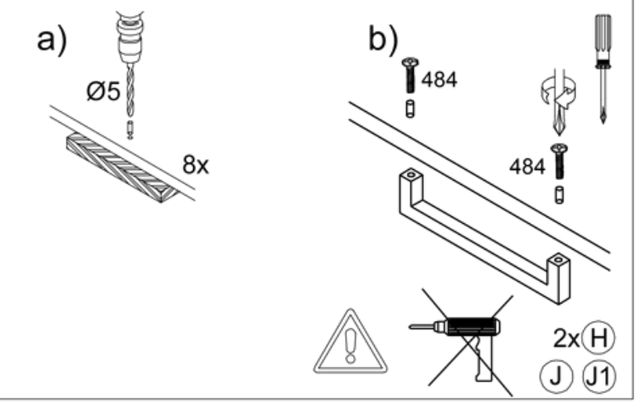

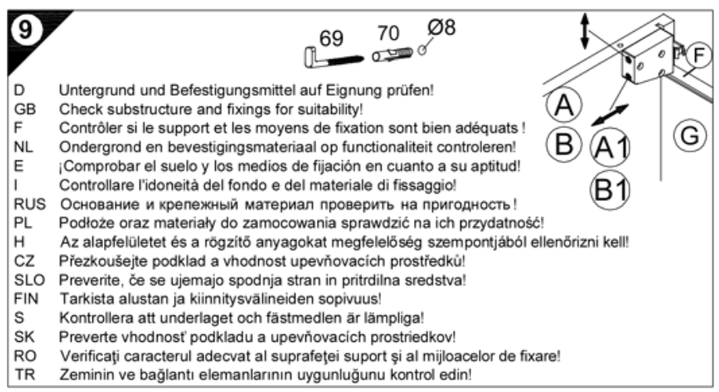

9
D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность !
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificaţi caracterul adecvat al suprafeţei suport şi al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

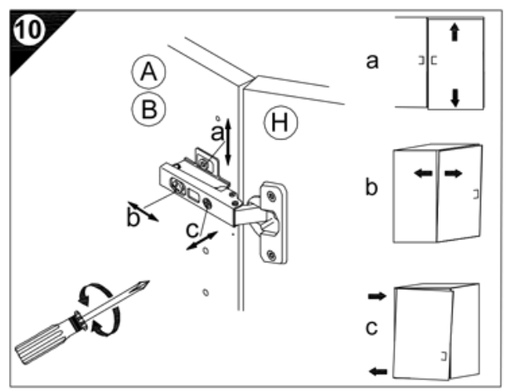

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/*Spare parts*/pièces de rechange/*Reserveonderdelen*/Piezas de recambio/*Ricambi*/Запасные части/*Części zamienne*/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/piese de schimb/yedek parçalar

WMETAAT11+ |A| E740157 |A1| E740150 |B| E740158 |B1| E740150 |C| E740099 |F| E740100 |F1| E740155 |G| E740234
|H| E740142 |J| E740120 |J1| E740130 |S| E421162 |S1| E421163 |S2| E421164 |S3| E421165

500693.2.B 08/18 sl

Montageanleitung

WMETAAT11+


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

1
- 2x Nr.277
- 6x 4x30 Nr.164
- 4x Nr.348
- 8x 3,5x13 Nr.152
- 6x Nr.98


2
- 2x Nr.277
- 6x 4x30 Nr.164
- 2x Nr.98


3
- 8x 6,3x12,5 Nr.451
- 2x Nr.98

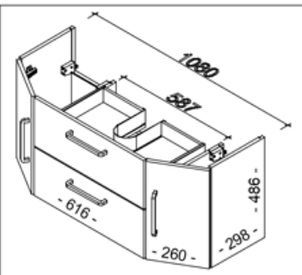






D Bitte Schutzfolie bei weiß Hochglanz abziehen!
GB Please remove protection foil from glossy white surfaces!
F Veuillez retirer le film de protection sur le modèle blanc brillant !
NL Gelieve bij wit hooglans de beschermfolie te verwijderen!
E Retirar la lámina protectora en el modelo blanco alto brillo
I Nel caso di bianco lucido brillante si prega di sfilare la pellicola protettiva!
RUS Пожалуйста, снимите защитную пленку с белого глянца!
PL Proszę ściągnąć folię ochronną z białych powierzchni lakierowanych na wysoki po łysk!
H Kérjük, hogy a magasfény ű fehér esetében húzza le a véd őfóliát!
CZ Odstraňte prosím ochrannou fólii u bílé s vysokým leskem!
SLO Pri barvi beli visoki sijaj odstranite za ščitno folijo!
FIN Irrota suojakalvo kiiltäviltä valkoisilta pinnoilta!
S Dra av skyddsfolien vid vit högglans!
SK V prípade bieleho vysokého lesku stiahnite ochrannú fóliu!
RO Scoateţi folia de protecţie pentru luciu intens alb!
TR Beyaz süper parlak modelinde lütfen koruyucu folyoyu çıkarın!

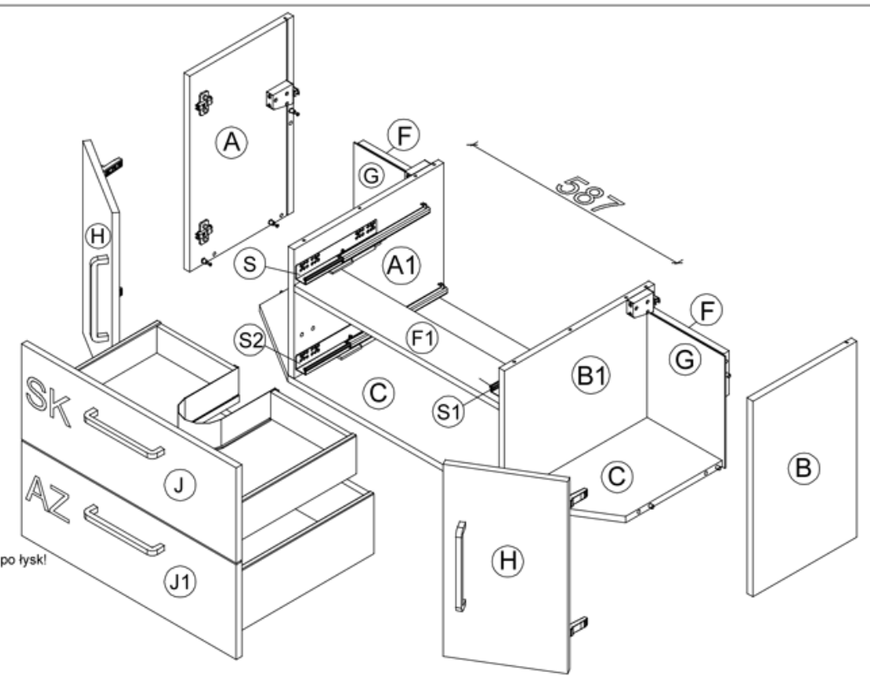

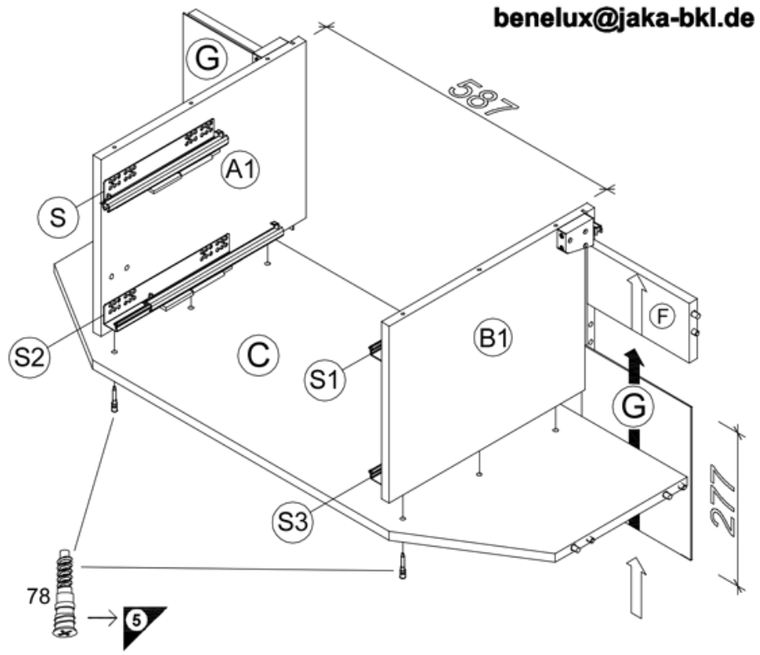

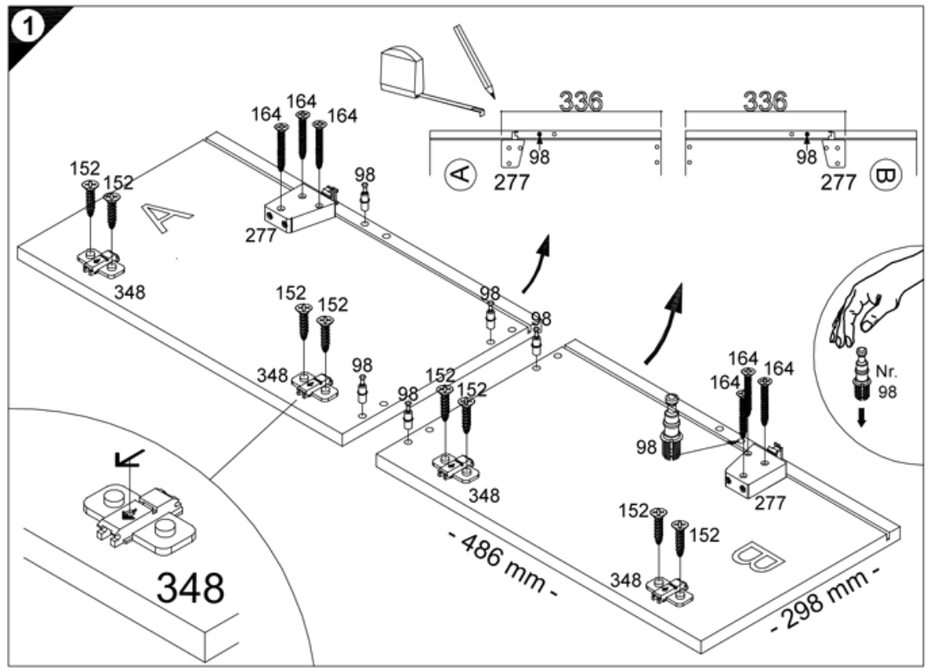

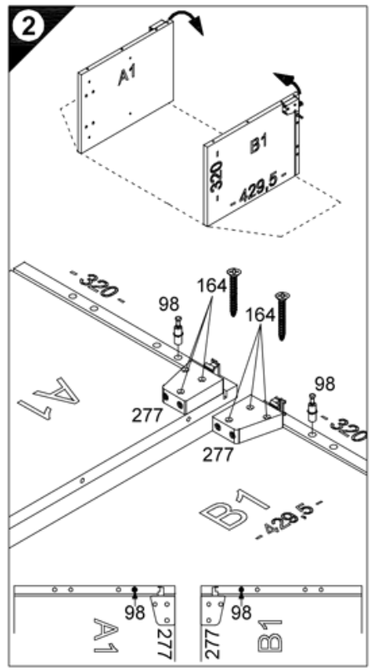

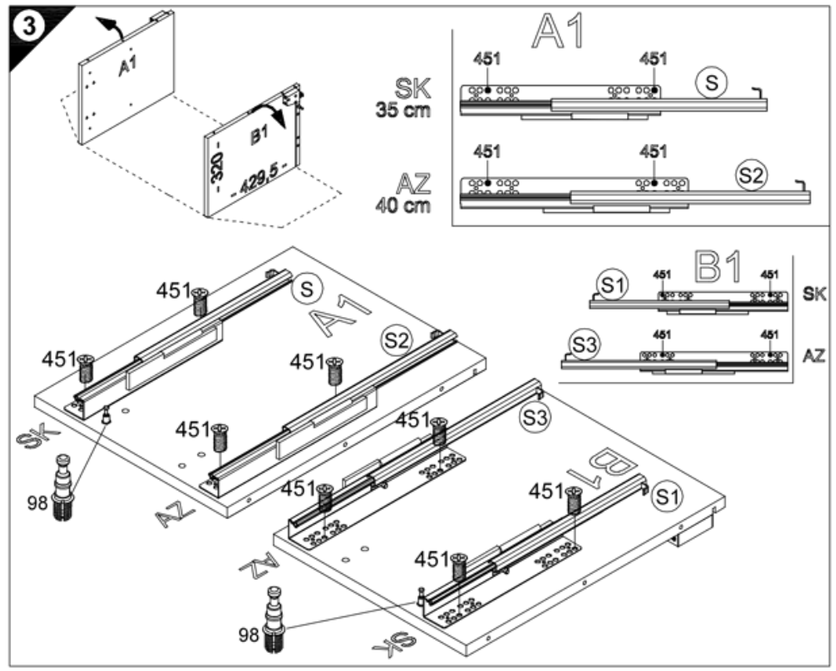

Ersatzteile/*Spare parts*/pièces de rechange/*Reserveonderdelen*/Piezas de recambio/*Ricambi*/Запасные части/*Części zamienne*/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/piese de schimb/yedek parçalar

WMETAAT11+ |A| E740157 |A1| E740150 |B| E740158 |B1| E740150 |C| E740099 |F| E740100 |F1| E740155 |G| E740234
|H| E740142 |J| E740120 |J1| E740130 |S| E421162 |S1| E421163 |S2| E421164 |S3| E421165

500693.1.B 08/18 sl