

AG820BVX-S0EE



hanseatic

Gebrauchsanleitung

Ortsfeste Mikrowelle

Anleitung/Version:
92461 DE 20250707
Bestell-Nr.: 216924
Nachdruck, auch auszugs-
weise, nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis



Informationen zur Installation und zur Inbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-14.

Begriffserklärung, Symbolerklärung, Definitionen	DE-3	Normaler Garvorgang	DE-26
Begriffserklärung	DE-3	Funktion „Grill“ benutzen	DE-27
Symbolerklärung	DE-3	Gerät im Mikrowellen-Kombibetrieb betreiben	DE-27
Definitionen	DE-3	Auftauen	DE-28
Sicherheit	DE-4	Mehrstufiges Garen	DE-30
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4	Automatikprogramme	DE-31
Sicherheitshinweise	DE-4	Programmtabelle	DE-31
Lieferung	DE-11	Automatikprogramme benutzen	DE-32
Lieferumfang	DE-11	Tipps für die Praxis bei Mikrowellenbetrieb DE-34	
Lieferung kontrollieren	DE-11	Die richtige Gardauer	DE-34
Geräteteile und Bedienelemente	DE-12	Die richtige Menge	DE-34
Inbetriebnahme	DE-14	Anordnung der Speisen	DE-34
Transportieren und Auspacken	DE-14	Anstechen und Anritzen	DE-34
Gerät einbauen	DE-14	Umrühren und Wenden	DE-35
Drehteller einsetzen	DE-16	Pflege und Wartung	DE-36
Grundreinigung	DE-17	Regelmäßige Kontrolle	DE-37
Erstes Aufheizen	DE-17	Fehlersuchtafel	DE-38
Informationen zu Mikrowellen	DE-18	Service	DE-40
Das geeignete Geschirr	DE-19	Allgemeiner Service	DE-40
Für Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb	DE-19	Ersatzteile	DE-40
Für die Grillfunktion	DE-20	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	DE-41
Größe und Form	DE-20	Abfallvermeidung	DE-41
Zubehör verwenden	DE-21	Kostenlose Altgeräte-Rücknahme	DE-41
Der Drehteller	DE-21	Entsorgung	DE-41
Das Grillgestell	DE-21	Verpackung	DE-42
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	DE-22	Technische Daten	DE-43
Garraumbeleuchtung	DE-22		
Garraumtür öffnen	DE-22		
Stop/Löschen	DE-22		
Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)	DE-22		
Die Uhr	DE-23		
Schnellgaren	DE-24		
Gardauer verlängern	DE-24		
Bedienung	DE-25		

Begriffserklärung, Symbolerklärung, Definitionen



Wichtige Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



Dieses Symbol warnt vor einer heißen Oberfläche.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Definitionen

„Mikrowellen-Betrieb“: hier wird das Nahrungsmittel ausschließlich durch Mikrowellen erhitzt.

„Mikrowellen-Kombibetrieb“ meint die Erhitzung eines Nahrungsmittels durch Mikrowellen bei gleichzeitiger Zufuhr von Hitze, wie sie für Backöfen typisch ist. Es gelten dieselben Risiken und Sicherheitsvorkehrungen wie beim reinen Mikrowellen-Betrieb.

„Backofen-Betrieb“ meint die Beheizung des Nahrungsmittels durch z. B. Umluft/Heißluft, Grill und Ober-/Unterhitze.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Aufwärmen und Garen, Auftauen, Grillen von Nahrungsmitteln bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Es ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich oder an nicht-stationären Aufstellorten (z. B. Schiffe).

Das Gerät ist für den Einbau in ein geeignetes Einbaumöbel vorgesehen. Als freistehendes Gerät darf es nicht verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß befestigt ist. Die Verwendung von Klebstoffen und Klebemitteln zur Befestigung ist nicht zulässig.

Die Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Das Gerät ist nicht bestimmt

- zum Beheizen eines Raumes.
- zum Trocknen oder Aufbewahren von Speisen, Kleidung oder anderen Gegenständen.
- zur Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind..

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!
Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr für Kinder!
Das Türglas kann im Betrieb sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen.

- Kinder vom Türglas fernhalten!

WARNUNG

Verbrennungsgefahr für Kinder!
Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es

- sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist, die Bedienblende Risse aufweist oder die Türfunktion beeinträchtigt ist.
- Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
- ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen, Tür geschlossen halten und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-40).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Beim Anschließen darauf achten, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-40).
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).

- Gerät, Netzstecker und Netzanschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten. Die Isolierung der Netzanschlussleitung kann schmelzen.
- Netzanschlussleitung nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Netzstecker nie an der Netzanschlussleitung aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker und Netzanschlussleitung nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernwirkssystem bestimmt.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Das Gerät nicht am Türgriff anheben! Dieser ist nicht dafür gedacht, das hohe Gewicht des Geräts zu tragen.
- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Reinigen beachten:
 - Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
 - Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
 - Nur weiche Tücher verwenden.
 - Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsslitze und die elektrischen Teile dringt.

- Die Leuchte im Gerät dient ausschließlich zur Beleuchtung des Garraums. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Risiken im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten

VORSICHT

Verbrennungsfahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Gehäuseteile nicht berühren!
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen unbedingt die Hinweise im Kapitel „Inbetriebnahme“ beachtet werden.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.

- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Das Mikrowellenkochgerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Keine Gegenstände im Garraum ablegen (Kochbuch, Topflappen etc.). Versehentliches Einschalten des Geräts kann diese beschädigen oder sogar entzünden. Garraum nicht als Stauraum verwenden.
- Nie brennbare Gegenstände oder alkoholhaltige Speisen erhitzen.
- Nie frittieren oder Öl erhitzen! Die Öltemperatur ist nicht kontrollierbar.
- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherheitsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.
- Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.
- Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-40).

Generelle Risiken beim Garen von Nahrungsmitteln

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Besonders bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger vollständig abgetötet werden (z. B. Salmonellen).

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Kartoffeln (Pommes Frites, Chips), Keksen, Toast, Brot etc.

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.
- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180°C zubereiten.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, die Bildung von Acrylamid zu verringern (nur im Heißluft-Betrieb).

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Gerät kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen (z. B. Salmonellen) führen. Dadurch besteht die Gefahr einer Vergiftung.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Gerät auftauen.
- Gerät nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten.

- Jeden Körperkontakt vermeiden.
- Das Tauwasser wegschütten und für nichts anderes verwenden.
- Das benutzte Geschirr sehr gründlich reinigen.

Risiken im Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.

- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

WARNUNG

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.
- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.
- Nie eine Mischung von Wasser mit Öl oder Fett in das Gerät geben. Sie kann explodieren.

- Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist. Um ein Platzen zu vermeiden, stechen Sie vor dem Garen Löcher in Tomaten, Würstchen, Auberginen oder ähnliche Speisen mit einer geschlossenen Haut.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.
- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teil, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Leistung und Zeit genau nach Packungsangaben einstellen.

HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nie ohne Drehteller und nie ohne Speisen betreiben.
- Kochgefäße immer auf den Drehteller stellen. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.
- Bei der Entnahme von Behältern darauf achten, dass sich der Drehteller nicht verschiebt.

- Den Drehteller nie mit mehr als 4 kg belasten. Bruchgefahr!
- Den heißen Drehteller nicht auf kalte Flächen stellen, z.B. eine Arbeitsplatte aus Granit oder Fliesen. Der Drehteller könnte sonst zerspringen. Immer auf einen geeigneten Untersetzer stellen.
- Plastikgefäße aus dem Tiefkühlgerät nur so lange erwärmen, bis sich die Speise in ein anderes Gefäß umfüllen lässt.
- Keine beschädigten Gefäße verwenden! Sie könnten zerbrechen, und der auslaufende Inhalt könnte das Innere der Mikrowelle beschädigen.
- Wenn Zubehör wie der Drehteller nicht vollständig im Garraum steht, kann beim Schließen der Gerätetür die Sichtscheibe zerkratzen. Schieben Sie das Zubehör daher immer vollständig in den Garraum ein.
- Das Kochgerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden. Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Lieferung

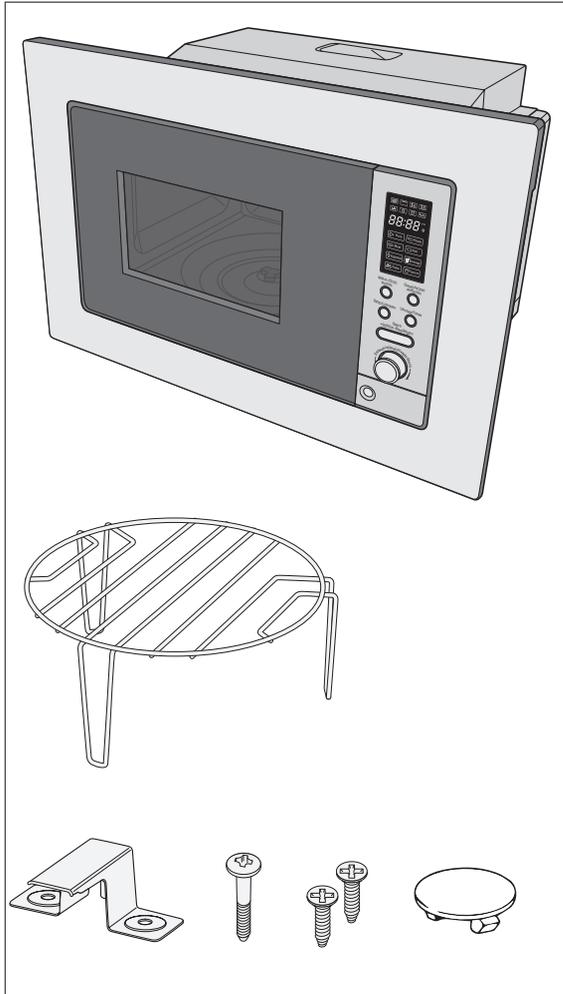

Lieferumfang

- Mikrowelle
- Grillgestell
- Einbau-Materialien (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-14)
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-14).
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-40).


! WARNUNG!

Stromschlaggefahr und Gefahr durch Mikrowellenstrahlung!


Das Berühren spannungsführender Teile und austretende Mikrowellenstrahlung können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Geräteteile und Bedienelemente

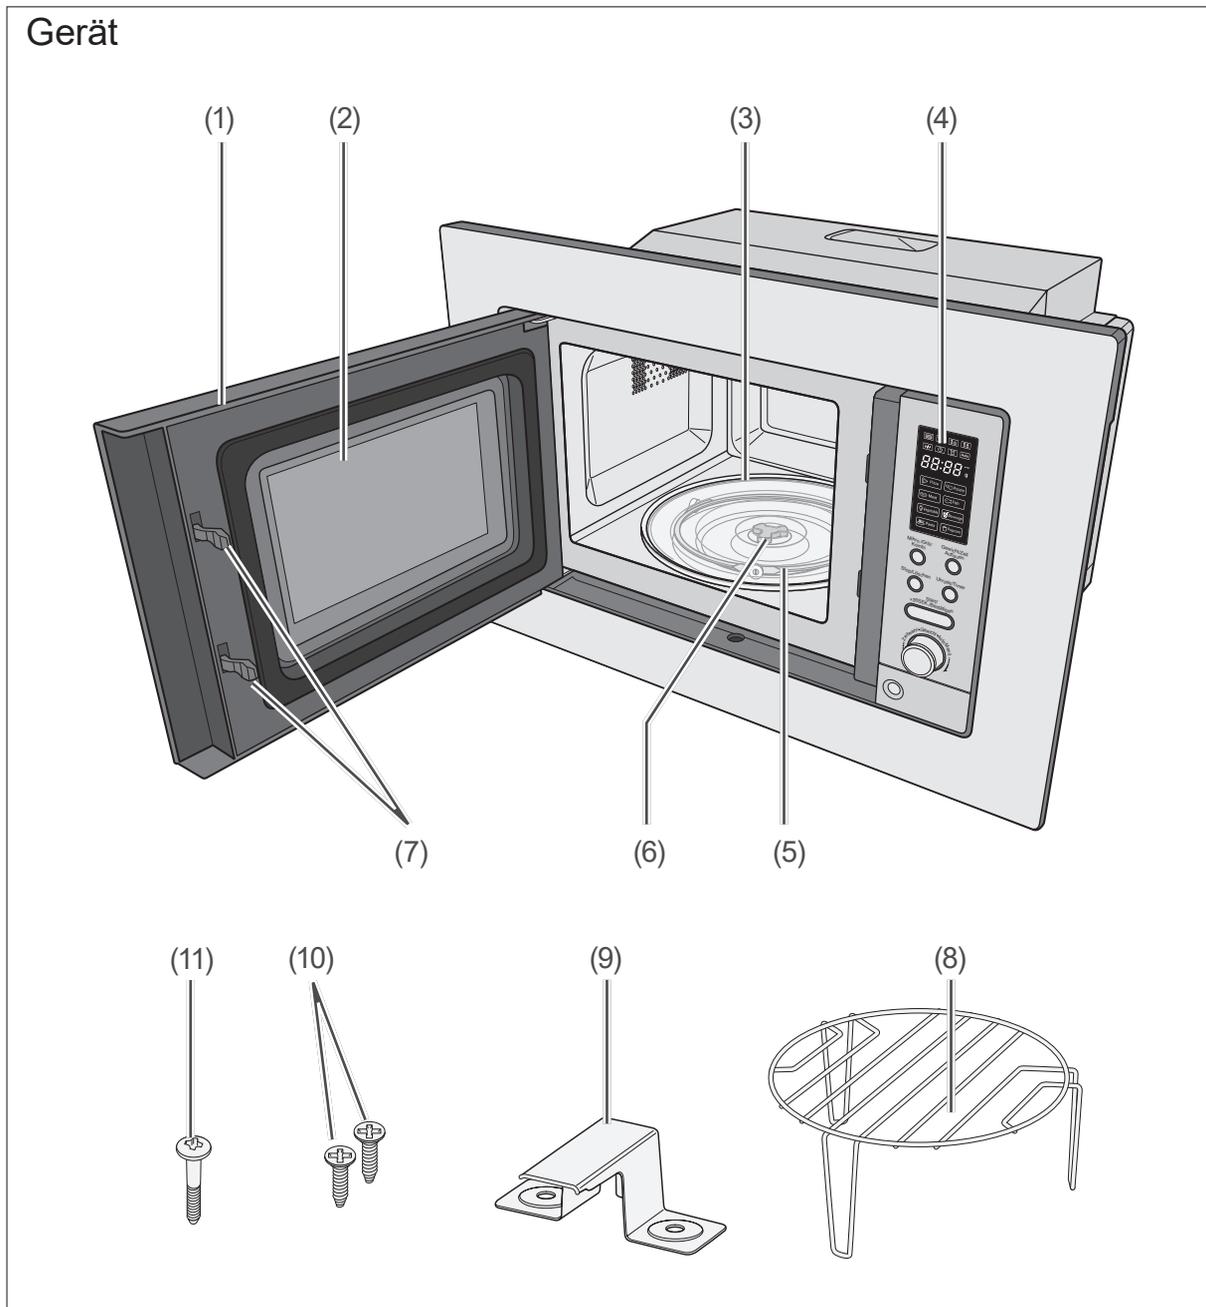

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Garraumtür | (8) Grillgestell |
| (2) Sichtscheibe | (9) Kippschutz |
| (3) Drehteller | (10) Schrauben zur Befestigung des Kippschutzes |
| (4) Bedienblende | (11) Schraube zur Befestigung des Rahmens der Mikrowelle |
| (5) Rollenring | |
| (6) Drehtellerantrieb | |
| (7) Sperrsystem | |

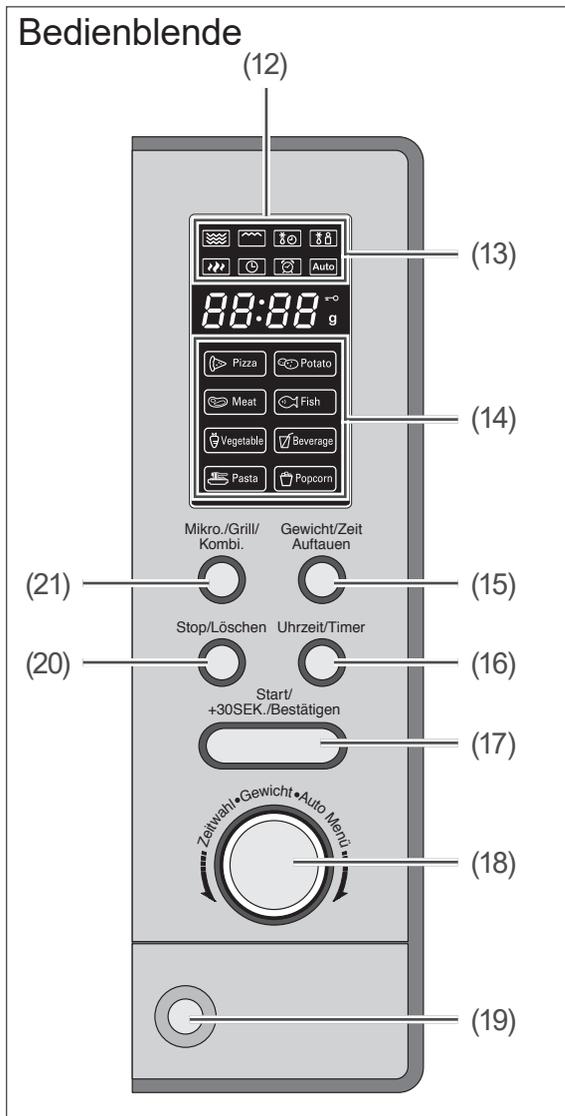

- (12) Display
- (13) Funktionsanzeigen
- (14) Programmanzeigen für die Automatikprogramme
- (15) Taste „Gewicht/Zeit/Auftauen“ zum Einstellen der Auftaufunktion
- (16) Taste „Uhrzeit/Timer“ zum Einstellen von Uhrzeit und Timer (Kurzzeitwecker)
- (17) Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ zum Bestätigen“ von Eingaben, zum Starten des Garvorgangs und zum Verlängern der Gardauer
- (18) Drehregler für verschiedene Funktionen
- (19) Taste zum Öffnen der Garraumtür
- (20) Taste „Stop/Löschen“ zum Abbrechen eines Vorgangs sowie zum Löschen einer Einstellung
- (21) Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ zum Einstellen der Kombination aus Grill- und Mikrowellenfunktionen

Anzeigen auf dem Display

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
|  | Mikrowelle |  | Uhrzeit/Restzeit |
|  | Grill |  | Timer (Kurzzeitwecker) |
|  | Auftauen nach Zeit |  | Automatikprogramme |
|  | Auftauen nach Gewicht |  | Sicherungsverriegelung |
|  | Schnellgaren | | |

Inbetriebnahme

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät ist schwer und unhandlich. Beim Transport und beim Einbau die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.
- Tür und Türgriff nicht als Trittbrett oder zum Anheben verwenden.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Mikrowelle kann zu Beschädigung oder zum Brand führen. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

- Für ausreichende Lüftung sorgen. Die Lüftungsöffnungen nicht verdecken, z.B. mit Topflappen oder Kochbüchern!
- Beim Einbau des Geräts die angegebenen Maße für die Lüftung einhalten.
- **Niemals** die Abdeckung im Garraum entfernen! Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Transportieren und Auspacken

- Transportieren Sie das Gerät mit Hilfe einer Transportkarre oder einer zweiten Person.
- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, und entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster innen, außen und auf der Geräterückseite.

Gerät einbauen

Das Gerät kann in einen Hochschrank oder unter eine Arbeitsfläche eingebaut werden. In jedem Fall folgende Bedingungen beachten:


Voraussetzungen

- Die Maße der Einbaunische müssen den Angaben in den nachfolgenden Abbildungen entsprechen.
- Die Einbaunische darf nicht mit einer Rückwand versehen sein.
- Gegebenenfalls müssen Ihre Einbaumöbel entsprechend nachgearbeitet werden. Wenn keine handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Bei den Einbaumöbeln müssen die Furniere oder Kunststoffbeläge mit hitzebeständigem Kleber (100 °C) verarbeitet sein. Sind Kleber und Oberflächen nicht temperaturbeständig, kann sich der Belag verformen und lösen.
- Zwischen dem Einbauschränk und der Wand muss ein Abstand von mindestens 100 mm bestehen.
- In der Nische oder in unmittelbarer Nähe muss eine Schutzkontaktsteckdose installiert sein (siehe „Anschluss“ auf Seite DE-15).

- Das Gerät sollte nicht direkt neben einen Kühl- oder Gefrierschrank gestellt werden. Durch die Wärmeabgabe steigt deren Energieverbrauch unnötig.
- Zu Radiogeräten, Fernsehern etc. sollte das Gerät mindestens 2 m Abstand haben, damit der Empfang nicht gestört wird.

Die Einbau-Nische

Das Gerät kann in einen Hochschrank oder unter eine Arbeitsfläche eingebaut werden. Die Einbaunische muss folgende Maße aufweisen:

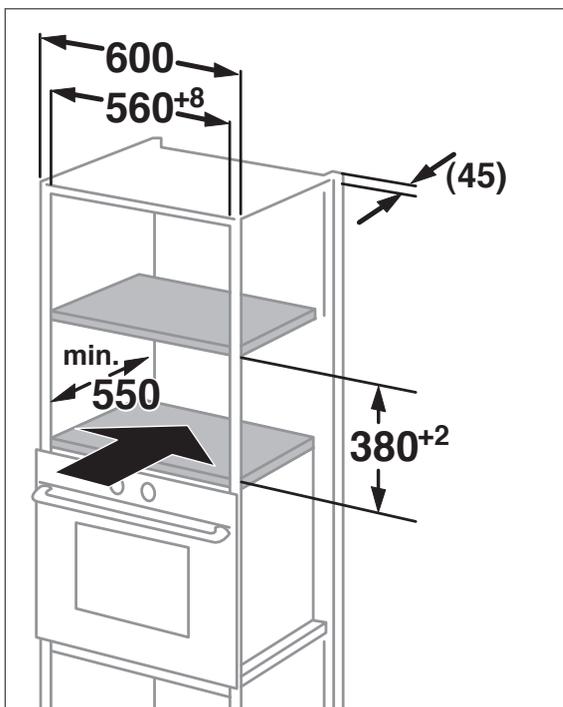

Anschluss

Je nach Einbaunische muss das Gerät vor oder nach dem Einbau angeschlossen werden.

! WARNUNG


Stromschlag-/Brandgefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-40).


- Prüfen Sie, ob die Anschlussspannung des Geräts mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt (siehe Typschild).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit eigener, ausreichender Absicherung an (230 V~ / 50Hz / 16 A).
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungen.

Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose gesteckt haben, ertönt ein Signal und das Display (12) zeigt blinkend $\square\square\square$ an (siehe „Die Uhr“ auf Seite DE-23).


Gerät einsetzen

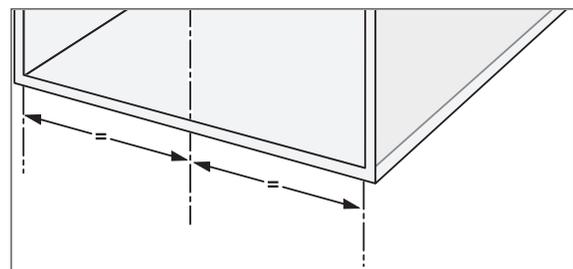


1. Stellen Sie durch Ausmessen die Mitte der Breite des Einbauschranks fest.

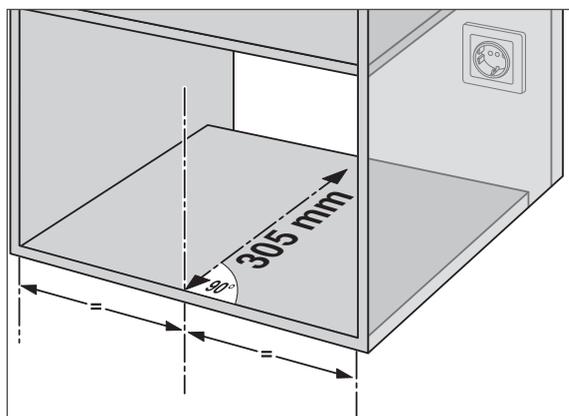


2. Ziehen Sie im rechten Winkel dazu eine Hilfslinie von 305 mm Länge.

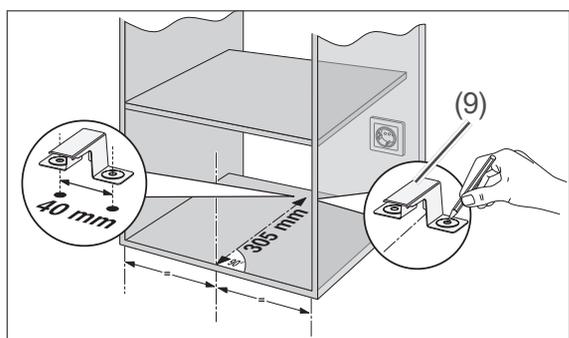


3. Legen Sie den Kippschutz (9) am Ende der Hilfslinie mittig an, und markieren Sie mit einem Stift die Positionen der Bohrlöcher. Die Bohrlöcher müssen 40 mm Abstand haben.

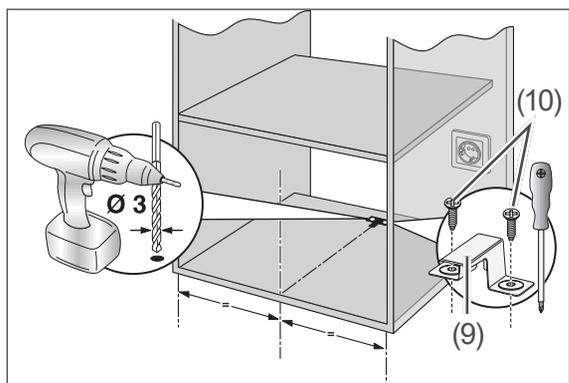

4. Bohren Sie die Löcher (Sie brauchen einen Bohrer der Größe 3 mm); legen Sie den Kippschutz erneut an, und schrauben Sie ihn mit zwei Schrauben (10) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

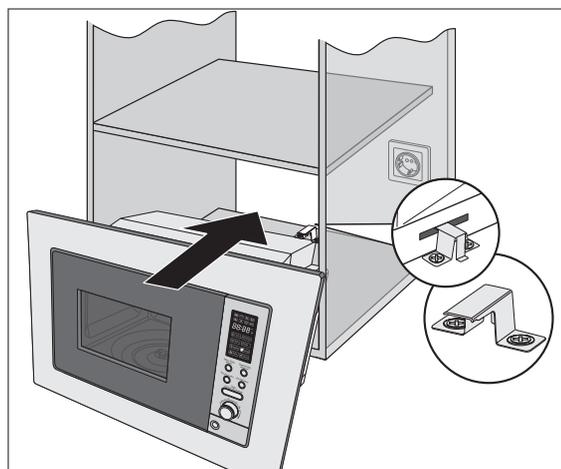

5. Schieben Sie das Gerät in das Einbaufach, bis die Frontblende auf dem Rahmen des Einbaufachs auftrifft.

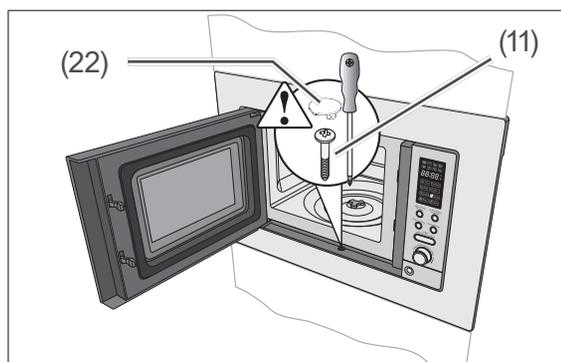

6. Sichern Sie das Gerät mit der dritten Schraube (11) gegen Herausrutschen.

7. Bringen Sie die Schutzabdeckung (22) an.

Drehteller einsetzen

1. Legen Sie die Rollenring (5) in die Mulde im Garraumboden.
2. Setzen Sie den Drehtellerantrieb (6) in die Aussparung in der Mitte ein.
3. Setzen Sie den Drehteller (3) mit der geriffelten Seite nach unten auf den Garraumboden und drehen Sie ihn, bis seine Mitte auf dem Drehtellerantrieb (6) einrastet.

Grundreinigung

Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden, damit zum Beispiel Verpackungsreste den Geschmack der Speisen nicht beeinträchtigen (siehe Seite DE-36).

1. Räumen Sie den Garraum leer.
2. Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
3. Geben Sie den Rollenring (5) und den Drehteller (3) in die Spülmaschine, und reinigen Sie das Grillgestell (8) von Hand mit etwas Geschirrspülmittel.
4. Lassen Sie die Tür geöffnet, damit der Garraum völlig austrocknen kann.

Erstes Aufheizen

Beim erstmaligen Aufheizen der Heizrohre kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Diese ist unschädlich und verschwindet nach kurzer Zeit.

1. Räumen Sie den Garraum komplett leer, und fegen bzw. blasen Sie ihn aus.
2. Heizen Sie das Gerät 10 Minuten lang bei 200 °C im Grillbetrieb auf (siehe „Funktion „Grill“ benutzen“ auf Seite DE-27).

Informationen zu Mikrowellen

Was sind Mikrowellen?

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen wie Radio- und Fernsehwellen; genau wie diese sind sie nicht sicht- oder fühlbar.

Mikrowellen

- werden von allen Metallen reflektiert,
- durchdringen Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier,
- werden von Lebensmitteln aufgenommen.

Wie wirken Mikrowellen auf Lebensmittel?

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt).
- Diese Wärme durchdringt dann langsam die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen und Garen der Speise.
- Da die einzelnen Bestandteile der Speise ungleichmäßig erwärmt werden, ist Umrühren oder Wenden für das gleichmäßige Durchgaren wichtig.
- Der Garraum und die Luft darin werden nicht erwärmt – das Speisegefäß erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeit kann es zum so genannten „Siedeverzug“ kommen. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Mikrowellengerät.
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie – nach der Faustformel „große Leistung, kleine Zeit“ oder „kleine Leistung, große Zeit“.

Wie funktioniert ein Mikrowellengerät?

- Ein Mikrowellen-Generator, das sogenannte Magnetron, erzeugt die Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Innenscheibe reflektieren die Mikrowellen, sodass sie nicht aus dem Garraum dringen können.
- Der Emaille-Drehteller sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen auf die Speise.
- Die Mikrowellen-Leistung lässt sich in mehreren Stufen einstellen.

Das geeignete Geschirr

! HINWEIS

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.
- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Bei Grill- oder Mikrowellen-Kombibetrieb keine Gefäße aus Porzellan, Keramik oder Kunststoff und keine Abdeckfolien verwenden, die nicht hochhitzebeständig sind!
- Kein Backpapier o. Ä. verwenden!

Das Gerät bietet drei unterschiedliche Funktionen: Mikrowellen-, Grill- und Mikrowellen-Kombibetrieb (siehe ab Seite DE-27). Für die verschiedenen Funktionen immer das passende Geschirr auswählen. Dazu jeweils die Herstellerangaben beachten. Ungeeignetes Geschirr kann zu Schäden am Gerät führen.

Für Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Dazu gehören:

- feuerfestes Glas, Keramik, Porzellan
- feuer- und frostfeste Glaskeramik
- hochhitzebeständiger Kunststoff (z. B. Bratfolie)
- mikrowellengeeigneter Kunststoff

Um herauszufinden, ob das Geschirr mikrowellengeeignet ist, folgenden Test durchführen:

1. Stellen Sie das leere Gefäß in den Garraum.
2. Drücken Sie kurz die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).

Das Gerät startet bei voller Mikrowellenleistung und gart für 30 Sekunden.

- Wird das Geschirr heiß oder bilden sich sogar Funken, sofort die Tür öffnen, um den Vorgang abubrechen: Dieses Geschirr ist nicht geeignet!
- Bleibt das Geschirr kalt oder wird nur handwarm, kann es für den reinen Mikrowellenbetrieb verwendet werden.

Für die Grillfunktion

Für die Grillfunktion sind alle Materialien geeignet, die auch in einem konventionellen Backofen benutzt werden. Außerdem das mitgelieferte Grillgestell.

Größe und Form


- Flache breite Gefäße eignen sich besser als schmale hohe. „Flache“ Speisen können gleichmäßiger durchgaren.
- Runde oder ovale Gefäße eignen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr von lokaler Überhitzung!

Zubehör verwenden

Der Drehteller

- Verwenden Sie Drehteller (3) bei jedem Betrieb des Geräts.
 - Er dreht sich während des Betriebs, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.
 - Maximale Belastbarkeit: 4 kg.
1. Legen Sie den Rollenring (5) in die Mulde im Garraumboden.
 2. Setzen Sie den Drehtellerantrieb (6) ggf. in die Aussparung in der Mitte ein.
 3. Setzen Sie den Drehteller (3) auf den Garraumboden, und drehen Sie ihn, bis seine Mitte auf dem Drehtellerantrieb (6) einrastet.
 4. Stellen Sie Kochgefäße immer auf den Drehteller (3). So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.

Das Grillgestell

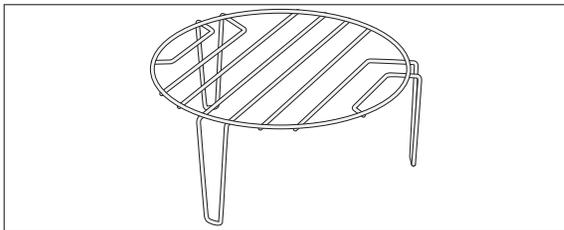

- Stellen Sie das Grillgestell (8) immer auf den Drehteller (3).

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Garraumbeleuchtung

Die Garraumbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn

- das Gerät in Betrieb oder im Pausenzustand ist;
- die Garraumtür (1) geöffnet ist.

Garraumtür öffnen

 Wird die Garraumtür (1) während des Betriebs geöffnet, schaltet das Gerät in den Pausenzustand.

Stop/Löschen

Mit der Taste „Stop/Löschen“ (20) können Sie den laufenden Betrieb in jeder Beheizungsart kurz anhalten oder beenden:

- Um den Betrieb zu pausieren, drücken Sie kurz die Taste „Stop/Löschen“ (20).
- Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie kurz die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
- Um den Betrieb zu beenden, drücken Sie zweimal kurz die Taste „Stop/Löschen“ (20).

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)

Wenn die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) aktiviert ist, leuchtet auf dem Display (12) die Anzeige . Alle Tasten sowie der Drehregler sind dann ohne Funktion.

 Die Aktivierung der Sicherungsverriegelung ist nur möglich, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Sicherungsverriegelung aktivieren/deaktivieren



- Zum Aktivieren drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (20) ca. 3 Sekunden lang. Ein Signalton ertönt, und im Display (12) erscheint die Anzeige .
- Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (20) erneut ca. 3 Sekunden lang. Ein Signalton ertönt, und die Anzeige  im Display (12) erlischt.

Die Uhr

Die integrierte Uhr dient zur Zeitanzeige, zum automatischen Beenden vor Garvorgängen und als Kurzzeitwecker („Eieruhr“).

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Anderenfalls reagiert das Gerät nicht.

i Das Gerät befindet sich immer im 24-Stunden-Betrieb, lässt sich also nicht auf 12-Stunden-Betrieb umstellen.



Nach einem Stromausfall und beim Anschluss an das Stromnetz ertönt ein Signalton, und die Zeitanzeige blinkt 0:00 im Display (12).

i Die Zeitanzeige 0:00 blinkt so lange im Display (12), bis Sie entweder die Uhrzeit einstellen oder ein Programm auswählen (z. B. Schnellgaren oder einen normalen Garvorgang).

Uhrzeit einstellen



1. Drücken Sie die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16). Im Display (12) beginnen die beiden **linken** Ziffernanzeigen zu blinken; darüber erscheint die Anzeige .
2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16).

Im Display (12) beginnen die beiden **rechten** Ziffernanzeigen zu blinken.

4. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die Minutenzahl einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16) ein weiteres Mal.

Die Ziffern im Display blinken nicht mehr; die Anzeige  erlischt. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Kurzzeitwecker

Wenn der Kurzzeitwecker läuft, sind alle anderen Funktionen des Geräts gesperrt.

i Sie können den Kurzzeitwecker nur benutzen, wenn kein Garvorgang aktiv ist.

Es kann eine Zeit von maximal 95:00 Minuten eingestellt werden.



1. Drücken Sie die „Uhrzeit/Timer“ (16) zwei Mal.
Ein Signalton ertönt. Im Display (12) erscheint die Zeitanzeige 00:00, darüber die Anzeige .
 2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Zeit einzustellen.
 3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Die eingestellte Zeit wird heruntergezählt und nach deren Ablauf ertönt ein Signalton.
- Um den Kurzzeitwecker vorzeitig zu beenden, drücken Sie kurz die die Taste „Stop/Löschen“ (20).
Ein Signal ertönt; im Display erscheint wieder die Uhrzeit, und das Gerät ist wieder voll funktionsfähig.

Schnellgaren

Mit der Funktion „Schnellgaren“ können Sie sofort mit dem Garen beginnen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Beim Schnellgaren wird 30 Sekunden lang mit Höchstleistung gegart.

- Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).



Der Garvorgang startet; auf dem Display (12) wird die verbleibende Garzeit heruntergezählt, und die Anzeigen  und  blinken.

Gardauer verlängern

In vielen Garprogrammen können Sie während des Garens die Garzeit in Schritten von 30 Sekunden verlängern.

 Nicht möglich ist dies jedoch bei den Automatikprogrammen sowie beim Auftauen nach Gewicht.

- Drücken Sie während des laufenden Garvorgangs die „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17). Die verbleibende Garzeit verlängert sich um 30 Sekunden. Die Garzeitverlängerung können Sie bei Bedarf mehrfach wiederholen.

Bedienung

! WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn die Tür verzogen oder beschädigt ist oder die Türverriegelung, die Scharniere oder die Türdichtungen defekt sind oder die Tür aus einem anderen Grund nicht dicht schließt.

! VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.

- Bei Feuer oder Rauch im Garraum: Tür nicht öffnen! Die Mikrowelle ausschalten, den Netzstecker ziehen oder die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten ausschalten.


! VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Beim Erhitzen von Flüssigkeit kann es zum Siedeverzug kommen. Dabei kann heiße Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus der Mikrowelle.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, stellen Sie einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß.

- Stellen Sie sicher, dass der Löffel stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden der Mikrowelle hat.

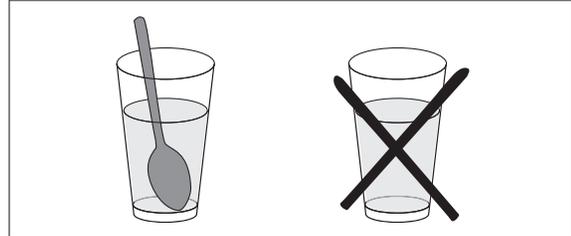

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Niemals die Abdeckung aus dem Garraum entfernen! Sie dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.
- Das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
- Das Gerät nie ohne den Drehteller oder die Glasschale betreiben und nie ohne Speisen!

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

Das Grillgestell ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Verwenden Sie das Grillgestell ausschließlich bei reinem Grillbetrieb.

Normaler Garvorgang

- Stellen Sie die Speise in den Garraum, und schließen Sie die Garraumtür (1).

Leistungsstufe einstellen

Standardmäßig ist das Mikrowellengerät auf die Leistungsstufe P 100 eingestellt, also auf 100% der Mikrowellenleistung. Um die Leistungsstufe zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21).
Auf dem Display erscheint die Anzeige P 100.
2. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) ein weiteres Mal.
Die Anzeige auf dem Display wechselt auf P 80.
3. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) ggf. noch öfter, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Tastendruck	Leistungsstufe	Display-Anzeige
1x	100 %	P 100
2x	80 %	P 80
3x	50 %	P 50
4x	30 %	P 30
5x	10 %	P 10
6x	Grillfunktion	☄
7x	Kombi-Funktion [- 1	[- 1
8x	Kombi-Funktion [- 2	[- 2
9x	100 %	P 100

Gardauer einstellen

 Sie können eine Gardauer erst dann einstellen, wenn Sie zuvor eine der Funktionen von „Mikro./Grill/Kombi.“ gewählt haben.


Die höchstmögliche Gardauer beträgt 95 Minuten

1. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer einzustellen.
Die Gardauereinstellung ist in folgenden Schritten möglich:

Gardauer	Schritte
0–1 min:	5-Sekunden
1–5 min:	10 Sekunden
5–10 min:	30 Sekunden
10–30 min:	1 Minute
30–95 min:	5 Minuten

Beispiel:

Sie möchten 3 Minuten lang bei einer Leistungsstufe von 80% garen.

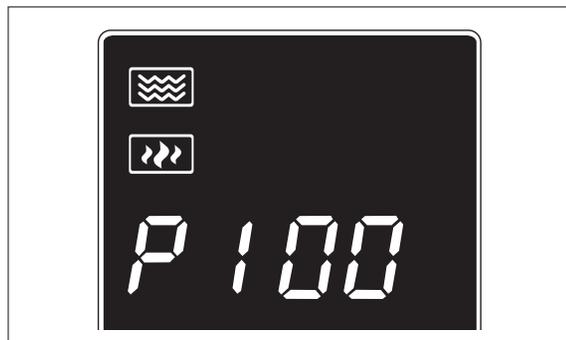

1. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21).
Auf dem Display (12) erscheinen die Anzeigen P 100, ☄ und ☄☄.
2. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) ein weiteres Mal.
Die Anzeige auf dem Display (12) wechselt auf P 80.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Die Displayanzeige P 80 blinkt nicht mehr.
4. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer 3:00 einzustellen.

Garvorgang starten

- Um einen Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Der Garvorgang startet; auf dem Display (12) wird die verbleibende Garzeit her-

untergezählt, und die Anzeigen  und  blinken.

Garvorgang unterbrechen

- Um einen Garvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (20). Der Garvorgang wird unterbrochen. Das Display (12) zeigt die verbleibende Gardauer an.

Unterbrochenen Garvorgang fortsetzen

- Um einen unterbrochenen Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17). Der Garvorgang wird fortgesetzt; die Rest-Gardauer wird weiter heruntergezählt.

Garvorgang abbrechen

- Um einen Garvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (20) **zweimal**. Der Garvorgang wird abgebrochen.

Funktion „Grill“ benutzen

Mit dem Grill bereiten Sie am besten dünne Fleisch- oder Fisch-Teile zu.



- Um die Grillfunktion zu benutzen, drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) so oft, bis auf dem Display (12) die Anzeige  zu blinken beginnt sowie die Anzeige  aufleuchtet.

Beispiel

Sie möchten eine Speise 15 Minuten lang grillen.

1. Stellen Sie die Speise in den Garraum, und schließen Sie die Garraumtür (1).
2. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) so oft, bis auf dem Display (12) die Anzeige  zu blinken beginnt sowie die Anzeige  aufleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17). Die Anzeige blinkt nicht mehr.
4. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer 15:00 einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17), um den Garvorgang zu starten. Der Garvorgang startet; auf dem Display (12) wird die verbleibende Garzeit heruntergezählt, und die Anzeige  blinkt. Wenn die Garzeit zur Hälfte abgelaufen ist, ertönen 2 kurze Signaltöne.
6. Öffnen Sie die Garraumtür (1).
7. Wenden Sie die Speise.
8. Schließen Sie die Garraumtür (1), und drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17). Das Gerät grillt nun automatisch weiter bis zum Ende des Grillvorgangs.

Gerät im Mikrowellen-Kombibetrieb betreiben

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

Das Grillgestell ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Verwenden Sie das Grillgestell ausschließlich bei reinem Grillbetrieb.

Ihr Gerät verfügt über zwei Kombi-Funktionen, bei denen Mikrowelle und Grill unterschiedlich kombiniert werden können.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:


Funktion	Erklärung
[- 1	55 % Mikrowelle, 45 % Grill
[- 2	36 % Mikrowelle, 64 % Grill

1. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) so oft, bis auf dem Display (12) die Anzeige [- 2 sowie die Anzeigen der gewünschten Kombination zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Die Anzeige blinkt nicht mehr.
3. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17), um den Garvorgang zu starten.
Der Garvorgang startet; auf dem Display (12); das Display zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die die Anzeigen  und  blinken.

Beispiel:

Sie möchten mit der Kombination [- 2 10 Minuten lang garen.

1. Stellen Sie die Speise in den Garraum, und schließen Sie die Garraumtür (1).

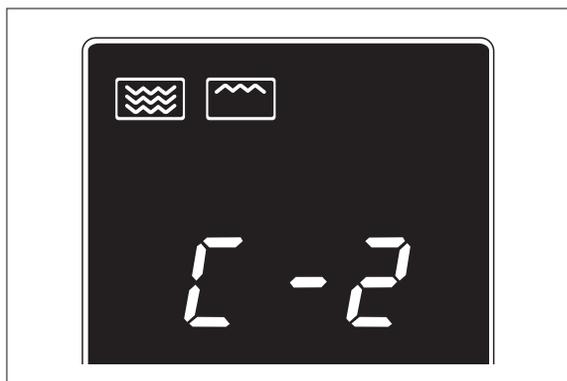

2. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) so oft, bis die Anzeigen Anzeigen

 und  erscheinen und die Anzeige [- 2 blinkt.

3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17) zur Bestätigung der Eingabe.



4. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer  einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17), um den Garvorgang zu starten.
Der Garvorgang startet; das Display (12) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Auftauen

Zum Auftauen von Tiefkühlkost stehen Ihnen zwei Programme zur Verfügung:

Programm 1 (d EF - 1) Auftauen nach Gewicht

Programm 2 (d EF - 2) Auftauen nach Zeit

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten!

- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt.
- Schütten Sie das Tauwasser weg. Benutzen Sie es für nichts anderes.

- Reinigen Sie das benutzte Geschirr sehr gründlich.

Bevor Sie beginnen

- Verwenden Sie vorzugsweise Speisen, die bei -18 °C in möglichst dünnen Portionen eingefroren wurden.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, und die wiegen Sie Speisen. Das Gewicht wird für die korrekten Einstellungen benötigt.
- Legen Sie die Speisen in ein entsprechend großes Gefäß, in dem sich das Tauwasser sammeln kann, ohne überzulaufen.
- Decken Sie die Speisen nicht ab.


Auftauen nach Gewicht

- i** Sie können Speisen bis zu einem Gewicht von 2000 g auftauen.



1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit/Auftauen“ (15).

Auf dem Display (12) erscheint die Anzeige **dEF-1** sowie die Anzeigen  und .

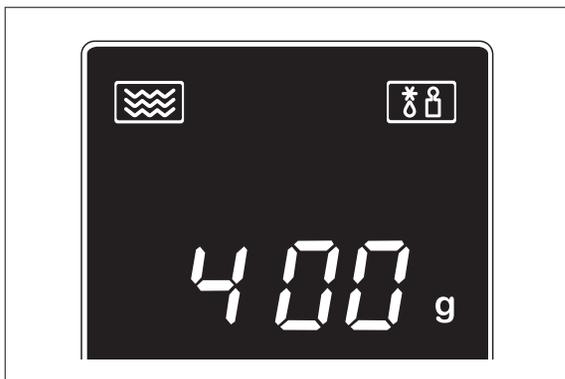

2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um das Gewicht der Speise einzustellen, die Sie auftauen möchten.

3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).


Das Auftauen startet. Im Display (12) wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.

Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

- i** Die Auftauzeit variiert, je nachdem, wieviel Gewicht Sie auftauen möchten. Bei 100 g beträgt die Auftauzeit 1 Minute 18 Sekunden; bei 2000 g sind es 30 Minuten 20 Sekunden.

Auftauen nach Zeit

- i** Die Auftauzeit muss mindestens 5 Sekunden und kann höchstens 95:00 Minuten betragen.

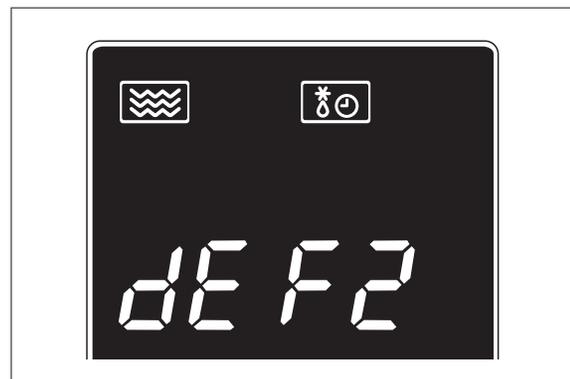

1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit/Auftauen“ (15) **zweimal**.

Auf dem Display (12) erscheint die Anzeige **dEF-2** sowie die Anzeigen  und .



2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Auftauzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Das Auftauen startet. Im Display (12) wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



Sie können die Auftauzeit verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-24 beschrieben.

Mehrstufiges Garen

Sie können zwei verschiedene Garstufen einstellen – z. B. wenn Sie ein Gericht zuerst mit hoher Leistung auftauen, dann mit geringerer Leistung fertigbaren möchten.



Wenn Sie mehrstufig garen, können Sie keine Automatikprogramme auswählen.

Beispiel:

Sie möchten ein Gericht, das Sie eingefroren hatten, zunächst 10 Minuten lang auftauen, danach mit 15 Minuten mit 80% Mikrowellenleistung fertigbaren.

1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit/Auftauen“ (15) **zweimal**.
Auf dem Display (12) erscheint die Anzeige dEF-2 sowie die Anzeigen  und .
2. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die Auftauzeit $10:00$ einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21).
Auf dem Display blinkt die Anzeige $P 100$, und die Anzeige  erscheint.
4. Drücken Sie die Taste „Mikro./Grill/Kombi.“ (21) ein weiteres Mal.
Die Anzeige auf dem Display (12) wechselt auf $P 80$.

5. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Die Displayanzeige $P 80$ blinkt nicht mehr.

6. Benutzen Sie den Drehregler (18), um die gewünschte Gardauer $15:00$ einzustellen.
7. Drücken Sie erneut die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).

Das Programm beginnt. Im Display wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.

Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist und die Garzeit beginnt, ertönt ein kurzer Signalton. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



Sie können die Auftauzeit und die Gardauer verlängern, Sie können die Auftauzeit verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-24 beschrieben.

Automatikprogramme

Mit den 8 Automatikprogrammen können Sie ganz einfach Speisen zubereiten. Sie wählen nur das Programm und stellen das Gewicht der Speise ein. Bei allen Automatikprogrammen können Sie außerdem zwischen mehreren Gewichten bzw. Größen auswählen. Den Rest übernimmt die Automatik.

 Bei den Automatikprogrammen kann das Grillgestell nicht benutzt werden.

Programmtabelle

Garprogramm	Anzeige	Gewicht/Menge	Display-Anzeige	Garzeit (min)
A-1 Pizza	 Pizza	200 g	200 g	14:30
		300 g	300 g	19:30
		400 g	400 g	22:30
A-2 Fleisch	 Meat	250 g	250 g	4:10
		350 g	350 g	5:10
		450 g	450 g	6:30
A-3 Gemüse	 Vegetable	200 g	200 g	3:30
		300 g	300 g	4:20
		400 g	400 g	5:10
A-4 Nudeln	 Pasta	50 g ¹⁾	50 g	17:30
		100 g ²⁾	100 g	20:00
A-5 Kartoffeln	 Potato	200 g	200 g	4:40
		400 g	400 g	8:40
		600 g	600 g	10:10
A-6 Fisch	 Fish	250 g	250 g	3:50
		350 g	350 g	4:50
		450 g	450 g	6:20
A-7 Getränke	 Beverage	ca. 120 ml	1	1:10
		ca. 240 ml	2	2:10
		ca. 360 ml	3	3:20
A-8 Popcorn	 Popcorn	50 g	50 g	1:35
		100 g	100 g	2:20

¹⁾ mit kaltem Wasser (450 ml)

²⁾ mit kaltem Wasser (800 ml)

Bevor Sie beginnen

- Entfernen Sie alle Verpackungen, und wiegen Sie Speisen. Das Gewicht wird für die korrekten Einstellungen benötigt.

Automatikprogramme benutzen

Beispiel:

Sie möchten 300 g Gemüse garen.



1. Drehen Sie den Drehregler (18) im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display (12) die Anzeigen A-3,  und Auto sowie Vegetable zu sehen sind und zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).
Die Anzeigen blinken nicht mehr.



3. Drehen Sie den Drehregler (18) erneut im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display (12) die Anzeige 300 g erscheint.



4. Drücken Sie die Taste „Start/+30SEK./Bestätigen“ (17).

Der Garvorgang startet; das Display (12) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeigen  und  sowie  blinken.

Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Tipps für die Praxis bei Mikrowellenbetrieb

Die richtige Gardauer

Da Mikrowellen unterschiedlich stark auf Wasser, Fett und Zucker reagieren, hängt die Gardauer wesentlich von der Zusammensetzung der Speisen ab.

- Speisen mit hohem Fett- oder Zuckeranteil (Krapfen, Pudding, Obstkuchen) garen schneller und erreichen höhere Temperaturen als andere Speisen. Hierbei unbedingt die empfohlene Gardauer einhalten, da sonst die Speise anbrennt und das Gerät beschädigt werden kann.
- Speisen mit hohem Wasseranteil (Fisch, Gemüse, Soßen) garen schneller als „trockene“ Speisen.
- „Trockene“ Speisen (Reis, Getreideprodukte, getrocknete Bohnen) garen sehr langsam. Hier bitte vor dem Garen etwas Wasser zugeben.

Die richtige Menge

Je größer die Menge, die zubereitet werden soll, desto länger die Gardauer. Wenn z. B. eine Kartoffel 4 Minuten benötigt, dann brauchen zwei Kartoffeln 7 Minuten.

Faustformel: Die doppelte Menge braucht etwa die doppelte Zeit.

- Kleine Stücke garen schneller als große. Und gleich große Stücke garen gleichmäßiger als verschieden große. Wenn möglich, alle Lebensmittel in etwa gleich große Stücke schneiden. Schon beim Einfrieren daran denken!
- Beim Auftauen spielen Größe und Form eine bedeutende Rolle. Kleine, flache Stücke tauen schneller und gleichmäßiger auf als große, dicke. Während des Auftauens die schon angetauten Teile trennen, da freiliegende Stücke schneller auftauen.

Anordnung der Speisen

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erreichen, ist auf die richtige Anordnung der Speisen besonders zu achten:

- Ordnen Sie Speisen mit mehreren gleichen Stücken (Kartoffeln, Fleischbällchen, Hamburger) kreisförmig im Gefäß an, und lassen Sie die Mitte frei.
- Legen Sie bei verschiedenen großen Stücken die kleinen bzw. dünnen Stücke in die Mitte, da es dort zuletzt gart.
- Legen Sie bei ungleichmäßig geformten Stücken (z. B. Fisch) das dünnere bzw. flachere Ende zur Mitte.
- Legen Sie dünne Fleischscheiben aufeinander oder über Kreuz.
- Legen Sie dickere Fleischscheiben und -stücke (Braten, Würstchen etc.) dicht aneinander.
- Erhitzen Sie Fleischsaft und Soße in einem separaten Gefäß; füllen Sie dieses nur zu $\frac{2}{3}$!

Anstechen und Anritzen

In vielen Speisen entsteht beim Erwärmen ein Überdruck. Deshalb ist es empfehlenswert, bestimmte Speisen anzustechen bzw. zu ritzen, um zu vermeiden, dass sie platzen.

- Garen Sie Eier mit Schale nicht in der Mikrowelle – außer in Spezialgefäßen, die im Handel erhältlich sind.
- Stechen Sie Speisen mit Schalen oder Häuten (Kartoffeln, Tomaten, Würstchen, Auberginen, Eigelb) an, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Ritzen Sie ganze Fische an der Fischhaut ein, um Aufreißen zu vermeiden.

Umrühren und Wenden

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

In der Mikrowelle erhitzte Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen.

- Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

-
- Rühren Sie insbesondere Babynahrung muss gründlich um, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Prüfen Sie unbedingt die Temperatur durch Probieren der Speise.
 - Achten Sie bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten unbedingt auf ein vollständiges Durchgaren, damit Krankheitserreger (wie Salmonellen) vollständig abgetötet werden.
 - Rühren Sie die Speisen nach der halben Gardauer um, und wenden Sie sie, da die Speisen im Mikrowellengerät nicht gleichmäßig erhitzt werden.

Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Reinigung stellen Sie eine gleichbleibende Qualität der Speisen und die uneingeschränkte Gebrauchsdauer des Geräts sicher.

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Kochgerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

VORSICHT

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Stromschlag und Kurzschluss führen.

- Vor dem Reinigen die Sicherung ausschalten oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei am Stecker selbst, nicht am Netzkabel ziehen.
- Darauf achten, dass kein Reinigungswasser oder andere Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze und in die elektrischen Teile dringt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

Wasserdampf kann durch Ritzen zu unter Spannung stehenden Bauteilen geraten.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Das Gehäuse wird beim Betrieb heiß, besonders im Bereich der Lüftungsöffnungen. Auch die Gefäße können durch die Speisen sehr heiß werden. Nach Grill-, Umluft- oder Kombi-Betrieb ist der Grill (an der Garraumdecke) sehr heiß.

- Das Gerät vor der Reinigung komplett abkühlen lassen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Oberflächen und Türdichtungen werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Niemals scharfe, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Die Türdichtungen sind empfindlich gegen Öl und Fett – das Gummi wird dadurch porös und spröde.
- Nur weiche Tücher verwenden.

- Reinigen Sie das Gerät möglichst nach jedem Benutzen, bevor evtl. Verunreinigungen trocknen können.
- Reinigen Sie das Grillgestell (8) am besten von Hand mit mildem Spülmittel.
- Reinigen Sie den Drehteller (3) in der Spülmaschine.
- Reinigen Sie das Gerät, insbesondere den Garraumboden und die Türdichtflächen, mit einem feuchten weichen Tuch.

- Verwenden Sie warmes Wasser mit einem normalen Allzweckreiniger oder Geschirrspülmittel und einen weichen Schwamm oder Lappen.
 - Lösen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit unverdünntem Allzweckreiniger.
 - Trocknen Sie alle Flächen nach dem Reinigen mit einem trockenen weichen Tuch ab.
 - Lassen Sie die Garraumtür (1) geöffnet, damit der Garraum völlig austrocknen kann.
- Ist das Gehäuse und die Sichtscheibe (2) unbeschädigt?
 - Ist der Drehteller (3) unbeschädigt?
 - Sind die Türdichtflächen sauber?
 - Sind die Türscharniere leichtgängig?
 - Sind beide Haken des Sperrsystems (7) unbeschädigt?
 - Schließt die Tür richtig? Oder ist sie verzogen?
- Falls die Innenbeleuchtung defekt ist, wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-40).

Regelmäßige Kontrolle

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Garraumtür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.

 Die Lampe befindet sich **nicht** unter der im Garraum festgeschraubten Abdeckung! Diese Abdeckung nie abschrauben oder beschädigen! Sie dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Kontrollieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte regelmäßig, ob das Gerät intakt ist:
 - Sind Netzkabel und Netzstecker unbeschädigt?

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gerät lässt sich nicht starten.	Gerät bekommt keine Spannung.	Sicherung an Ihrem Sicherungskasten und Funktion der Steckdose mit anderem Elektrogerät prüfen. Sitz des Netzsteckers und Zustand des Netzkabels prüfen. Defektes Kabel austauschen lassen. Gerät nicht benutzen!
	Tür ist nicht richtig geschlossen.	Tür richtig schließen.
Tür lässt sich nicht richtig schließen.	Fremdkörper an den Türdichtflächen.	Reinigen Sie die Türdichtflächen.
	Tür verzogen oder Türverriegelung defekt.	Tür reparieren lassen. Gerät nicht benutzen!
Garraum-Beleuchtung brennt nicht.	Leuchte defekt.	Leuchte nur durch Kundendienst auswechseln lassen.
Drehteller dreht sich nicht bzw. nicht richtig.	Drehteller ist nicht richtig auf den Antrieb aufgesetzt.	Setzen Sie den Drehteller korrekt ein.
	Rollenring liegt nicht richtig unter dem Drehteller.	Legen Sie den Rollenring korrekt ein.
	Rollenring und Boden des Garraums sind verschmutzt.	Reinigen Sie Rollenring und Garraumboden.
Kratzende, schleifende Geräusche im Garraum.	Drehteller und Rollenring drehen nicht richtig.	Setzen Sie den Rollenring und den Drehteller korrekt ein.
	Speisegefäß ist zu groß oder steht verkehrt.	Gefäß darf nicht über den Rand des Drehtellers ragen.

Platzende, „ploppende“ Geräusche im Garraum.	Speise wird mit zu hoher Leistung gegart bzw. aufgetaut.	Vorgang abbrechen und mit geringerer Leistungsstufe erneut starten.
Sonstige Geräusche oder Blitze im Garraum.	Funkenschlag – Metall im Garraum oder zu nahe an den Garraumwänden!	Sofort Netzstecker ziehen. Alufolie darf nicht über den Rand des Drehtellers ragen.
Tür bzw. Sichtfenster beschlägt.	Aus der Speise tritt Feuchtigkeit aus, das ist normal.	Feuchtigkeit nach dem Betrieb abwischen.
Speise wird nicht warm genug.	Leistung oder Zeit ist zu niedrig eingestellt.	Erwärmen Sie die Speise noch eine kurze Zeit weiter in der Mikrowelle.
	Speise war beim Hineinstellen sehr kalt.	
	Gefäß ist nicht geeignet, wenn es heißer als die Speise wird.	Verwenden Sie ein geeignetes Gefäß.
Speise ist ungleichmäßig gegart.	Speise wurde nicht ausreichend gewendet oder umgerührt.	Rühren Sie um oder wenden Sie die Speise und erwärmen Sie die Speise noch eine kurze Zeit weiter in der Mikrowelle.
Gerät erzeugt Gerüche.	Dies passiert, wenn die Heizröhren zum ersten Mal genutzt werden.	Siehe Abschnitt „Erstes Aufheizen“ auf Seite DE-17.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
hanseatic Ortsfeste Mikrowelle	AG820BVX-S0EE	216924

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörobstimmung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wie-

dergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Datenblatt für die Ortsfeste Mikrowelle AG820BVX-S0EE


Gerätetyp	Hersteller	hanseatic
	Typ/Bezeichnung	AG820BVX-S0EE
	Bestell-Nummern	216924
Leistungs- werte	Mikrowellenausgangsleistung in W	max. 800
	Nennfrequenz in MHz	2450
	Mikrowelle-Leistungsstufen	5
	Grill-Leistungsstufen	1
Anschluss- werte	Netzspannung in V/Hz	230 ~ / 50
	Absicherung in A	min. 16
	Bemessungsaufnahme in W	1250
	Bemessungsleistung Grill in W	1000
Maße	Außenmaß (B x T x H) in mm	595 x 343 x 388
	Garraum-Volumen in Liter	ca. 20
	Glasdrehbarer-Durchmesser in mm	245
	Leergewicht in kg	ca. 15
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,8 W
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	-
	Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Bereitschaftszustand versetzt wird	20 Minuten
	Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Aus-Zustand versetzt wird	-

Diese Mikrowelle entspricht der Geräteklasse:

Gruppe 2, Klasse B.

- **Gruppe 2:** Erzeugt hochfrequente elektromagnetische Strahlung, die für die Behandlung von Lebensmitteln geeignet ist.
- **Klasse B:** Darf im Wohnbereich und direkt am normalen Stromnetz bis 230 Volt (Niederspannungsnetz) betrieben werden.

AG820BVX-S0EE

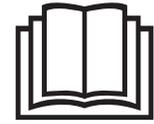

hanseatic

User manual

Stationary microwave

Manual/version:
92461_20250707_EN-UK
Order no.: 216924
Reproduction, even of ex-
cerpts, is not permitted!

Table of contents



You can find information on installation and start-up from page EN-14.

Explanation of terms, explanation of symbols, definitions	EN-3	Normal cooking process	EN-25
Explanation of terms	EN-3	Using the “Grill” function	EN-26
Explanation of symbols	EN-3	Operate the appliance in microwave-combi mode	EN-26
Definitions	EN-3	Defrosting	EN-27
Safety	EN-4	Multistage cooking	EN-29
Intended use	EN-4	Automatic programmes	EN-30
Safety notices	EN-4	Programme table	EN-30
Delivery	EN-11	Using the automatic programmes	EN-31
Package contents	EN-11	Practical tips for microwaving	EN-33
Checking the delivery	EN-11	The correct cooking temperature	EN-33
Appliance parts and control elements	EN-12	The correct quantity	EN-33
Start-up	EN-14	Order of dishes	EN-33
Moving and unpacking	EN-14	Piercing and scoring	EN-33
Installing the appliance	EN-14	Stirring and turning	EN-34
Inserting the turntable	EN-17	Care and maintenance	EN-35
Cleaning before use	EN-17	Regular checks	EN-36
Heating up the appliance for the first time	EN-17	Troubleshooting table	EN-37
Information about microwaves	EN-18	Service	EN-39
Suitable dishware	EN-19	General customer service	EN-39
For microwave and microwave-combi mode	EN-19	Spare parts	EN-39
For the grill function	EN-19	Waste prevention, free return and disposal EN-40	
Size and shape	EN-19	Waste prevention	EN-40
Using the accessories	EN-20	Free return of old electrical appliances	EN-40
The turntable	EN-20	Disposal	EN-40
The rotisserie rack	EN-20	Packaging	EN-41
General operating instructions	EN-21	Technical specifications	EN-42
Cooking chamber light	EN-21		
Opening the cooking chamber door	EN-21		
Stop/Delete	EN-21		
Safety lock (child safety lock)	EN-21		
Clock	EN-22		
Fast cooking	EN-22		
Extending the cooking time	EN-23		
Operation	EN-24		

Explanation of terms, explanation of symbols, definitions



Read the important safety instructions carefully and keep these for future use. Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Explanation of terms

The following signal terms can be found in this user manual.

WARNING

This signal term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This signal term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This signal term warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual.



This symbol warns of a hot surface.



This symbol refers to useful additional information.

Definitions

“Microwave mode”: food is only heated by microwaves.

“Microwave-combi mode” means that food is heated by microwaves as well as heat, like a typical oven. The same risks and safety precautions apply as for microwave mode.

“Oven mode” means that food is heated by convection/hot air, grills or top/bottom heat.

Safety

Intended use

The appliance is designed for reheating and cooking, defrosting and grilling of food.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

It is not suitable for use outdoors or on non-stationary sites (e.g. ships).

The appliance is designed for installation in suitable built-in furniture units. It may not be used as a freestanding appliance.

Ensure that the appliance is properly fixed in place. Never use adhesives or glue to fix the appliance in place.

The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

The appliance is not suitable

- for heating a room.
- for drying or storing food, clothes or other items.
- for heating up hot water bottles, slippers, sponges, moist cleaning cloths or similar items.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance only as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices that you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, setup etc.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!
Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

WARNING

Risk of burns for children!
The door glass can become very hot during operation and lead to burns.

- Keep children away from the door glass!

WARNING

Risk of burns for children!
The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if it
 - exhibits visible damage, e.g. the supply cord is defective, the control panel is cracked, or the door function is impaired.
 - it starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.

In such cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch off/unscrew the fuse, keep the door closed and have the appliance repaired (see „Service“ on page EN-39).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Check the appliance regularly for damage.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a socket with a protective conductor that has been installed properly. When connecting the appliance, make sure that the voltage is correct. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see „Service“ on page EN-39).
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance, mains plug and supply cord away from naked flames and hot surfaces. The insulation of the supply cord may melt.
- Do not kink or pinch the supply cord or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains plug out of the socket by the supply cord, always hold the mains plug itself.

- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains plug and mains connection cable in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, pull out the mains plug/switch off or unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair the appliance yourself.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external

timer or a separate remote-control system.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use the appliance door handle to lift the entire oven! The handle is not designed to carry the whole weight of the appliance.
- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- When cleaning, please note:
 - Under no circumstances should sharp, coarse, sodium carbonate-based, acidic, solvent-based or abrasive cleaning agents be used. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
 - The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
 - Use only soft cloths.
 - Ensure that water does not enter the ventilation slits or enter into the electrical components.
- The lighting in the appliance is exclusively for lighting the cooking chamber. It is not suitable for lighting a room.

Risks when handling heat-generating appliances

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch the parts of the housing!
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.
- Allow the appliance to cool completely before cleaning.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- To ensure sufficient air circulation, it is imperative that the instructions in the “Start-up” chapter are followed.
- Do not cover the appliance with blankets, cloths or similar, as these objects may become hot and catch fire.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition, or fire.

- Do not place any objects in the cooking chamber (recipe book, oven gloves, etc.). Accidentally switching on the appliance can cause damage or even ignition. Do not use the cooking chamber for storage purposes.
- Never heat flammable objects or dishes containing alcohol.
- Never deep-fry or heat oil! The oil temperature cannot be monitored.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the cooking chamber door closed, immediately pull the mains plug out of the socket or switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.
- Never extinguish burning oil or fat with water. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation “F” or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service department (see „Service“ on page EN-39).

General risks when cooking food

CAUTION

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Particularly with poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, ensure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (e.g. salmonella).

⚠ CAUTION

Health hazard!

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (fries, chips), biscuits, toast, bread etc.

- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at a maximum of 180°C.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamide (only in convection mode).

⚠ CAUTION

Health hazard!

Defrosting meat, poultry or fish in the oven can cause dangerous microorganisms (e.g. salmonella) to multiply rapidly. This increases the risk of food poisoning.

- Do not defrost meat and fish in the appliance.
- Only use the appliance to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

⚠ CAUTION

Health hazard!

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry.

- Avoid any physical contact.
- Pour away the defrost water and do not use it for anything else.
- Please ensure to thoroughly clean the crockery you have used.

Risks in microwave and microwave-combi mode**⚠ WARNING**

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

⚠ WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

WARNING

Risk of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.
- Never place a mixture of water and oil or fat into the appliance. This can explode.
- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. Prick holes in tomatoes, sausages, aubergines or similar food with a closed skin before cooking to prevent bursting.

CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.
- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.

CAUTION

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.

- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.

- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The content of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Set the power level and time exactly in accordance with the packaging instructions.


NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- The appliance must never be operated without the turntable or food.
- Always place cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing the containers from the appliance.
- Do not exceed a weight of 4 kg on the turntable. Risk of breakage!
- Do not place the hot turntable on a cold surface such as, for example, a work surface made of granite or tile. Otherwise, the turntable could shatter. Always place it on top of a suitable mat.
- Only heat plastic containers from the freezer for as long as is needed until the food can be decanted into another container.
- Do not use any damaged containers! They could break and the leaked contents could damage the inside of the microwave.

- If accessories such as the turntable are not completely inside the cooking chamber, the viewing panel may become scratched when closing the appliance door. For this reason, always push accessories all the way into the cooking chamber.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Delivery

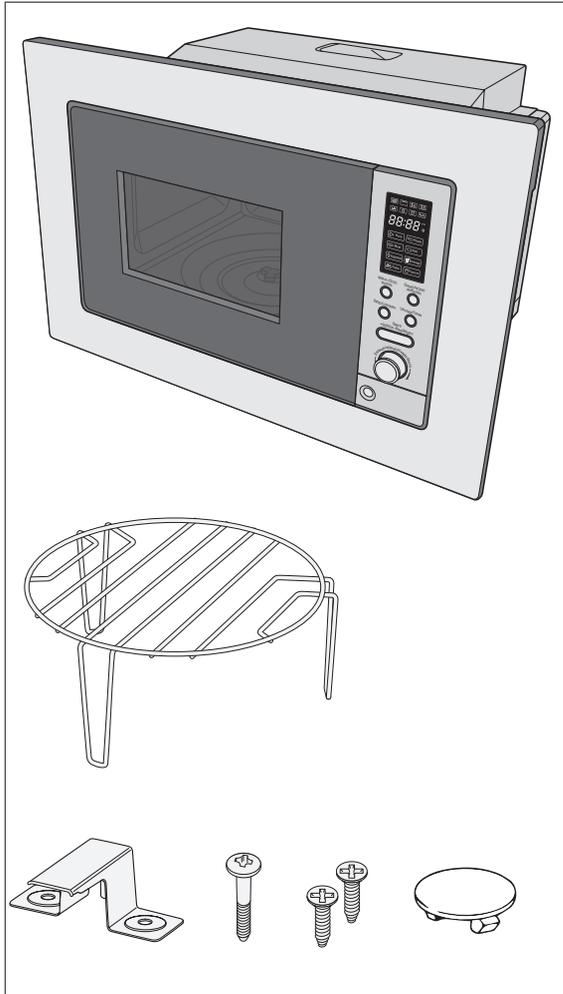

Package contents

- Microwave
- Rotisserie rack
- Installation materials (see „Start-up“ on page EN-14)
- User manual

Checking the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it (see „Start-up“ on page EN-14).
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see „Service“ on page EN-39).


! WARNING!

Risk of electric shock and hazard due to microwave radiation!

Touching live parts or escaping microwave radiation can cause serious injury or death.

- Never use a damaged appliance.

Appliance parts and control elements

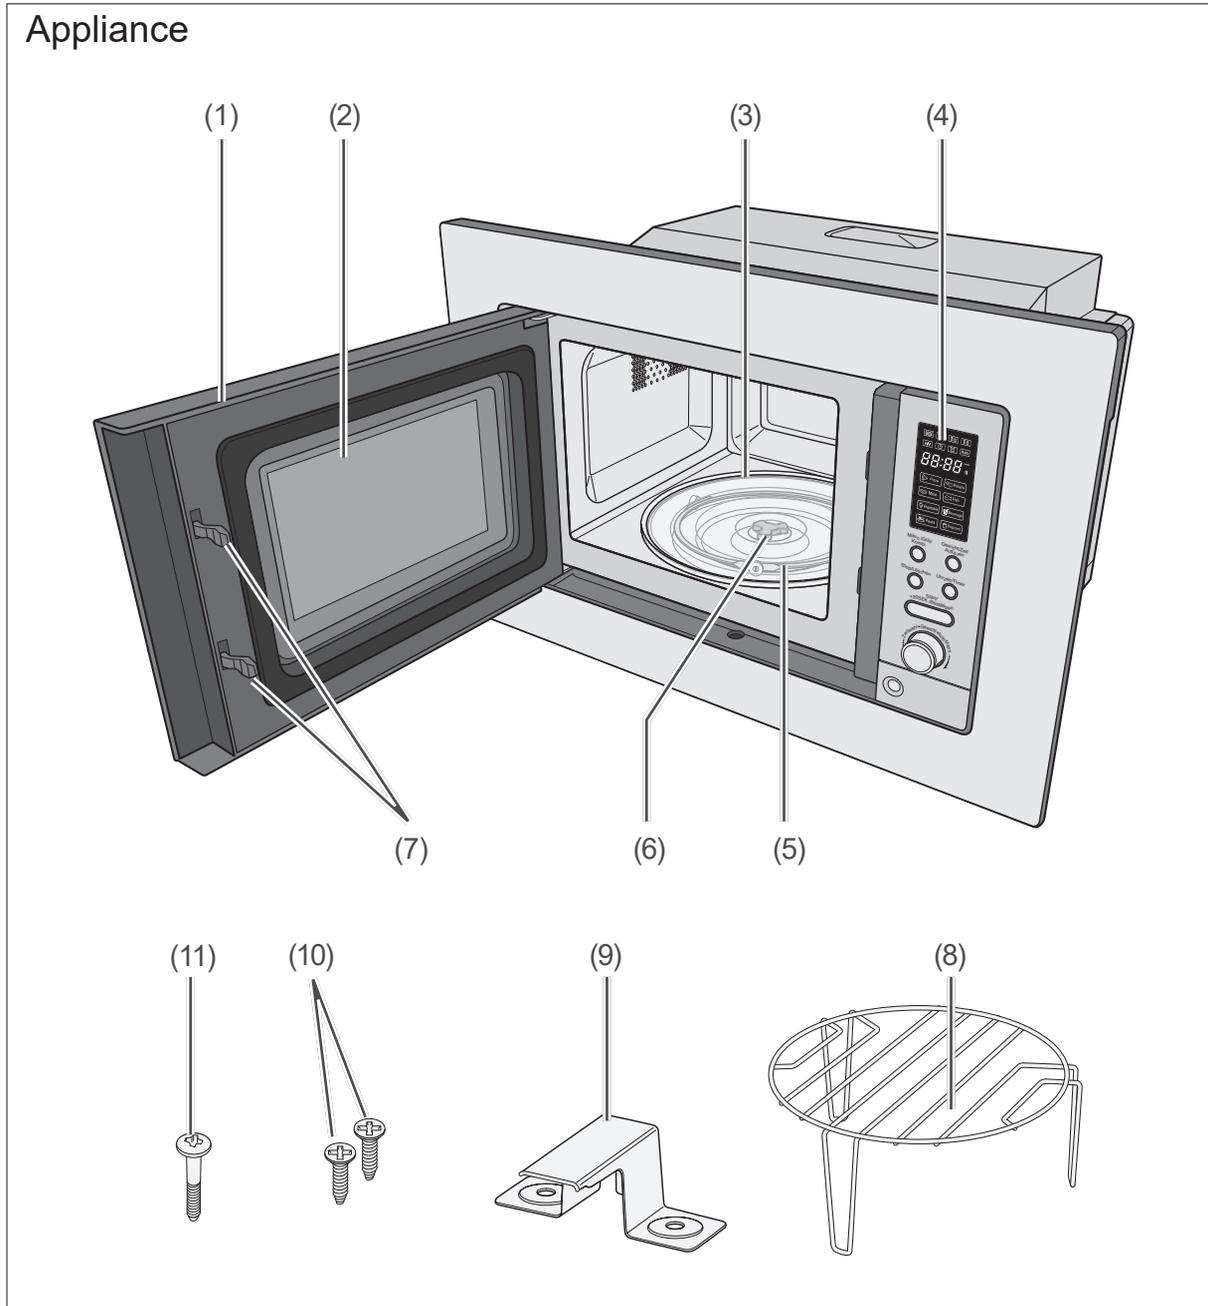

(1) Cooking chamber door

(2) Viewing panel

(3) Turntable

(4) Control panel

(5) Roller ring

(6) Turntable drive


(7) Locking system

(8) Rotisserie rack

(9) Anti-tip feature

(10) Screws for securing the anti-tip feature

(11) Screw for fixing the frame of the microwave

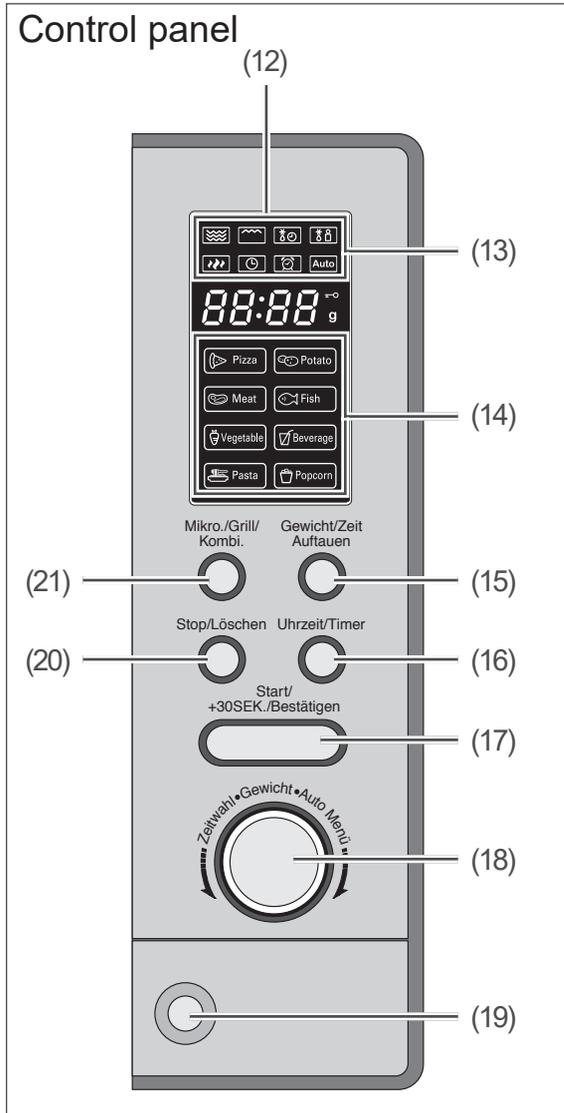

- (12) Display
- (13) Function indicators
- (14) Programme indicators for automatic programmes
- (15) "Defrost by weight/time" button to set the defrosting function
- (16) Use the "Time/Timer" button to set the time and timer
- (17) "Start/+ 30SEK./Confirm" button to confirm inputs, to start the cooking process and to extend the cooking time
- (18) Control dial for various functions
- (19) Button to open the cooking chamber door
- (20) "Stop/delete" button to terminate a process or to delete a setting
- (21) "Micro/Grill/Combi" button to set the combination of grill and microwave functions

Display indicators

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
|  | Microwave |  | Time/remaining time |
|  | Grill |  | Timer |
|  | Defrosting by time |  | Automatic programmes |
|  | Defrosting by weight |  | Safety lock |
|  | Fast cooking | | |

Start-up

CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is heavy and bulky. Get another person to help with moving and installation.
- Do not use the door and door handle as a step or for lifting.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the microwave may result in damage or cause a fire. Heat trapped inside the appliance may shorten its service life.

- Ensure sufficient ventilation. Do not cover the vents, for example with oven mitts or cookery books!
- When installing the appliance, follow the dimension specifications for ventilation.
- **Never** remove the cover inside the cooking chamber! The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
-

Moving and unpacking

- Move the appliance using a trolley or with the help of a second person.
- Carefully unpack the device and remove all packaging items, plastic profiles, adhesive strips and foam padding from inside, outside and from the back plate of the device.

Installing the appliance

The appliance can be installed in a tall cupboard or underneath a work surface. The following conditions must be met:


Requirements

- The measurements of the installation alcove must correspond to the details in the following figures.
- The installation alcove must not have a rear wall.
- Your built-in furniture may need to be modified. If you do not have the manual skills to do this, you should hire a professional.
- Veneers or plastic coverings on the built-in furniture require heat-resistant adhesive (100 °C). If the adhesive and surfaces are not heat-resistant, the covering may warp and come loose.
- There must be a clearance of at least 100 mm between the built-in cupboard and the wall.
- An earthed socket must be installed in the alcove or its immediate vicinity (see „Connection“ on page EN-15).

- The appliance should not be placed directly beside a refrigerator or freezer. Heat loss unnecessarily increases their energy consumption.
- There must be a minimum spacing of 2 m from radio devices, televisions etc. to ensure that the reception is not distorted.

Installation recess

The appliance can be installed in a tall cupboard or underneath a work surface. The installation recess must have the following dimensions:

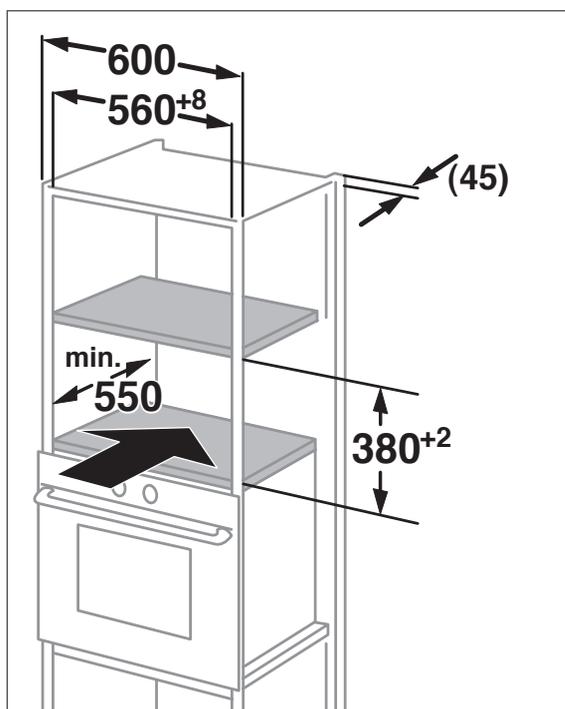

Connection

Depending on the installation alcove, the appliance must be connected before or after installation.

⚠ WARNING

Risk of electric shock / fire hazard!


Touching live parts may result in severe injury or death.

- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see „Service“ on page EN-39).


- Check whether the appliance's supply voltage is compatible with the supply voltage used in your house (see the type plate).
- Connect the appliance only to a professionally installed earthed socket with sufficient fuse protection (230 V~/50 Hz/16 A).
- Do not use multiplugs or extension cables.

After inserting the mains plug into the socket, a signal tone sounds and the display (12) flashes $\square\square\square$ (see „Clock“ on page EN-22).


Installing the appliance

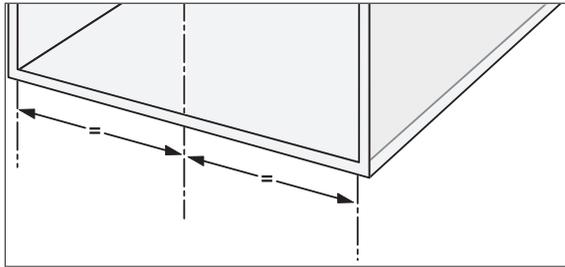


1. Determine the centre of the width of the built-in cupboard by measuring.

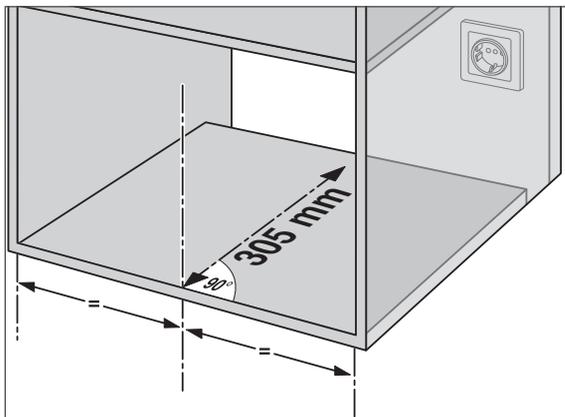


2. Draw an auxiliary line of 305 mm in length at right angles to this.

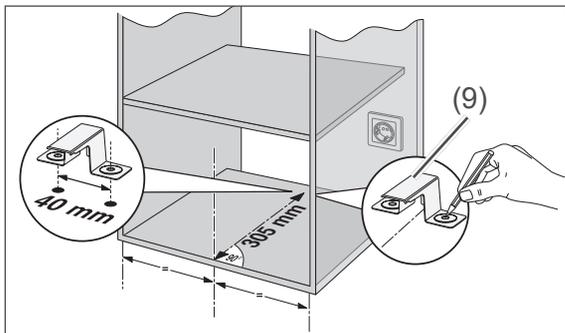


3. Position the anti-tip device (9) centrally at the end of the auxiliary line and mark the positions of the drill holes with a pencil. There must be a clearance of 40 mm between the drill holes.

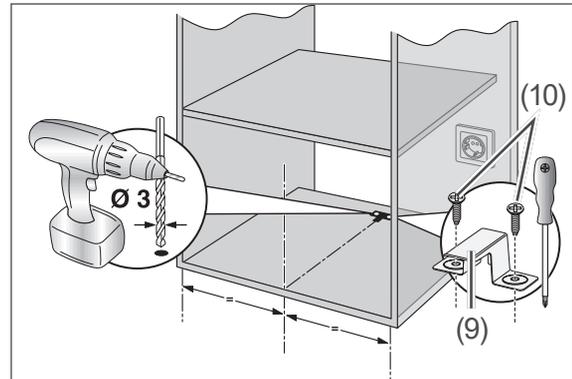

4. Drill holes (you need a 3-mm drill); reposition the anti-tip feature and screw it in with 2 screws (10) using a cross-headed screwdriver.

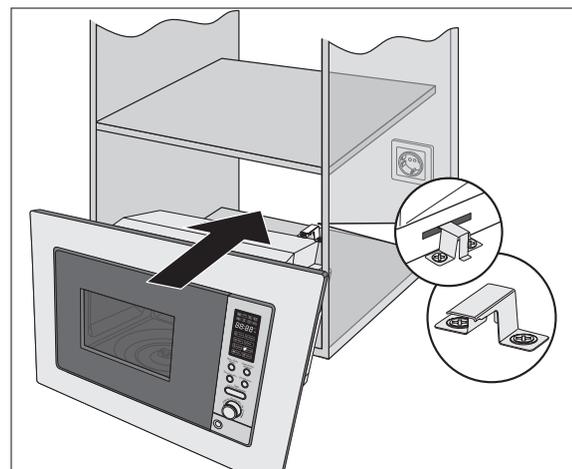

5. Push the appliance into the installation compartment until the front panel meets the frame of the installation compartment.

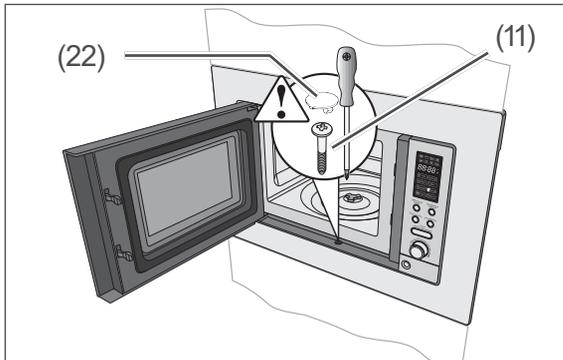

6. Secure the appliance against sliding out with the third screw (11).
7. Attach the protective cover (22).

Heating up the appliance for the first time

A slight odour may be produced when the tubular heating elements are used for the first time. This is non-toxic and disappears after a short time.

1. Empty the cooking chamber completely and vacuum or blow it out.
2. Heat the appliance for 10 minutes at 200 °C in grill mode (see „Using the “Grill” function“ on page EN-26).

Inserting the turntable

1. Place the roller ring (5) in the recess in the cooking chamber floor.
2. Place the turntable drive (6) in the recess in the middle.
3. Place the turntable (3) with the grooved side facing down on the floor of the cooking chamber and turn it until its centre clicks into place on the turntable drive (6).

Cleaning before use

The appliance should be cleaned before first use, for example to ensure that packaging remnants will not negatively affect the taste of food (see page EN-35).

1. Completely empty the cooking chamber.
2. Wipe the appliance interior and exterior with a soft, damp cloth.
3. Put the roller ring (5) and the turntable (3) in the dishwasher, and clean the rotisserie rack (8) by hand with some washing-up liquid.
4. Leave the cooking chamber door open so that the oven can completely dry out.

Information about microwaves

What are microwaves?

Microwaves are electromagnetic waves like those for radio and television; as with radio and TV waves, they cannot be seen or felt.

Microwaves

- are reflected by all metals,
- can penetrate glass, porcelain, plastic and paper,
- are absorbed by foodstuffs.

What effect do microwaves have on foodstuffs?

- The microwaves penetrate foodstuffs to a depth of approximately 3 cm.
- The water, fat and sugar molecules are heated up (dishes with a high water content are heated up most quickly).
- This heat then slowly penetrates the entire dish and leads to the dish being defrosted, heated and cooked.
- Due to the fact that the individual elements of the dish are heated unevenly, it is important to stir or turn the dish over to ensure that it is cooked through evenly.
- The cooking chamber and the air inside it are not heated – the food container becomes warm primarily due to the heat of the food.
- Heating the liquid can cause so-called “delayed boiling”. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration may cause the liquid to suddenly spray out, for example when removing it from the microwave oven.
- Every dish requires a certain amount of energy for cooking or defrosting – a good rule of thumb is “high power, low time” or “low power, high time”.

How does a microwave oven work?

- A microwave generator, the so-called magnetron, creates microwaves and directs them into the cooking chamber.
- The cooking chamber walls and inner screen reflect microwaves, preventing them from being emitted out of the cooking chamber.
- The enamel turntable ensures an even distribution of microwaves into the food.
- The microwave power can be set to several levels.

Suitable dishware

! NOTICE

Risk of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Under any circumstances, do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts, such as gold trims.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.

! NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use any containers made of porcelain, ceramic or plastic and any protective films that are not resistant to high heat in grill or microwave-combi mode!
- Do not use baking paper or similar!

The appliance offers three different functions: Microwave, grill and combi modes (see page EN-26 onwards). Always select suitable dishware for the different functions. In each case, observe the information provided by the manufacturer. Unsuitable crockery can lead to the appliance becoming damaged.

For microwave and microwave-combi mode

Use only microwave-suitable dishware. This includes:

- fire-resistant glass, ceramic, porcelain
- fire and frost resistant glass ceramics
- highly heat-resistant plastic (e.g. roasting bag)
- microwaveable plastics

To find out if a piece of dishware is microwaveable, perform the following test:

1. Put the empty container in the cooking chamber.
2. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) briefly.
The appliance will start with full microwave power for 30 seconds.
 - If the dishware becomes hot or if sparks are produced, open the door immediately to stop the process: This dishware is not suitable!
 - If the dish remains cold or only lukewarm, it may be used in microwave mode.

For the grill function

All materials which are also used in a conventional oven are suitable for grill function. Except for the supplied grill rack.

Size and shape


- Flat, wide containers are more suitable than tall, narrow ones. “Flat” dishes can cook through more evenly.
- Round or oval shaped containers are more suitable than square or rectangular containers. There is a risk of localised overheating in the corners!

Using the accessories

The turntable

- Use the turntable (3) every time you use the appliance.
 - It rotates during cooking, in order to ensure that the food is evenly heated.
 - Maximum load: 4 kg.
1. Place the roller ring (5) in the recess in the cooking chamber floor.
 2. Place the turntable drive (6) in the recess in the middle as required.
 3. Place the turntable (3) on the floor of the cooking chamber and turn it until its centre (6) clicks into place on the turntable drive.
 4. Always place cooking containers on the turntable (3). This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.

The rotisserie rack

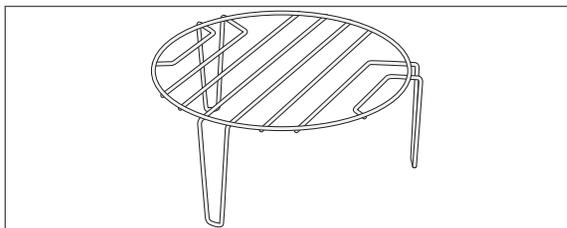

- Always place the rotisserie rack (8) on the turntable (3).

General operating instructions

Cooking chamber light

The cooking chamber light switches on automatically when

- the appliance is in operation or in pause state;
- the cooking chamber door (1) is open.

Opening the cooking chamber door

 The appliance will pause if the cooking chamber door (1) is opened while in operation.

Stop/Delete

You can briefly pause or end the current operation in any heating mode with the “Stop/Delete” (20) button:

- Press the “Stop/Delete” button (20) briefly to pause operation.
- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) briefly to resume operation.
- Press the “Stop/Delete” button (20) twice briefly to stop the operation.

Safety lock (child safety lock)

If the safety lock (child safety lock) is activated, the indicator  lights up on the display (12). All buttons and the control dial can then no longer be operated.

 The safety lock can be activated only when the appliance is not in operation.

Activating/deactivating the security lock



- To activate the security lock, press the “Stop/Delete” button (20) for approx. 3 seconds. A beep will sound and the display (12) will show the indicator .
- To deactivate the security lock, press the “Stop/Delete” button (20) for another 3 seconds or so. A beep will sound, and the indicator  on the display (12) will disappear.

Clock

The integrated clock is used for time display, to automatically stop the cooking process and as a timer (“egg timer”).

During start-up and after a power cut, you will have to set the time. Otherwise the appliance will not work.


i The appliance is always in 24-hour mode and can therefore not be changed to 12-hour mode.



After a power interruption and when connecting to the mains, a signal tone sounds and the time flashes 0:00 in the display (12).

i The time 0:00 flashes in the display (12) until you either set the time or select a programme (e.g. fast cooking or a normal cooking process).

Setting the time

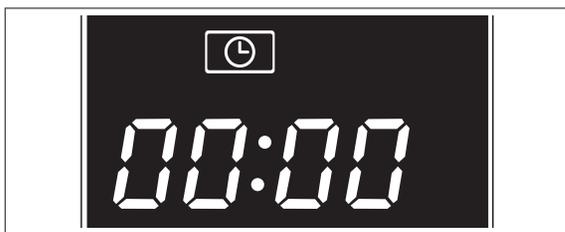

1. Press the “Time / Timer” button (16). Both of the **left** digit indicators will start flashing on the display (12); the  indicator appears above.
2. Turn the control dial (18) to set the number of hours.
3. Press the “Time/Timer” button (16) again. Both of the **right** digit indicators will start flashing on the display (12).

4. Use the control dial (18) to set the number of minutes.

5. Press the “Time/Timer” button (16) again. The digits in the display are no longer flashing; the  indicator goes out. The time is now set.

Timer

When the countdown timer is running, all other appliance functions are disabled.

i You can only use the timer if no cooking is in progress.

The maximum time that can be set is 95:00.



1. Press the “Time/Timer” (16) button twice. A beep will sound. The display (12) shows the time 00:00, above the  indicator.
 2. Use the control dial (18) to set the desired time.
 3. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17). The set time will be counted down and a signal tone will sound once it has elapsed.
- Press the “Stop/Delete” button (20) briefly to stop the timer early . A signal tone will sound, the clock time will reappear on the display, and the appliance will be fully functional again.

Fast cooking

Using the “quick cook” function you can begin cooking immediately with no need to make additional adjustments. With fast cooking, food is cooked for 30 seconds at maximum power.

- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).



The cooking will start; the remaining cooking time will count down on the display (12) and the  and  indicators will flash.

Extending the cooking time

You can extend the cooking time in 30-second increments while cooking in many cooking programmes.



This, however, is not possible with the automatic programmes or when defrosting by weight.

- During the ongoing cooking, press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The remaining cooking time is extended by 30 seconds.
The cooking time extension can be repeated several times if necessary.

Operation

⚠ WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
- Do not use the appliance if the door is warped or damaged, or if the door latch, hinges, or door seals are defective, or if the door does not close tightly for any other reason.

⚠ CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in damage or cause a fire.


- In case of a fire or smoke in the cooking chamber: Do not open the door! Switch off the microwave, pull out the mains plug or isolate the fuse in your fuse box.

⚠ CAUTION

Risk of scalding!

A boiling delay can occur when heating liquids. This may cause hot liquid to suddenly spray out, for example when removing it from the microwave.

- To avoid a delayed (eruptive) boiling, place a plastic or glass spoon in the container.
- Make sure that the spoon is always at least 2 cm away from the interior walls of the microwave.

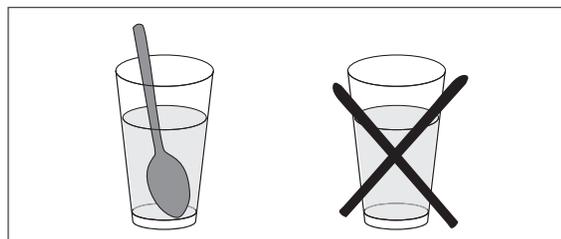

⚠ NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

- Never remove the cover from the cooking chamber! It serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.
- Never operate the appliance without the turntable or the glass dish and never without food!

⚠ NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

The rotisserie rack is not suitable for microwave mode.

- Use the rotisserie rack exclusively in simple grill mode.

Normal cooking process

- Place the dish in the cooking chamber and close the cooking chamber door (1).

Setting the power level

As standard, the microwave is set to power level P 100; that is, to 100% microwave power. To change the power level, proceed as follows:

- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21). P 100 will appear on the display.
- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) again.
The indicators on the display will change to P 80.
- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) repeatedly to set the desired power level.
The following table gives an overview:

Pressing the button	Power level	Display indicator
1x	100 %	P 100
2x	80 %	P 80
3x	50 %	P 50
4x	30 %	P 30
5x	10 %	P 10
6x	Grill function	G
7x	Combi function [- 1]	[- 1]
8x	Combi function [- 2]	[- 2]
9x	100 %	P 100

Setting the cooking time



You can only set a cooking time if you have previously selected a function from “Micro/Grill/Combi”.

The maximum cooking time is 95 minutes

- Select the desired function.
- Use the control dial (18) to set the desired cooking time.
The cooking time can be set with the following steps:

Cooking time	Steps
0-1 min:	5 seconds
1-5 min:	10 seconds
5-10 min:	30 seconds
10-30 min:	1 minute
30-95 min:	5 minutes

Example:

You want to cook at a power level of 80% for 3 minutes.



- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21).
The indicators P 100,  and  will appear on the display (12).
- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) again.
The indicators on the display (12) will change to P 80.
- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The display indicator P 80 no longer flashes.
- Use the control dial (18) to set the desired cooking time 03:00.

Starting the cooking process

- To start the cooking process, press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The cooking will start; the remaining cooking time will count down on the display (12) and the  and  indicators will flash.

Interrupting the cooking process

- To interrupt the cooking, press the “Stop/Delete” button (20).
The cooking process will be interrupted. The display (12) will show the remaining cooking time.

Resuming an interrupted cooking process

- To continue an interrupted cooking process, press the “Start/+ 30SEK./Confirm button” (17).
The cooking will then resume, and the remaining cooking time will continue to count down.

Stopping the cooking process

- To abort the cooking process, press the “Stop/Delete” button (20) **twice**.
The cooking process will be stopped.

Using the “Grill” function

Grilling is best for cooking thin portions of meat or fish.



- To use the grill function, press the “Micro/Grill/Combi” button (21) multiple times until the □ indicator starts to flash on the display (12) and the □ indicator lights up.

Example

You want to grill a dish for 15 minutes.

- Place the dish in the cooking chamber and close the cooking chamber door (1).
- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) multiple times until the □ indicator starts to flash on the display (12) and the □ indicator lights up.
- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The indicator stops flashing.
- Use the control dial (18) to set the desired cooking time 15:00.
- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) to start the cooking process.
The cooking process will start; the remaining cooking time will count down on the display (12) and the indicator □ will flash. Two short beeps will sound when half of the cooking time has elapsed.
- Open the cooking chamber door (1).
- Turn the food over.
- Close the cooking chamber door (1) and press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The appliance will now grill automatically until the end of the grilling process.

Operate the appliance in microwave-combi mode

! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.
The rotisserie rack is not suitable for microwave mode.

- Use the rotisserie rack exclusively in simple grill mode.

Your appliance has two combination functions with which microwave and grill can be combined in different ways.

The following table gives an overview:

Function	Explanation
⌈ - 1	55% microwave, 45% grill
⌈ - 2	36% microwave, 64% grill

1. Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) multiple times until the ⌈ - 2 indicator on the display (12) and the required indicator combination start to flash.
2. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).
The indicator stops flashing.
3. Use the control dial (18) to set the desired cooking time.
4. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) to start the cooking process.
The cooking process will start; on the display (12); the display counts down the remaining cooking time in second intervals, and the indicators  and  will flash.


Example:

You want to cook for 10 minutes using the ⌈ - 2 combination.

1. Place the dish in the cooking chamber and close the cooking chamber door (1).



2. Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) repeatedly until the  and  indicators appear and the ⌈ - 2 indicator flashes.
3. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) to confirm the entry.

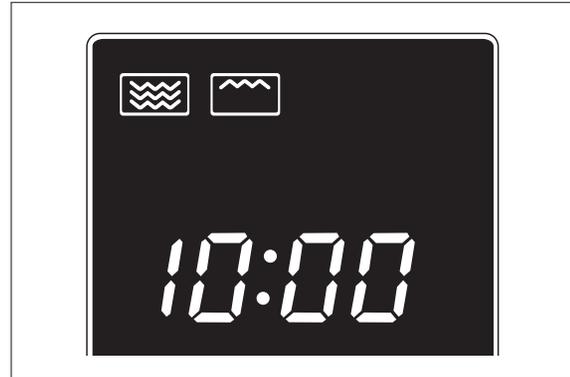

4. Use the control dial (18) to set the desired cooking time 10:00.
5. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) to start the cooking process.
The cooking process will start; the display (12) will count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicators  and  will flash.
Once the cooking time has elapsed, 5 signal tones will sound.

Defrosting

When defrosting frozen food, there are two programmes available:

Programme 1 (dEF - 1) Defrosting by weight

Programme 2 (dEF - 2) Defrosting by time

WARNING

Health hazard!

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry!


- Avoid any physical contact.
- Pour defrost water away. Do not use it for any other purpose.
- Thoroughly clean the crockery you have used.

Before getting started

- Ideally, use food which has been frozen at -18 °C in portions that are as thin as possible.
- Remove all packaging and weigh the food. The weight is required to ensure the correct settings.
- Place the food in an appropriately large container which can collect the defrost water without overflowing.
- Do not cover the food.


Defrosting by weight

i You can defrost food up to a weight of 2000 g.

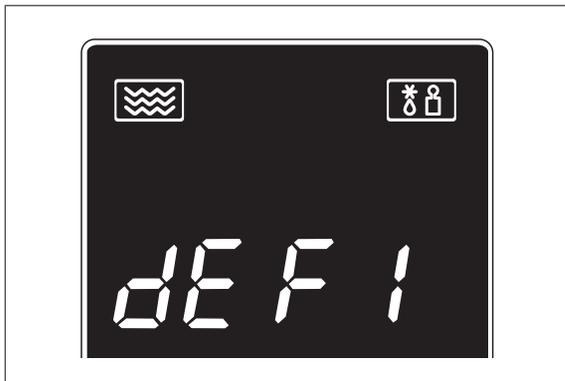

1. Press the “Weight /Time /Defrost” button (15).

The indicator DEF - 1 and the indicators  and  will appear on the display (12).

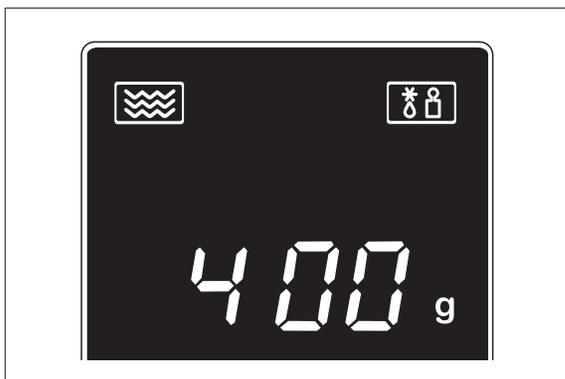

2. Turn the control dial (18) to select the weight of the dish that you want to defrost.

3. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).


Defrosting starts. The required defrosting time is counted down on the display (12). The indicators  and  flash.

Once the defrosting time has elapsed, 5 signal tones will sound.

i The defrosting time will vary depending on the weight you wish to defrost. For 100 g, the defrosting time will take approx. 1 minutes and 18 seconds; for 2000 g, 30 minutes 20 seconds.


Defrosting by time

i The defrosting time must be a minimum of 5 seconds and can be a maximum of 95:00 minutes.

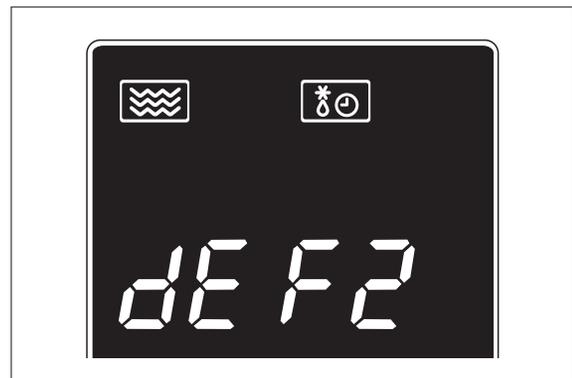

1. Press the “Weight/Time/Defrost” button (15) **twice**.

The indicator DEF - 2 and the indicators  and  will appear on the display (12).

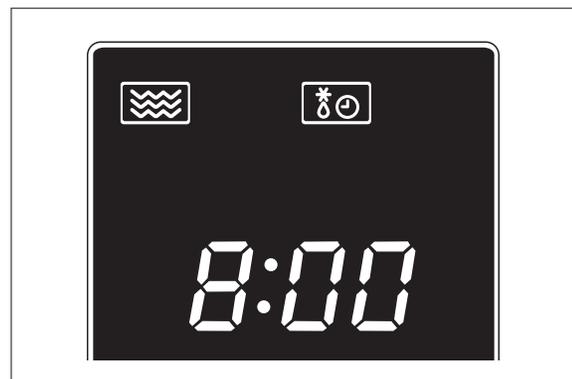

2. Use the control dial (18) to set the desired defrosting time.

- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).

Defrosting starts. The required defrosting time is counted down on the display (12). The indicators  and  flash.

Once the defrosting time has elapsed, 5 signal tones will sound.



You can extend the defrosting time as described in section „Extending the cooking time“ on page EN-23.

Multistage cooking

You can set two different cooking levels – e.g. when you first wish to defrost a dish at a high power and then finish the cooking at a lower power.



If you wish to cook in multiple stages, you cannot select an automatic program.

Example:

You want to initially defrost a dish that you had frozen for 10 minutes, and then complete the cooking in 15 minutes with 80% microwave power.

- Press the “Weight/Time/Defrost” button (15) **twice**.

The indicator $\text{dEF} - \text{2}$ and the indicators  and  will appear on the display (12).

- Use the control dial (18) to set the desired defrosting time $10:00$.

- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21).

On the display, the indicator $P 100$ and the indicator ‘Microwave’  will appear.

- Press the “Micro/Grill/Combi” button (21) again.

The indicators on the display (12) will change to $P 80$.

- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).

The display indicator $P 80$ no longer flashes.

- Use the control dial (18) to set the desired cooking time $15:00$.

- Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17) again.

The programme begins. The required defrosting time is counted down in the display. The indicators  and  flash.

When the defrosting time has elapsed and the cooking time begins, a short beep will sound.

Once the cooking time has elapsed, 5 signal tones will sound.



You can extend the defrosting time and cooking time, and you can extend the defrosting time as described in section „Extending the cooking time“ to page EN-23.

Automatic programmes

8 automatic programmes allow you to prepare food with ease. You simply select the programme and enter the weight of the dish. For all automatic programmes, you can also select between several weights and/or sizes. Automatic mode does the rest.

 The rotisserie rack cannot be used for the automatic programmes.

Programme table

Cooking programme	Indicator	Weight/quantity	Display indicator	Cooking time (min)
R-1 Pizza	 Pizza	200 g	200 g	14:30
		300 g	300 g	19:30
		400 g	400 g	22:30
R-2 Meat	 Meat	250 g	250 g	04:10
		350 g	350 g	05:10
		450 g	450 g	06:30
R-3 Vegetables	 Vegetable	200 g	200 g	03:30
		300 g	300 g	04:20
		400 g	400 g	05:10
R-4 Pasta	 Pasta	50 g ¹⁾	50 g	17:30
		100 g ²⁾	100 g	20:00
R-5 Potatoes	 Potato	200 g	200 g	04:40
		400 g	400 g	08:40
		600 g	600 g	10:10
R-6 Fish	 Fish	250 g	250 g	03:50
		350 g	350 g	04:50
		450 g	450 g	06:20
R-7 Beverages	 Beverage	approx. 120 ml	1	01:10
		approx. 240 ml	2	02:10
		approx. 360 ml	3	03:20
R-8 Popcorn	 Popcorn	50 g	50 g	01:35
		100 g	100 g	02:20

¹⁾ with cold water (450 ml)

²⁾ with cold water (800 ml)

Before getting started

- Remove all packaging and weigh the dish. The weight is required to ensure the correct settings.

Using the automatic programmes

Example:

You would like to cook 300 g vegetables.



1. Turn the control dial (18) clockwise until the indicators A - 3, ,  and  appear and start to flash on the display (12).
2. Press the "Start/+ 30SEK./Confirm" button (17).
The indicators will no longer flash.



3. Turn the control dial (18) clockwise again until the indicator 300 g appears on the display (12).



4. Press the “Start/+ 30SEK./Confirm” button (17).

The cooking process will start; the display (12) will count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicators ,  and  will flash.

Once the cooking time has elapsed, 5 signal tones will sound.

Practical tips for microwaving

The correct cooking temperature

Given that microwaves react with varying intensity to water, fat and sugar, the cooking time depends significantly on the composition of the dish.

- Dishes with a high fat or sugar content (doughnuts, puddings, fruitcakes) cook through more quickly and reach higher temperatures faster than other dishes. Make absolutely sure to follow recommended cooking times to avoid burning the food and damaging the appliance.
- Dishes that have a high water content (fish, vegetables, sauces) cook faster than “dry” dishes.
- “Dry” dishes (rice, grain products, dried beans) cook very slowly. Please add a little water to these before cooking.

The correct quantity

The larger the quantity to be prepared, the longer the cooking time. If, for example, a potato takes 4 minutes, then two potatoes will take 7 minutes.

Rule of thumb: Twice the quantity requires approximately twice the amount of time.

- Small food items cook more quickly than large food items. And food items of equal size cook through more evenly than food items of different sizes. If possible, cut all food into pieces of roughly the same size. Remember to do this when freezing!
- When defrosting, size and form play a key role. Small, flat food portions defrost faster and more evenly than larger, thicker food portions. During the defrosting process, separate portions that have already begun to thaw, as exposed pieces defrost faster.

Order of dishes

To achieve an even result, special attention must be paid to arranging the food correctly for cooking:

- Arrange dishes containing several identical elements (potatoes, meatballs, hamburgers) in a circle within the container, and leave the middle section free.
- For pieces of different sizes, place the small or thin pieces in the middle, as these pieces will be the last to cook.
- For irregularly shaped pieces (e.g. fish), place the thin or flatter end towards the middle.
- Lie thin slices of meat on top of one another or in a criss-cross fashion.
- Place the thicker slices and pieces of meat (roast, sausages etc.) close together.
- Heat gravy and sauce in a separate container; only fill this only $\frac{2}{3}$ full!

Piercing and scoring

Excess pressure can be caused in many dishes when heating them through. It is therefore recommended to pierce or score certain dishes, in order to prevent them from bursting.

- Do not microwave eggs in their shells – unless using special containers which are commercially available.
- Please ensure that any foods containing shells or skins (e.g. potatoes, tomatoes, sausages, aubergines, egg yolk) are pierced to prevent them from bursting.
- Score the skin of whole fish to prevent it from tearing open.

Stirring and turning

WARNING

Risk of burns!

Food is sometimes heated up unevenly in the microwave. The containers should not get as hot as the food inside.

- Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The content of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

-
- Always stir baby food in particular very thoroughly to avoid burns.
 - It is essential to check the temperature by tasting the food.
 - With poultry, with dishes containing fresh egg, and when warming up meals, make absolutely sure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (such as salmonella).
 - Stir the food after half the cooking time has elapsed and turn it, as food does not heat through evenly in the microwave.

Care and maintenance

Regular cleaning ensures that the quality of the dishes remains consistent and guarantees the full service life of the appliance.

WARNING

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION

Risk of electric shock!

Improper cleaning may lead to electric shocks and short circuits.

- Isolate the fuse and pull out the mains plug from the socket before cleaning. Always take hold of the plug itself, do not pull on the mains cord.
- Ensure that no cleaning water or other liquids can penetrate the ventilation slits or the electrical components.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning. Steam can get into live components through cracks.

CAUTION

Risk of burns!

The housing becomes hot during operation, especially in the area of the vents. The containers can also get very hot due to the foods. After use in grill, convection or combi mode, the grill (at the top of the cooking chamber) will be very hot.

- Please allow the appliance to cool completely before cleaning.

NOTICE

Risk of damage to property!

The surfaces and door seals can get damaged by improper handling.

- Never use harsh, soda, acid, solvent or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Use care products only on the outer surfaces.
- The door seals are sensitive to oil and grease – making the rubber porous and brittle.
- Only use soft cloths.

- If possible, clean the appliance after each use before any contaminants can dry.
- It is best to clean the rotisserie rack (8) by hand with a mild washing-up liquid.
- Clean the turntable (3) in the dishwasher.
- Clean the appliance, especially the floor of the cooking chamber and the door seals, with a damp, soft cloth.
- Use warm water and a standard all-purpose detergent or washing-up liquid and a soft sponge or cloth.
- Dissolve stubborn dirt with an undiluted all-purpose cleaner.
- Wipe off all surfaces after cleaning with a dry, soft cloth.

- Leave the cooking chamber door (1) open in order to allow the cooking chamber to dry out completely.

Regular checks

WARNING

Microwave hazard!

Microwaves can be emitted if the cooking chamber door is insufficiently sealed when closed. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- For your own safety, please check regularly whether the appliance is intact:
 - Are the mains cable and plug undamaged?
 - Are the housing and viewing panel (2) undamaged?
 - Is the turntable (3) undamaged?
 - Are the door seal faces clean?
 - Can the door hinges move freely?
 - Are both hooks for the locking system (7) undamaged?
 - Does the door close properly? Or is it warped?
- If the interior light does not work, contact our customer service department (see „Service“ on page EN-39).



The bulb is **not** located under the cover that is fastened inside the cooking chamber! Never unscrew or damage this cover! It serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

- Never attempt to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible causes	Solutions, tips
Appliance will not start.	The appliance is not receiving voltage.	Check the fuse in your fuse box and the function of the plug with another electronic device. Check the position of the mains plug and the condition of the mains cable. Exchange defective cables. Do not use the appliance!
	Door is not closed properly.	Close door properly.
Door does not close properly.	Foreign bodies on the door seal faces.	Clean the cooking chamber door-sealing surfaces.
	Door is warped or door latch is defective.	Have the door repaired. Do not use the appliance!
Cooking chamber light does not work.	Lamp defective.	Have lamp replaced by customer service only.
The turntable does not turn or does not turn properly.	The turntable is not correctly positioned on the drive motor.	Position the turntable correctly.
	The roller ring is not correctly positioned under the turntable.	Insert the roller ring correctly.
	The roller ring and floor of the cooking chamber are soiled.	Clean the roller ring and floor of the cooking chamber.

Scratching, grinding sounds in the cooking chamber.	The turntable and roller ring are not rotating correctly.	Position the roller ring and turntable correctly.
	The food dish is either too large or is positioned incorrectly.	The container may not protrude over the edge of the turntable.
Exploding, "popping" sounds in the cooking chamber.	Foods are cooked or thawed at too high a temperature.	Cancel the setting and reselect a lower power level.
Other noises or flashes of light in the cooking chamber.	Sparks – metal in the cooking chamber or too close to the cooking chamber walls!	Unplug the mains plug immediately. Aluminium foil may not protrude over the edge of the turntable.
Door/viewing window steams up.	Moisture is escaping from the food; this is normal.	Wipe up the moisture after operation.
The dish does not get sufficiently hot.	The power or time is set too low.	Warm the food in the microwave for a short while longer.
	The dish was very cold when being placed inside.	
	Container is unsuitable if it becomes hotter than the dish.	Use a suitable container.
The dish is cooked unevenly.	The dish was not sufficiently rotated or stirred.	Stir or turn the food, and warm the food in the microwave for a short while longer.
The appliance emits odours.	This happens when the heating elements are used for the first time.	See section „Heating up the appliance for the first time“ on page EN-17.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Hanseatic Stationary microwave	AG820BVX-S0EE	216924

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: (057 32) 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with the household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or

to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries correctly and fully to maximise their service life. If necessary, discharge them completely with a suitable charger before recharging them.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the

life of the batteries and possibly have harmful effects.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Technical specifications

Data sheet for the stationary microwave AG820BVX-S0EE

Appliance type	Manufacturer	hanseatic
	Type/description	AG820BVX-S0EE
	Order numbers	216924
Performance values	Microwave output power in W	max. 800
	Rated frequency in MHz	2450
	Microwave power levels	5
	Grill power levels	1
Connection values	Mains voltage in V/Hz	230~ /50
	Fuse in A	min. 16
	Rated absorption in W	1250
	Rated power grill in W	1000
Dimensions	Outer measurements (W x D x H) in mm	595 × 343 × 388
	Cooking chamber volume in litres	approx. 20
	Glass rotary plate diameter in mm	245
	Empty weight in kg	approx. 15
	Power consumption in standby mode	0.8 W
	Power consumption in off mode	-
	Time after which the appliance is automatically switched from operation to standby mode	20 minutes
	Time after which the appliance is automatically switched from operation to off mode	-

This microwave corresponds to the device category:

Group 2, Class B.

- **Group 2:** Generates high-frequency electromagnetic radiation that is suitable for the treatment of food.
- **Class B:** May be operated in the living area and directly from the normal mains at a voltage of up to 230 volts (low voltage network).