

Gebrauchsanleitung

Mikrowelle

Inhaltsverzeichnis



Wichtige Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.



Informationen zum Aufstellen und zur Inbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-31.

Begriffs- und Symbolerklärung,

Definitionen	DE-3
Begriffserklärung	DE-3
Symbolerklärung	DE-3
Definitionen	DE-3

Sicherheit	DE-4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4
Sicherheitshinweise	DE-4

Lieferung	DE-11
Lieferumfang	DE-11
Lieferung kontrollieren	DE-11

Geräteteile/Bedienelemente	DE-12
--------------------------------------	-------

Informationen zu Mikrowellen	DE-13
Was sind Mikrowellen?	DE-13
Wie funktioniert ein Mikrowellengerät?	DE-13
Anwendungen	DE-13

Das geeignete Geschirr	DE-15
----------------------------------	-------

Tipps für die Praxis	DE-16
Die richtige Garzeit	DE-16
Die richtige Menge	DE-16
Anordnung der Speisen	DE-16
Anstechen und Anritzen	DE-16
Umrühren und Wenden	DE-17

Bedienung	DE-18
Uhr als Kurzzeitwecker benutzen	DE-19
Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) ein- und ausschalten	DE-19
Mikrowellengerät benutzen	DE-19
Garen mit der Funktion Grill/Kombi	DE-21
Garen mit Heißluft	DE-23
Mehrstufiges Garen	DE-25

Die Automatikprogramme	DE-26
Gartabelle Automatikprogramme	DE-28

Pflege und Wartung	DE-29
Gerät reinigen	DE-30
Gerät überprüfen	DE-30

Inbetriebnahme	DE-31
Der richtige Aufstellort	DE-31
Drehteller einsetzen	DE-31
Grundreinigung	DE-31
Elektrischer Anschluss	DE-32
Aktuelle Uhrzeit einstellen	DE-32
Erstes Aufheizen	DE-32
Nachlauf des Lüfters	DE-32
Garraumtür und -beleuchtung	DE-32

Fehlersuchtable	DE-33
---------------------------	-------

Service	DE-35
Allgemeiner Service	DE-35
Ersatzteile	DE-35

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	DE-36
Abfallvermeidung	DE-36
Kostenlose Altgeräte-Rücknahme	DE-36
Entsorgung	DE-36
Verpackung	DE-37

Technische Daten	DE-38
----------------------------	-------

Begriffs- und Symbolerklärung, Definitionen

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

 Dieses Symbol warnt vor einer heißen Oberfläche

Definitionen

„Mikrowellen-Betrieb“: hier wird das Nahrungsmittel ausschließlich durch Mikrowellen erhitzt.

„Mikrowellen-Kombibetrieb“ meint die Erhitzung eines Nahrungsmittels durch Mikrowellen bei gleichzeitiger Zufuhr von Hitze, wie sie für Backöfen typisch ist. Es gelten dieselben Risiken und Sicherheitsvorkehrungen wie beim reinen Mikrowellen-Betrieb.

„Backofen-Betrieb“ meint die Beheizung des Nahrungsmittels durch z. B. Umluft/Heißluft, Grill und Ober-/Unterhitze.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Aufwärmen und Garen, Auftauen, Grillen von Nahrungsmitteln bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z.B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Es ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich oder an nicht-stationären Aufstellorten (z.B. Schiffe).

Die Innenraumbelichtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Das Gerät ist nicht bestimmt

- zum Beheizen eines Raumes;
- zum Trocknen oder Aufbewahren von Speisen, Kleidung oder anderen Gegenständen;
- zur Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

Risiken für Kinder

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

Verbrennungsgefahr!

Das Türglas kann im Betrieb sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen.

- Kinder vom Türglas fernhalten!

Risiken für bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen können sich bei der Bedienung des Geräts verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung

und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist, die Bedienblende Risse aufweist oder die Türfunktion beeinträchtigt ist.
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen, Tür geschlossen halten und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-35).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kun-

dendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Gerät, Netzstecker und Netzanschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten. Die Isolierung der Netzanschlussleitung kann schmelzen.
- Netzanschlussleitung nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Netzstecker nie an der Netzanschlussleitung aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker und Netzanschlussleitung nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.

- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.

HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung.

- Das Gerät nicht am Türgriff anheben! Dieser ist nicht dafür gedacht, das hohe Gewicht des Geräts zu tragen.
- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Beim Reinigen beachten:

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
 - Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
 - Nur weiche Tücher verwenden.
 - Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze und die elektrischen Teile dringt.
- Die Leuchte im Gerät dient ausschließlich zur Beleuchtung des Garraums. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Risiken im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Gehäuseteile nicht berühren!
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.

- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen unbedingt die Hinweise im Kapitel „Inbetriebnahme“ beachtet werden.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Das Mikrowellenkochgerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Keine Gegenstände im Garraum ablegen (Kochbuch, Topflappen etc.). Versehentliches Einschalten des Geräts kann diese beschädigen oder sogar entzünden. Garraum nicht als Stauraum verwenden.
- Nie brennbare Gegenstände oder alkoholhaltige Speisen erhitzen.
- Nie frittieren oder Öl erhitzen! Die Öltemperatur ist nicht kontrollierbar.
- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker

zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.

- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.
- Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.
- Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-35).

Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden.

- Backpapier nie unbefestigt auf das Zubehör legen. Backpapier immer mit einem Geschirrtell oder einer Backform befestigen.
- Nur die benötigte Fläche mit Backpapier auslegen. Backpapier darf nicht über das Zubehör hinausstehen.

Generelle Risiken beim Garen von Nahrungsmitteln

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.

- Besonders bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger vollständig abgetötet werden (z. B. Salmonellen).

Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Kartoffeln (Pommes Frites, Chips), Keksen, Toast, Brot etc.

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.
- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180°C zubereiten.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, die Bildung von Acrylamid zu verringern (nur im Heißluft-Betrieb).

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Gerät kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen (z.B. Salmonellen) führen. Dadurch besteht die Gefahr einer Vergiftung.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Gerät auftauen.
- Die Auftau-Funktion nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten.

- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt.
- Schütten Sie das Tauwasser weg. Benutzen Sie es für nichts anderes.
- Reinigen Sie das benutzte Geschirr sehr gründlich.

Risiken im Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.
- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.
- Nie eine Mischung von Wasser mit Öl oder Fett in das Gerät geben. Sie kann explodieren.
- Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist. Um ein Platzen zu vermeiden, stechen Sie vor dem Garen Löcher in Tomaten, Würstchen, Auberginen oder ähnliche Speisen mit einer geschlossenen Haut.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.
- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teil, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.

- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Leistung und Zeit genau nach Packungsangaben einstellen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nie ohne Drehteller und nie ohne Speisen betreiben.
- Kochgefäße immer auf den Drehteller stellen. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.
- Bei der Entnahme von Behältern darauf achten, dass sich der Drehteller nicht verschiebt.
- Den Drehteller nie mit mehr als 4 kg belasten. Bruchgefahr!
- Den heißen Drehteller nicht auf kalte Flächen stellen, z.B. eine Arbeitsplatte aus Granit oder Fliesen. Der Drehteller könnte sonst zerspringen. Immer auf einen geeigneten Untersetzer stellen.
- Plastikgefäße aus dem Tiefkühlgerät nur so lange erwärmen, bis sich die Speise in ein anderes Gefäß umfüllen lässt.
- Keine beschädigten Gefäße verwenden! Sie könnten zerbrechen, und der auslaufende Inhalt könnte das Innere der Mikrowelle beschädigen.

- Wenn Zubehör wie der Drehteller nicht vollständig im Garraum steht, kann beim Schließen der Gerätetür die Sichtscheibe zerkratzen. Schieben Sie das Zubehör daher immer vollständig in den Garraum ein.
- Das Kochgerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden. Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Risiken beim Automatikbetrieb


VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Vor dem Start des Automatikbetriebs alle Haushaltsangehörigen informieren, damit niemand etwas in den Garraum legt.
- Im Automatikbetrieb niemals unbeaufsichtigt grillen!
- Das Gerät während des Automatikbetriebs überwachen, um ein Überlaufen und Anbrennen zu verhindern. Beachten Sie, dass sich Fette, Öle und Alkohol beim Erhitzen entzünden können.

Lieferung

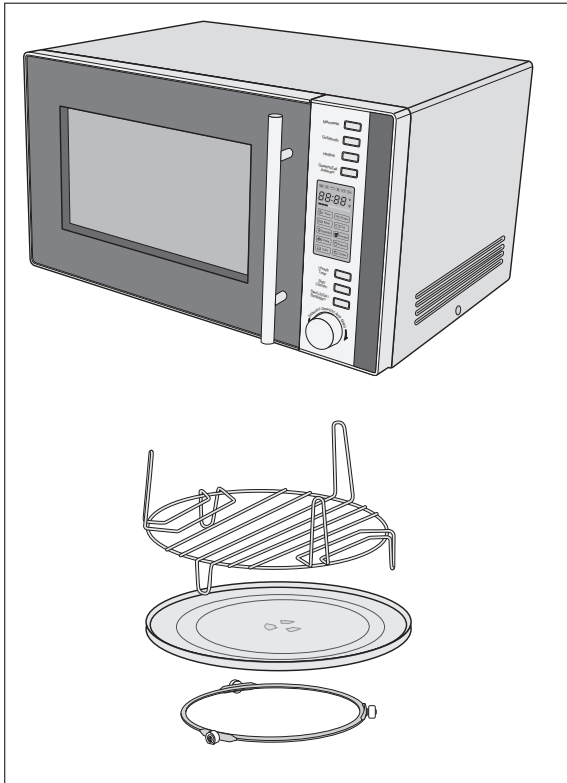

Lieferumfang

Mikrowelle
Grillrost
Drehteller
Rollring
Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster innen, außen und auf der Geräterückseite.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-35).



WARNUNG

Stromschlaggefahr und Gefahr durch Mikrowellenstrahlung!

Das Berühren spannungsführender Teile und austretende Mikrowellenstrahlung können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.
-

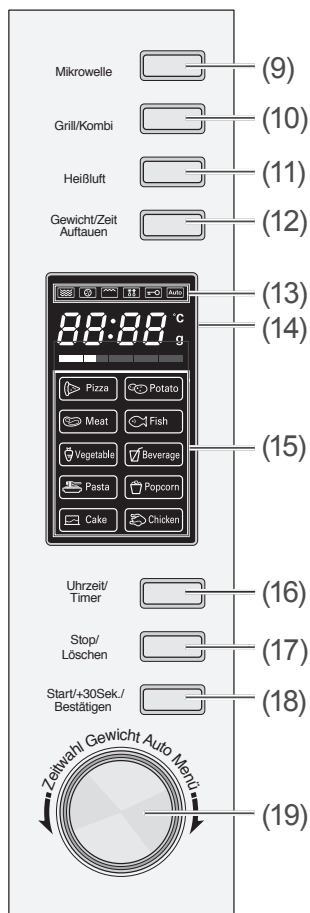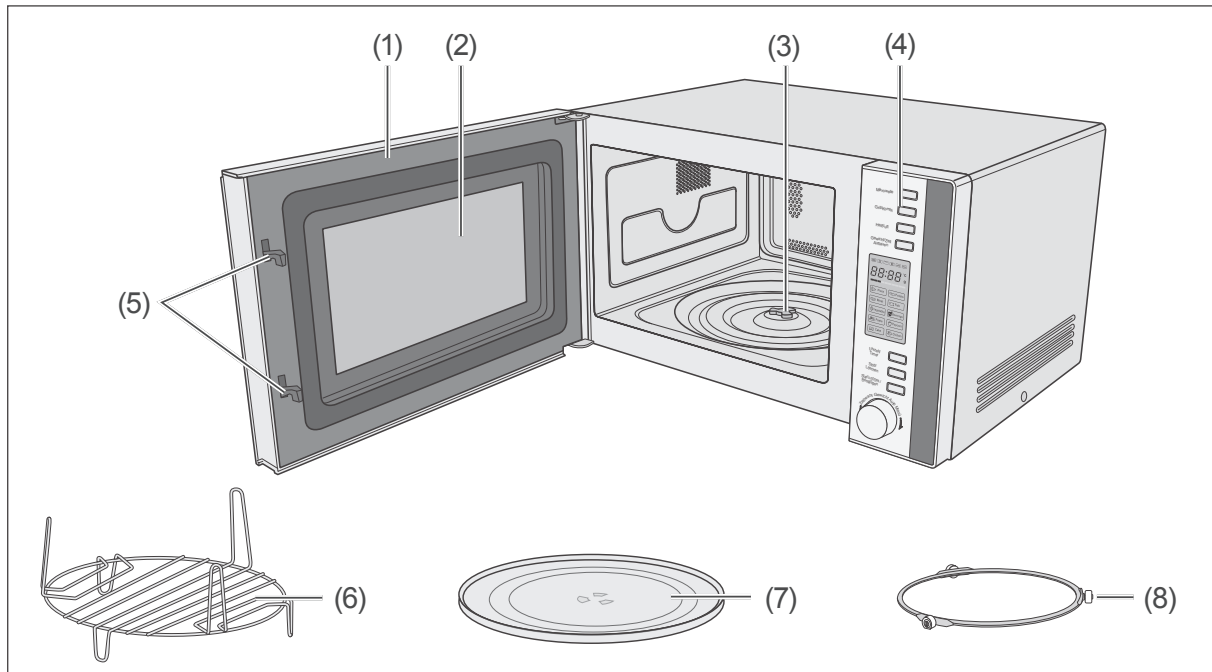Geräteteile/Bedienelemente



- | | |
|---|---|
| (1) Garraumtür | (13) Verschiedene Funktionsanzeigen im Display |
| (2) Sichtscheibe | (14) Display |
| (3) Drehtellerantrieb | (15) Programmanzeigen im Display |
| (4) Bedienfeld | (16) Taste zum Einstellen der Uhrzeit und Zeitvorwahl |
| (5) Sperrsystem | (17) Taste zum Abbrechen eines Vorgangs sowie zum Löschen einer Einstellung |
| (6) Grillrost | (18) Taste zum Bestätigen von Eingaben, zum Starten des Garvorgangs und zum Verlängern der Gardauer |
| (7) Drehteller | (19) Einstellrad |
| (8) Rollring | |
| (9) Taste zum Einstellen der Leistungsstufen | |
| (10) Taste zum Einstellen der Kombination aus Grill- und Heißluftfunktion | |
| (11) Taste zum Einstellen der Heißluftfunktion | |
| (12) Taste zum Einstellen der Auftaufunktion | |

Funktionsanzeigen (13) im Display

- | | |
|---|---|
|  Mikrowelle |  Auftauen |
|  Heißluft |  Sicherheitsverriegelung |
|  Grill/Kombi |  Automatikprogramme |

Informationen zu Mikrowellen

Was sind Mikrowellen?

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen. Wie Radio- und Fernsehwellen sind auch Mikrowellen nicht sicht- oder fühlbar.

Mikrowellen

- werden von allen Metallen reflektiert,
- durchdringen Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier,
- werden von Lebensmitteln aufgenommen.

Wie wirken Mikrowellen auf Lebensmittel?

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt).
- Diese Wärme durchdringt dann langsam die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen und Garen der Speise.
- Da die einzelnen Bestandteile der Speise ungleichmäßig erwärmt werden, ist Umrühren oder Wenden für das gleichmäßige Durchgaren wichtig.
- Der Garraum und die Luft darin werden nicht erwärmt. Das Speisegefäß erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeit kann es zum sogenannten „Siedeverzug“ kommen. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie – nach der Faustformel „große Leistung, kleine Zeit“ oder „kleine Leistung, große Zeit“.

Wie funktioniert ein Mikrowellengerät?

- Ein Mikrowellen-Generator, das sogenannte „Magnetron“, erzeugt die Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Innenscheibe reflektieren die Mikrowellen, sodass sie nicht aus dem Garraum dringen können.
- Der Drehteller (7) sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen auf die Speise.
- Die Mikrowellenleistung lässt sich in mehreren Stufen einstellen.
- Das Gerät schaltet sich aus
 - nach Ablauf der vorgewählten Zeit,
 - beim Öffnen der Garraumbür,
 - durch zweifaches Drücken der Taste Stop/Löschen (17).

Anwendungen

Ihr Mikrowellen-Kombigerät bietet Ihnen verschiedene Garmethoden. Damit Sie leichter die richtige Funktion für die gewünschte Speise auswählen können, finden Sie hier einige Anwendungsbeispiele.

Mikrowelle

Die Mikrowelle ohne Zusatzfunktionen ist gut geeignet für die Zubereitung von:

- Eintöpfen, Suppen, Saucen
- Fleisch ohne Kruste
- gedünstetem Fisch
- Gemüse
- Beilagen (Reis, Salzkartoffeln, einige Teigwaren)
- heißen Getränken
- Auftauen kleiner Portionen.

Grill

Der Grill befindet sich an der Garraumdecke. Er wird zum schnellen Bräunen und Gratinieren von Gerichten eingesetzt.

- Grillgut mit einer kurzen Garzeit sollten Sie mit dieser Funktion grillen. Mit der Kombinationsfunktion (Mikrowelle + Grill) würde dieses Gericht gar, bevor es ausreichend gebräunt wäre.
- Verwenden Sie den Grill zum Beispiel für: Steaks, Koteletts, Würstchen oder zum Gratinieren von Sandwiches oder Gratins.

Mikrowellen-Kombibetrieb:

Mikrowelle + Grill

Im Kombinationsbetrieb von Mikrowelle und Grill können Sie gleichzeitig schnell garen und eine schöne Kruste erzeugen. Dadurch verkürzen sich die Zubereitungszeiten enorm.

Die Kombination von Grill und Mikrowelle ist gut geeignet für:

- Gratins, Aufläufe
- Fisch
- dickere Fleischstücke mit höherem Fettgehalt
- Geflügel (Hähnchen, Ente, Pute)
- gebackene Kartoffeln
- überbackene Toasts
- gratinierte Suppen.

Heißluftbetrieb

Beim Heißluftbetrieb sorgt ein Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung. Heißluft ist ideal zum Backen von Kuchen, zum Dörren und zum Überbacken von belegten Broten etc.

Die Vorteile sind:

- Das Vorheizen ist fast überflüssig.
- Die Temperatur kann niedriger gewählt werden.
- Kombi-Betrieb: Mikrowelle + Heißluft
- Im Kombinationsbetrieb von Mikrowelle und Heißluft können Sie gleichzeitig schnell garen und backen. Auch diese Betriebsart verkürzt die Zubereitungszeiten enorm.
- Die Kombination von Mikrowelle und Heißluft ist gut geeignet für:
 - Kuchen, Brot, Brötchen
 - Gratins, Aufläufe
 - Fisch
 - überbackene Toasts
 - gratinierte Suppen.

Das geeignete Geschirr

VORSICHT

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

■ Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.

■ Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.

Auch das mitgelieferte Grillgestell darf sich bei Mikrowellen- und Mikrowellenkombibetrieb nicht im Garraum befinden.

■ Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

■ Bei Grill- oder Mikrowellen-Kombibetrieb keine Gefäße aus Porzellan, Keramik oder Kunststoff und keine Abdeckfolien verwenden, die nicht hochhitzebeständig sind!

■ Kein Backpapier o. Ä. verwenden!

Das Gerät bietet verschiedene Betriebsarten: Mikrowelle, Grill, Mikrowellen-Kombibetrieb und Umluft. Wählen Sie für die verschiedenen Betriebsarten immer das passende Geschirr aus. Beachten Sie dazu jeweils die Herstellerangaben. Ungeeignetes Geschirr kann zu Schäden am Gerät führen.

Für Betriebsart Mikrowelle

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Dazu gehören:

- feuerfestes Glas, Keramik, Porzellan
- feuer- und frostfeste Glaskeramik
- hochhitzebeständiger und mikrowellengeeigneter Kunststoff (z.B. Bratfolie)

Um herauszufinden, ob Ihr Geschirr mikrowellengeeignet ist, können Sie folgenden Test durchführen:

- Stellen Sie das leere Gefäß in den Garraum, und starten Sie bei voller Mikrowellenleistung für maximal 20–30 Sekunden. Wird das Geschirr heiß oder bilden sich sogar Funken, ist es nicht geeignet.

Für Betriebsarten Grill und Umluft

Für diese Betriebsarten sind alle Materialien geeignet, die auch in einem konventionellen Backofen benutzt werden.

Größe und Form

- Flache breite Gefäße eignen sich besser als schmale hohe. „Flache“ Speisen können gleichmäßiger durchgaren.
- Runde oder ovale Gefäße eignen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr von lokaler Überhitzung.

Tipps für die Praxis

Die richtige Garzeit

Da Mikrowellen unterschiedlich stark von Wasser, Fett und Zucker „angezogen“ werden, hängt die Garzeit wesentlich von der Zusammensetzung der Speisen ab.

- Speisen mit hohem Fett- oder Zuckeranteil (Krapfen, Pudding, Obstkuchen) garen schneller – und erreichen höhere Temperaturen – als andere Speisen, da Fett und Zucker die Mikrowellenenergie gut aufnehmen.
Hierbei unbedingt die empfohlenen Garzeiten einhalten, da sonst die Speise anbrennt und das Gerät beschädigt.
- Speisen mit hohem Wasseranteil (Fisch, Gemüse, Soßen) garen schneller als „trockene“ Speisen.
- „Trockene“ Speisen (Reis, Getreideprodukte, getrocknete Bohnen) garen sehr langsam. Hier bitte vor dem Garen etwas Wasser zugeben.

Die richtige Menge

Je größer die Menge, die zubereitet werden soll, desto länger die Garzeit. Wenn Sie z. B. für eine Kartoffel 4 Minuten benötigen, dann brauchen zwei Kartoffeln 7 Minuten. Faustformel: Die doppelte Menge braucht etwa die doppelte Zeit.

- Kleine Stücke garen schneller als große. Und gleich große Stücke garen gleichmäßiger als verschieden große. Wenn möglich, alle Lebensmittel in etwa gleich große Stücke schneiden. Schon beim Einfrieren daran denken!
- Beim Auftauen spielen Größe und Form eine bedeutende Rolle. Kleine, flache Stücke tauen schneller und gleichmäßiger auf als große, dicke. Während des Auftauens die schon angetauten Teile trennen, da freiliegende Stücke schneller auftauen.

Anordnung der Speisen

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erreichen, ist auf die richtige Anordnung der Speisen besonders zu achten:

- Speisen mit mehreren gleichen Stücken (Kartoffeln, Fleischbällchen, Hamburger) kreisförmig im Gefäß anordnen und die Mitte freilassen.
- Bei verschieden großen Stücken die kleinen bzw. dünnen Stücke in die Mitte legen, da es dort zuletzt gart.
- Bei ungleichmäßig geformten Stücken (z.B. Fisch) das dünnere bzw. flachere Ende zur Mitte legen.
- Dünne Fleischscheiben aufeinander oder über Kreuz legen.
- Dickere Fleischscheiben und -stücke (Braten, Würstchen etc.) dicht aneinander legen.
- Fleischsaft und Soße in einem separaten Gefäß erhitzen; dieses nur zu $\frac{2}{3}$ füllen!

Anstechen und Anritzen

In vielen Speisen entsteht beim Erwärmen ein Überdruck. Deshalb ist es empfehlenswert, bestimmte Speisen anzustechen bzw. zu -ritzen, um zu vermeiden, dass sie platzen.

- Eier mit Schale nicht in der Mikrowelle kochen – außer in Spezialgefäßen, die im Handel erhältlich sind.
- Speisen mit Schalen oder Häuten (Kartoffeln, Tomaten, Würstchen, Auberginen, Eigelb) anstechen, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Ganze Fische an der Fischhaut einritzen, um Aufreißen zu vermeiden.

Umrühren und Wenden

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

In der Mikrowelle erhitzte Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen.

- Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

-
- Rühren Sie insbesondere Babynahrung gründlich um, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Prüfen Sie unbedingt die Temperatur durch Probieren der Speise.
 - Achten Sie bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten unbedingt auf ein vollständiges Durchgaren, damit Krankheitserreger (wie Salmonellen) vollständig abgetötet werden.
 - Rühren Sie die Speisen nach der halben Gardauer um, und wenden Sie sie, da die Speisen im Mikrowellengerät nicht gleichmäßig erhitzt werden.

Bedienung

! WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder


den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei kann heiße Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus der Mikrowelle.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, stellen Sie einen Löffel in das Gefäß.
- Stellen Sie sicher, dass der Löffel stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden der Mikrowelle hat.

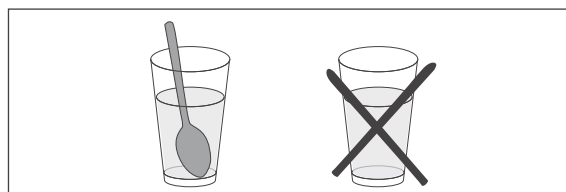

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Das Gerät nie ohne den Drehteller betreiben und nie ohne Speisen!

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Verwenden Sie den Grillrost ausschließlich bei reinem Grill- oder Umluftbetrieb.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Diese ist unschädlich und verschwindet nach kurzer Zeit.


Uhr als Kurzzeitwecker benutzen

Sie können die Uhr des Geräts auch als Kurzzeitwecker benutzen:

1. Drücken Sie die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16) zweimal.
Im Display (14) erscheint die Anzeige .
2. Benutzen Sie das Einstellrad (19), um die gewünschte Zeitdauer einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek/Bestätigen“ (18), um den Kurzzeitwecker zu starten.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton.

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) ein- und ausschalten

Wenn die Sicherungsverriegelung aktiviert ist, erscheint auf dem Display (14) die Anzeige .

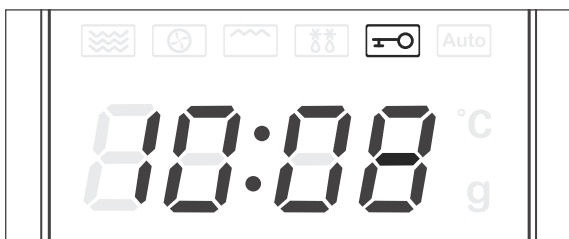

- Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) einzuschalten, drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (17) ca. 3 Sekunden lang.
Ein Signalton ertönt, und im Display (14) erscheint die Anzeige .

- Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste „Stop/Löschen“ (17) ca. 3 Sekunden lang.
Ein Signalton ertönt, und die Anzeige im Display (14) erlischt.

Mikrowellengerät benutzen

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung gelangen. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Achten Sie besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die Tür verzogen oder beschädigt ist oder die Türverriegelung, die Scharniere oder die Türdichtungen defekt sind oder die Tür aus einem anderen Grund nicht dicht schließt.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.

- Bei Feuer oder Rauch im Garraum: Tür nicht öffnen! Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, oder drehen Sie die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten heraus bzw. schalten Sie sie aus.

Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.


- Niemals die Pappe an der rechten Innenraumwand entfernen! Sie dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Drehteller und nie ohne Speisen!

Schnellgaren

Mit der Funktion „Schnellgaren“ können Sie sofort mit dem Garen beginnen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Beim Schnellgaren wird 30 Sekunden lang mit Höchstleistung gegart.

- Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).

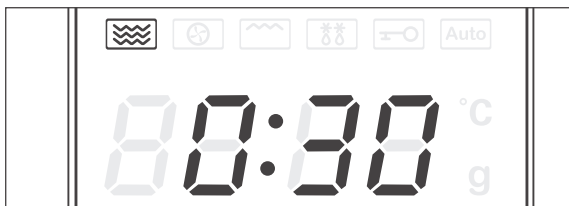

Der Garvorgang startet; auf dem Display (14) wird die verbleibende Garzeit heruntergezählt, und die Anzeige  blinkt.

Gardauer verlängern

In vielen Garprogrammen können Sie während des Garens die Garzeit in Schritten von 30 Sekunden verlängern.

Ausnahme: Dies ist nicht möglich in folgenden Programmen:

- Automatikprogramme
- das Programm „Auftauen nach Gewicht“ (d - i)
- Mehrstufiges Garen

Um die Gardauer zu verlängern,

- drücken Sie während des Garvorgangs die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18). Die verbleibende Garzeit verlängert sich um 30 Sekunden.
- Die Garzeitverlängerung können Sie bei Bedarf mehrfach wiederholen.

Leistungsstufe einstellen

Standardmäßig ist das Mikrowellengerät auf die Leistungsstufe P 100 eingestellt, also auf 100 % der Mikrowellenleistung. Um die Leistungsstufe zu ändern,

1. Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9). Auf dem Display (14) erscheint die Anzeige P 100.
2. Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9) ein weiteres Mal. Die Displayanzeige wechselt auf P 80.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Leistungsstufen zur Verfügung stehen, und wie Sie sie auswählen können:

Tastendruck	Leistungsstufe	Display-Anzeige
1x	100%	P 100
2x	80%	P 80
3x	50%	P 50
4x	30%	P 30
5x	10%	P 10
6x	100%	P 100




Gardauer einstellen

Sie können eine Gardauer erst dann einstellen, wenn Sie zuvor eine der Funktionen

- „Mikrowelle“ (Display-Anzeige )
- „Grill/Kombi“ (Display-Anzeige )
- „Heißluft“ (Display-Anzeige )

gewählt haben.

Um die Gardauer einzustellen,

- wählen Sie die gewünschte Funktion (, , oder )
- drehen Sie das Einstellrad (19), bis die gewünschte Gardauer eingestellt ist.

Die Gardauereinstellung ist in folgenden Schritten möglich:


0–1 min:	5 Sekunden
1–5 min:	10 Sekunden
5–10 min:	30 Sekunden
10–30 min:	1 Minute
30–95 min:	5 Minuten

Die höchste Gardauer, die Sie einstellen können, beträgt 95:00 Minuten.

Beispiel: Sie möchten 3 Minuten lang bei einer Leistungsstufe von 80 % garen.

1. Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9).





Auf dem Display (14) blinkt die Anzeige P 00, und die Anzeige „Mikrowelle“  erscheint.

- Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9) ein weiteres Mal.
Die blinkende Displayanzeige wechselt auf P 80.
- Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Displayanzeige P 80 blinkt nicht mehr.
- Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige 3:00 erscheint.

Garvorgang starten

Um den Garvorgang zu starten,

- drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Der Garvorgang startet; das Display (14) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeige  blinkt.

 Sie können die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.

Garvorgang unterbrechen

Um den Garvorgang zu unterbrechen,

- drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (17).
Der Garvorgang wird unterbrochen. Das Display (14) zeigt die verbleibende Garzeit an.

Unterbrochenen Garvorgang fortsetzen

Um einen unterbrochenen Garvorgang fortzusetzen,

- drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18) erneut.
Der Garvorgang wird fortgesetzt.

Garvorgang abbrechen

Um den Garvorgang abzubrechen,

- drücken Sie die Taste „Stop/Löschen“ (17) zweimal.
Der Garvorgang wird abgebrochen.


Garen mit der Funktion Grill/Kombi

Funktion „Grill“ benutzen


Um die Grillfunktion zu benutzen,


- drücken Sie die Taste „Grill/Kombi“ (10).



Auf dem Display (14) leuchtet die Anzeige  auf, und die Anzeige E-1 blinkt.

Beispiel: Sie möchten bei 100 % Leistung 35 Minuten lang grillen.

- Drücken Sie die Taste Grill/Kombi.
Auf dem Display (14) leuchtet die Anzeige  auf, und die Anzeige E-1 blinkt.
- Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Anzeige E-1 blinkt nicht mehr.

3. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige 35:00 erscheint.
4. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Der Garvorgang startet; das Display (14) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeige  blinkt.

i Wenn die Garzeit zur Hälfte abgelaufen ist, ertönen 2 kurze Signaltöne. Für ein optimales Grillergebnis sollten Sie nun die Speise wenden, die Tür wieder schließen und erneut die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18) drücken. Das Gerät grillt nun automatisch weiter bis zum Ende des Grillvorgangs.

Ihr Grill verfügt über 4 Kombi-Funktionen, bei denen Mikrowelle, Grill und Heißluft unterschiedlich kombiniert werden.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Verwenden Sie den Grillrost ausschließlich bei reinem Grill- oder Heißluftbetrieb.

1. Drücken Sie die Taste „Grill/Kombi“ (10).










Auf dem Display (14) leuchtet die Anzeige  auf, und die Anzeige $\bar{1}$ blinkt.


2. Drücken Sie die Taste „Grill/Kombi“ (10) weitere Male, um zwischen den Kombi-Funktionen $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$ und $\bar{4}$ zu wählen.

Je nachdem, welche Variante Sie wählen, leuchten oben im Display (14) unterschiedliche Funktionsanzeigen auf, die Ihnen zeigen, welche Funktionen der Mikrowelle kombiniert werden.





Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Display-Anzeige	Funktionsanzeigen		
$\bar{1}$			
$\bar{2}$			
$\bar{3}$			
$\bar{4}$			

Beispiel: Sie möchten mit der Kombination Grill/Heißluft 10 Minuten lang garen.

1. Drücken Sie die Taste „Grill/Kombi“ (10).
Auf dem Display (14) leuchtet die Anzeige  auf, und die Anzeige $\bar{1}$ blinkt.



2. Drücken Sie die Taste „Grill/Kombi“ (10) 3x, bis im Display (14) die Anzeige $\bar{3}$ blinkt und die Anzeigen  und  zu sehen sind.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Anzeige $\bar{3}$ blinkt nicht mehr.
4. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige 10:00 erscheint.
5. Drücken Sie die Taste Start/+30Sek./Bestätigen (18).
Der Garvorgang startet; das Display (14) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.


Garen mit Heißluft

Das Garen mit Heißluft ist mit oder ohne Vorheizen möglich. Ist die Vorheizfunktion aktiviert, wird der Garraum zunächst auf die vorgewählte Temperatur aufgeheizt, bevor der eigentliche Garvorgang beginnt.

Garen mit Vorheizen

Beispiel: Sie möchten eine Speise bei 200 °C 20 Minuten lang garen.

1. Drücken Sie die Taste „Heißluft“ (11).

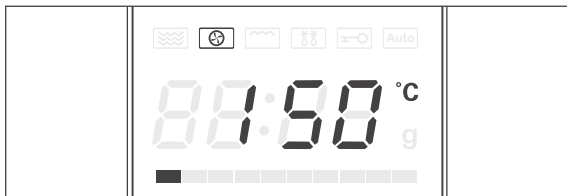

Auf dem Display (14) blinkt die Anzeige 15□; gleichzeitig leuchtet oben die Anzeige ☼ und rechts die Anzeige „°C“ auf. Außerdem leuchtet links unten im Display (14) ein Balken auf.


2. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige 2□□ erscheint.



Dabei springt der Balken am Fuß des Displays (14) nach rechts.

3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Anzeigen blinken nicht mehr.
4. Drücken Sie erneut die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
5. Das Vorheizen startet. Die Anzeige ☼ und der Balken am Fuß des Displays (14) blinken.

Während des Vorheizens leuchten am Fuß des Displays (14), links beginnend, allmählich alle Balken bis zum 200-°C-Balken auf. Dies zeigt den Fortschritt des Vorheizens an.

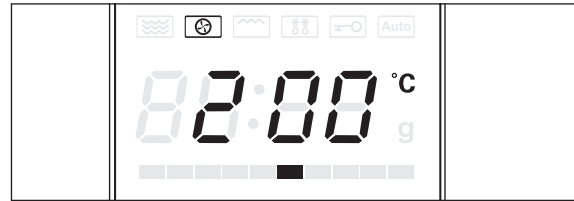

Wenn der Garraum vorgeheizt ist, ertönen 2 kurze Signaltöne. Die Temperaturanzeige 2□□ blinkt.


6. Öffnen Sie die Garraumtür (1), und stellen Sie die zu garende Speise in den Garraum.
7. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige 2□:□□ erscheint.
8. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).

Der Garvorgang startet; die Anzeige ☼ und der Balken am Fuß des Displays (14) blinken.

Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Garen ohne Vorheizen

1. Drücken Sie die Taste Heißluft (11).

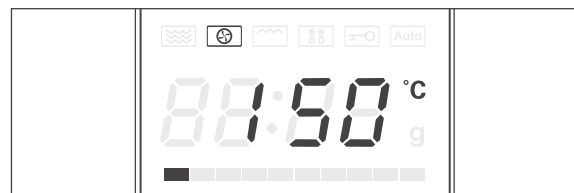

Auf dem Display (14) blinkt die Anzeige 15□; gleichzeitig leuchtet oben die Anzeige ☼ und rechts die Anzeige „°C“ auf. Außerdem leuchtet links unten im Display (14) ein Balken auf.

2. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige der gewünschten Temperatur erscheint.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Anzeigen blinken nicht mehr.
4. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige der gewünschten Gardauer erscheint.

5. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).

Der Garvorgang startet. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Die gewünschte Gartemperatur können Sie auch einstellen, indem Sie die Taste „Heißluft“ (11) mehrmals hintereinander drücken. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Tastendruck	Display-Anzeige
1x	150
2x	160
3x	170
4x	180
5x	190
6x	200
7x	210
8x	220
9x	230
10x	240

Auftauen



Das Gerät verfügt über 2 Auftau-Programme:

- d - 1: Auftauen nach Gewicht
- d - 2: Auftauen nach Zeit

Innerhalb dieser Programme können Sie die gewünschte Auftauzeit frei wählen.

Auftauen nach Gewicht






1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit Auftauen“ (12).
Auf dem Display (14) erscheint die Anzeige d - 1 sowie die Anzeigen  und .




2. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige des Ge-

wichts der Speise erscheint, die Sie auftauen möchten.



-  Sie können Speisen bis zu einem Gewicht von 2.000 g auftauen.

3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Das Auftauen startet. Im Display (14) wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



-  Die Auftauzeit variiert, je nachdem, wieviel Gewicht Sie auftauen möchten. Bei 100 g beträgt die Auftauzeit 3 Minuten 40 Sekunden; bei 2.000 g sind es 41 Minuten 40 Sekunden.

Auftauen nach Zeit



1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit Auftauen“ (12) zweimal.
Auf dem Display (14) erscheint die Anzeige d - 2 sowie die Anzeigen  und .



2. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die gewünschte Auftauzeit.
Die Auftauzeit muss mindestens 5 Sekunden und kann höchstens 95:00 Minuten betragen.
3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Das Auftauen startet. Im Display (14) wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



i Sie können die Auftauzeit verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.




Mehrstufiges Garen

Sie können zwei verschiedene Garstufen einstellen – z. B. wenn Sie ein Gericht zuerst mit hoher Leistung auftauen, dann mit geringerer Leistung fertigbaren möchten.

i Wenn Sie mehrstufig garen, können Sie keine Automatikprogramme und auch die Vorheizfunktion nicht auswählen.

Beispiel: Sie möchten ein Gericht, das Sie eingefroren hatten, zunächst 10 Minuten lang auftauen, danach mit 15 Minuten mit 80 % Mikrowellenleistung fertigbaren.

1. Drücken Sie die Taste „Gewicht/Zeit Auftauen“ (12) zweimal.
Auf dem Display (14) erscheint die Anzeige $\text{d} - \text{z}$ sowie die Anzeigen  und .

2. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige $10:00$ erscheint.
3. Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9).
Auf dem Display (14) blinkt die Anzeige $P 100$, und die Anzeige  erscheint.
4. Drücken Sie die Taste „Mikrowelle“ (9) ein weiteres Mal.
5. Die blinkende Displayanzeige wechselt auf $P 80$.
6. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Displayanzeige $P 80$ blinkt nicht mehr.
7. Drehen Sie das Einstellrad (19), bis auf dem Display (14) die Anzeige $15:00$ erscheint.
8. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Das Programm beginnt. Im Display (14) wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Die Anzeigen  und  blinken.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist und die Garzeit beginnt, ertönt ein kurzer Signalton. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

i Sie können die Auftauzeit und die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.


Die Automatikprogramme

Das Gerät verfügt über 10 Automatikprogramme, die Sie über das Einstellrad (19) auswählen können. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick:

Programm-Nummer	Programm-Bezeichnung
R 1	Pizza
R 2	Kartoffeln
R 3	Fleisch
R 4	Fisch
R 5	Gemüse
R 6	Getränke
R 7	Nudeln
R 8	Popcorn
R 9	Kuchen
R 10	Hühnchen

Bei allen Automatikprogrammen können Sie außerdem zwischen mehreren Gewichten bzw. Größen auswählen. Einen Überblick über alle Auswahlmöglichkeiten gibt die Tabelle „Gartabelle Automatikprogramme“ auf Seite DE-28.

Beispiel: Sie möchten 350 Sg Gemüse garen.

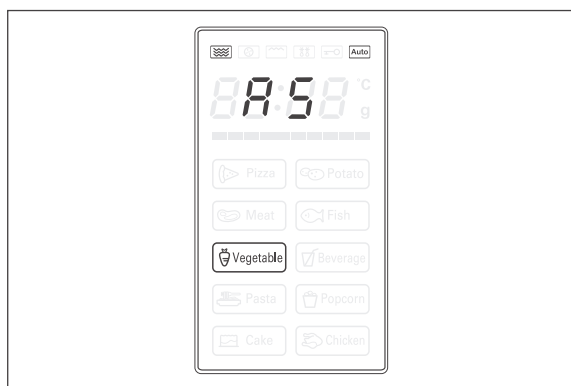


1. Drehen Sie das Einstellrad (19) im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display (14) die Anzeige R5 zu blinken beginnt und die Anzeigen und zu sehen sind.
2. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Die Anzeige R5 blinkt nicht mehr.



3. Drehen Sie das Einstellrad (19) erneut im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display (14) die Anzeige 350g erscheint.
4. Drücken Sie erneut die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Der Garvorgang startet; das Display (14) zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter; die Anzeigen und blinken.

Automatikprogramm „Kuchen“ benutzen

Das Automatikprogramm „Kuchen“ (A9) nimmt eine Sonderstellung ein, da es mit einer Vorwärmfunktion arbeitet und nach dem Vorwärmen die Garraumtür geöffnet werden muss.

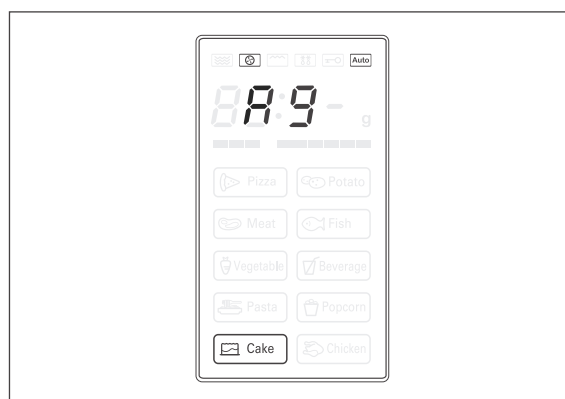



1. Drehen Sie das Einstellrad (19) im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display (14) die Anzeige R9 zu blinken beginnt, unter der „9“ ein Balken erscheint und die Anzeigen und zu sehen sind.











2. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).

Die Anzeige 18 blinkt nicht mehr.



3. Drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18) erneut.
Der Vorwärmprozess startet. Die Anzeigen  und **Auto** sowie der Balken unter der „9“ beginnen zu blinken.
Während des Vorheizens leuchten am Fuß des Displays (14), links beginnend, allmählich alle Balken bis zum 180°C-Balken auf. Dies zeigt den Fortschritt des Vorheizens an.
Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, ertönen zwei Signaltöne.
4. Öffnen Sie die Garraumtür (1), und stellen Sie den Kuchen in den Garraum.
5. Öffnen Sie die Garraumtür (1) auch dann, wenn Sie den Kuchen schon zu Beginn der Vorwärmzeit in den Garraum gestellt hatten.
6. Schließen Sie die Garraumtür (1) wieder, und drücken Sie die Taste „Start/+30Sek./Bestätigen“ (18).
Der eigentliche Backvorgang beginnt. Die Zeitanzeige zählt in Sekundenschritten von 47:30 zurück; die Anzeigen  und **Auto** sowie der 180°-Balken am Fuß des Displays (14) blinken.

Gartabelle Automatikprogramme

Garprogramm	Anzeige	Gewicht /Menge	Display-Anzeige	Garzeit (min)
R1 Pizza	 Pizza	200 g	200 g	12:30
		300 g	300 g	14:30
		400 g	400 g	15:30
R2 Kartoffeln	 Potato	230 g	1	5:20
		460 g	2	8:30
		690 g	3	10:30
R3 Fleisch	 Meat	150 g	150 g	2:30
		300 g	300 g	4:00
		450 g	450 g	6:00
		600 g	600 g	7:30
R4 Fisch	 Fish	150 g	150 g	2:30
		250 g	250 g	3:50
		350 g	350 g	5:00
		450 g	450 g	6:00
		650 g	650 g	7:30
R5 Gemüse	 Vegetable	150 g	150 g	2:30
		350 g	350 g	4:30
		500 g	500 g	6:00
R6 Getränke/Kaffee	 Beverage	ca. 240 g	1	1:40
		ca. 480 g	2	3:00
		ca. 720 g	3	4:00
R7 Nudeln	 Pasta	50 g ¹⁾	50 g	18:00
		100 g ²⁾	100 g	21:00
		150 g ³⁾	150 g	24:00
R8 Popcorn	 Popcorn	50 g	50 g	2:00
		100 g	100 g	2:30
R9 Kuchen	 Cake	475 g	475 g	47:30 ⁴⁾
R10 Hähnchen	 Chicken	500 g	500 g	25:00
		750 g	750 g	32:00
		1000 g	1000 g	39:00
		1200 g	1200 g	43:00

1) mit kaltem Wasser 450 ml

2) mit kaltem Wasser 800 ml

3) mit kaltem Wasser 1.200 ml

4) siehe Abschnitt „Automatikprogramm „Kuchen“ benutzen“ auf Seite DE-26

Pflege und Wartung

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung ausschalten. Dabei am Stecker selbst, nicht an der Netzanschlussleitung ziehen.
- Darauf achten, dass kein Reinigungswasser oder andere Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze und in die elektrischen Teile dringen.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden. Wasserdampf kann durch Ritzen zu unter Spannung stehenden Bauteilen geraten.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- Das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Oberflächen und Türdichtungen werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Niemals scharfe, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Die Türdichtungen sind empfindlich gegen Öl und Fett – das Gummi wird dadurch porös und spröde.
- Nur weiche Tücher verwenden.

Gerät reinigen

Das Gerät muss nach jedem Benutzen gereinigt werden. Verunreinigungen können sonst eintrocknen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gehäuse und insbesondere den Garraumboden und die Garraumtürdichtflächen mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie dazu warmes Spülwasser oder normalen Allzweckreiniger und einen weichen Schwamm oder Lappen.
4. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit unverdünntem Allzweckreiniger und wischen Sie mit einem feuchten, weichen Tuch nach.
5. Den Drehteller (7) können Sie in die Spülmaschine geben oder mit Spülwasser von Hand abwaschen.
6. Den Grillrost (6) waschen Sie am besten von Hand mit mildem Spülmittel.
7. Trocknen Sie alle Flächen nach dem Reinigen mit einem weichen Tuch ab.
8. Lassen Sie die Garraumtür geöffnet, damit der Garraum völlig austrocknen kann.

Gerät überprüfen

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.

-
- Überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit muss unbedingt regelmäßig, ob das Gerät intakt ist:
 - Sind Netzanschlussleitung und Netzstecker unbeschädigt?
 - Sind das Gehäuse und die Sichtscheibe (2) unbeschädigt?
 - Ist der Drehteller (7) unbeschädigt?
 - Ist der Grillrost (6) unbeschädigt?
 - Sind die Garraumtürdichtflächen sauber?
 - Sind die Garraumtürscharniere leichtgängig?
 - Ist das Sperrsystem (5) unbeschädigt?
 - Schließt die Garraumtür (1) richtig? Bei einer verzogenen Garraumtür (1) kann Mikrowellenstrahlung nach außen dringen.
 - Falls die Garraumbeleuchtung defekt sein sollte, wenden Sie sich an unseren Service (siehe Seite DE-35).

Inbetriebnahme

Der richtige Aufstellort

Das Gerät sollte nicht unmittelbar neben einen Kühl- oder Gefrierschrank gestellt werden. Durch die Wärmeabgabe des Geräts würde der Energieverbrauch des Kühlgeräts unnötig ansteigen.

Zu Radiogeräten, Fernsehern etc. sollte das Gerät mindestens 2 m Abstand haben, damit der Empfang nicht gestört wird.

Der Untergrund, auf dem das Gerät aufgestellt werden soll, muss eben, ausreichend stabil und hitzebeständig sein.

Wählen Sie keinen Standort für das Gerät, an dem Hitze, Dampf und hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt wird. Im Freien darf das Gerät nicht verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine leicht entzündlichen Stoffe in der Nähe des Geräts befinden.

Die Netzsteckdose muss in der Nähe und leicht erreichbar sein, damit der Netzstecker bei Störungen schnell herausgezogen werden kann.


Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen folgende Abstände zu den Seiten und nach oben eingehalten werden:

Nach oben:	30 cm
Nach hinten:	0 cm
Nach links:	20 cm
Nach rechts:	20 cm

Die Aufstellhöhe, gemessen vom Boden, muss mindestens 85 cm betragen.


Drehteller einsetzen

Benutzen Sie den Drehteller (7) bei jeder Verwendung des Geräts.

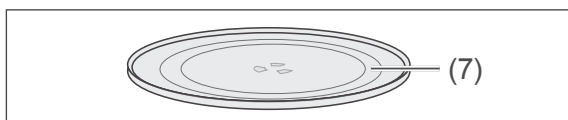

Der Drehteller (7) dreht sich während des Betriebs, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.


Bei Verwendung mit dem Grillrost (6) wird der Drehteller (7) auch als Fettpfanne benutzt.

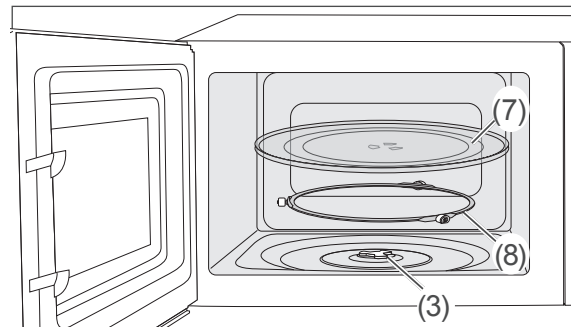

1. Legen Sie den Rollring (8) mittig in die Vertiefung des Garraumbodens.
2. Legen Sie den Drehteller (7) mittig auf den Rollring (8). Drehen Sie den Drehteller (7) ggf. etwas, sodass er auf dem Drehtellerantrieb (3) einrastet.
3. Stellen Sie das Kochgefäß immer auf den Drehteller (7). So wird die Mikrowellenstrahlung gleichmäßig verteilt und bei einem Überkochen wird das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.

Grundreinigung

Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden, damit zum Beispiel Verpackungsreste nicht den Geschmack der Speisen beeinträchtigen.

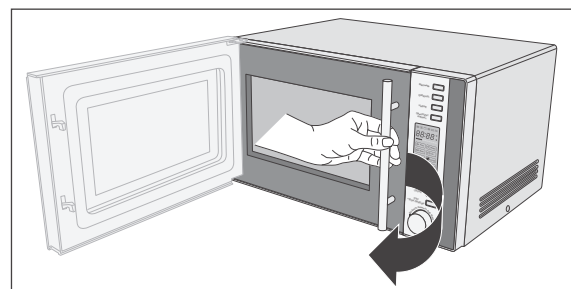

1. Öffnen Sie die Garraumtür (1), indem Sie am Griff ziehen.
2. Räumen Sie den Garraum leer.

3. Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
4. Lassen Sie die Garraumtür (1) geöffnet, damit der Garraum völlig austrocknen kann.
5. Den Drehteller (7) und den Rollring (8) können Sie in die Spülmaschine geben. Den Grillrost (6) reinigen Sie von Hand mit etwas Geschirrspülmittel.


Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie, ob die Anschlussspannung des Geräts mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt (siehe Typschild).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit eigener ausreichender Absicherung an (siehe „Technische Daten“ auf Seite DE-38).
- Die Steckdose muss außerhalb der Mikrowellen-Rückwand installiert sein, weil sonst der Stecker die Rückwand berührt.
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker, Verlängerungen, Schaltuhren oder Fernwirksysteme.
- Nach dem Anschließen hören Sie einen Signalton, und das Display (14) zeigt 0:00 an.


Aktuelle Uhrzeit einstellen

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Anderenfalls reagiert das Gerät nicht.

Hinweis: Das Gerät befindet sich immer im 24-Stunden-Betrieb.

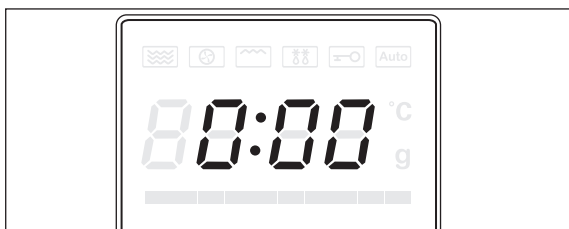

Wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, ertönt ein Signalton; das Display (14) zeigt 0:00.

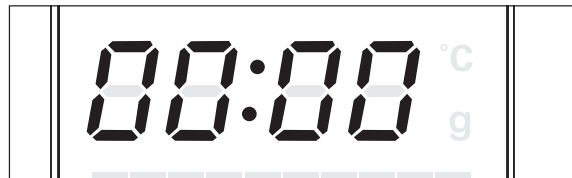

1. Drücken Sie die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16).
Im Display (14) beginnen die beiden linken Ziffernanzeigen zu blinken.
2. Benutzen Sie das Einstellrad (19), um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16).
4. Im Display (14) beginnen die beiden rechten Ziffernanzeigen zu blinken.
5. Benutzen Sie das Einstellrad (19), um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste „Uhrzeit/Timer“ (16).
Die Uhrzeit ist damit gespeichert.

Erstes Aufheizen

Beim erstmaligen Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Diese ist unschädlich und verschwindet nach kurzer Zeit.

- Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang bei 200 °C im Heißluftbetrieb laufen (siehe „Garen mit Heißluft“ auf Seite DE-23).

Nachlauf des Lüfters

Nach dem Gar-Ende läuft der Lüfter noch einige Minuten nach, um das Gerät abzukühlen. Die Dauer ist abhängig davon, wie heiß es im Geräteinneren ist.

Garraumtür und -beleuchtung

Die Garraumbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn das Gerät in Betrieb oder die Garraumtür (1) geöffnet ist.

Wird die Garraumtür (1) während des Betriebs geöffnet, unterbricht das Gerät den Garvorgang.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät lässt sich nicht starten.	Steckdose ohne Strom.	Ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose anschließen.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.
Garraumtür (1) lässt sich nicht richtig schließen.	Fremdkörper an den Garraumtürdichtflächen.	Die Garraumtürdichtflächen gründlich reinigen.
	Garraumtür (1) verzogen oder Garraumtürverriegelung defekt.	Garraumtür (1) reparieren lassen. Gerät nicht benutzen!
Garraumbelichtung funktioniert nicht.	Leuchte defekt.	An unseren Service wenden (siehe „Service“ auf Seite DE-35).
Drehteller (7) dreht sich nicht bzw. nicht richtig.	Drehteller (7) ist nicht richtig auf den Antrieb aufgesetzt.	Den Drehteller (7) korrekt einsetzen.
	Boden des Garraums ist verschmutzt.	Den Garraumboden gründlich reinigen.
Kratzende, schleifende Geräusche im Garraum.	Drehteller (7) dreht nicht richtig.	Den Drehteller (7) korrekt einsetzen.
	Speisegefäß ist zu groß oder steht verkehrt.	Gefäß darf nicht über den Rand des Drehtellers (7) ragen.
Platzende, ploppende Geräusche im Garraum.	Speise wird mit zu hoher Leistung gegart bzw. aufgetaut und platzt auf.	Vorgang abbrechen und mit geringerer Leistungsstufe erneut starten.
Sonstige Geräusche oder Blitze im Garraum.	Funkenschlag – Metall im Garraum!	Gerät sofort ausschalten, dann die Metallteile entfernen.
Speise ist ungleichmäßig gegart.	Speise wurde nicht ausreichend gewendet oder umgerührt.	Speise umrühren oder wenden und noch eine kurze Zeit weiter erwärmen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Speise wird nicht warm genug.	Leistung oder Zeit ist zu niedrig eingestellt.	Die Speise noch eine kurze Zeit weiter im Gerät erwärmen.
	Speise war beim Hineinstellen sehr kalt.	
	Gefäß ist nicht geeignet, wenn es heißer als die Speise wird.	Ein geeignetes Gefäß verwenden.
Gerät erzeugt Gerüche.	Dies passiert bei der Erstinbetriebnahme des Geräts.	Kein Fehler. Die Geruchsbildung lässt während des Betriebs nach.
Garraumtür (1) bzw. Sichtscheibe (2) beschlägt.	Die Speise gibt Feuchtigkeit ab.	Kein Fehler. Die Feuchtigkeit nach dem Betrieb einfach abwischen.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
privileg Mikrowelle	AC925EBL	285902

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer

Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.


Technische Daten

Marke	privileg
Typ/Bezeichnung	AC925EBL
Bestell-Nr.	285902
Mikrowellenausgangsleistung	max. 900 W
Nennfrequenz	2450 MHz
Mikrowellen-Leistungstufen	5
Grill-Leistungstufen	1
Einbaugerät	Nein
Absicherung	min. 16 A
Leistungsaufnahme Mikrowelle	1450 W
Leistungsaufnahme Grill	1100 W
Leistungsaufnahme Heißluft	2500 W
Versorgungsspannung	230 V~ / 50 Hz
Garraum-Volumen	25 Liter
Drehteller-Durchmesser	ca. 315 mm
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe)	30,6 cm × 51,3 cm × 49,5 cm
Leergewicht	ca. 17 kg

Diese Mikrowelle entspricht der Geräteklasse:

Gruppe 2, Klasse B.

- **Gruppe 2:** Erzeugt hochfrequente elektromagnetische Strahlung, die für die Behandlung von Lebensmitteln geeignet ist.
- **Klasse B:** Darf im Wohnbereich und direkt am normalen Stromnetz bis 230 Volt (Niederspannungsnetz) betrieben werden.

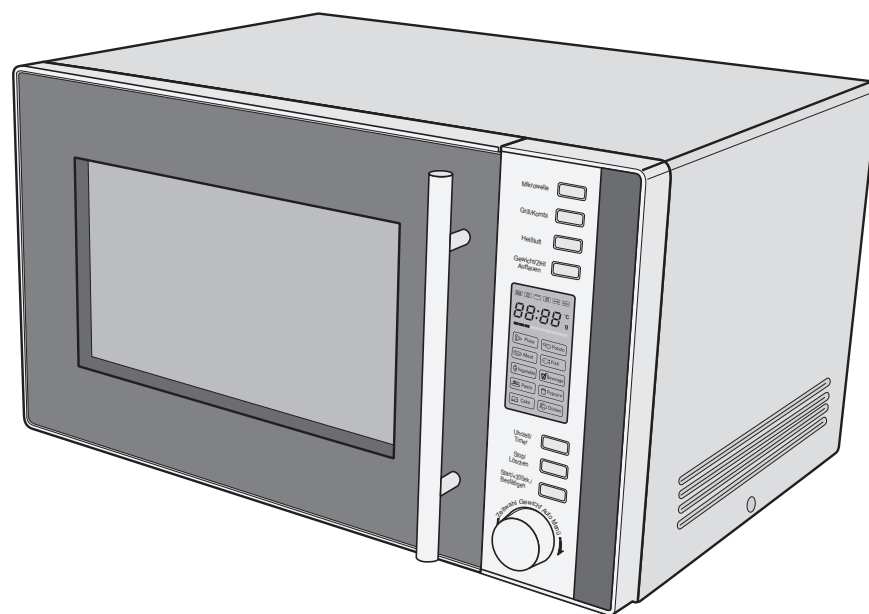

User manual

Microwave

Table of contents



Read the important safety instructions carefully and retain them for future use. Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.



You can find more information on installation and start-up from page EN-31.

Explanation of terms and symbols, definitions	EN-3	Practical tips	EN-16
Explanation of terms	EN-3	The correct cooking time	EN-16
Explanation of symbols	EN-3	The correct quantity	EN-16
Definitions	EN-3	Order of dishes	EN-16
Safety	EN-4	Piercing and scoring	EN-16
Intended use	EN-4	Stir and turn	EN-17
Safety notices	EN-4	Operation	EN-18
Delivery	EN-11	Using the clock as a timer	EN-19
Package contents	EN-11	Switching on and off the security locking mechanism (child lock)	EN-19
Checking package contents	EN-11	Using the microwave oven	EN-19
Appliance components and operating elements	EN-12	Cooking with grill/combi mode	EN-21
Information about microwaves	EN-13	Cooking with convection	EN-22
What are microwaves?	EN-13	Multistage cooking	EN-25
How does a microwave oven work?	EN-13	The automatic programmes	EN-26
Applications	EN-13	Cooking table for automatic programmes	EN-28
Suitable dishware	EN-15	Care and maintenance	EN-29
		Cleaning the appliance	EN-29
		Inspect appliance	EN-30
		Getting started	EN-31
		The correct storage location	EN-31
		Inserting the turntable	EN-31
		Cleaning before use	EN-31
		Electrical connections	EN-32
		Setting the current time	EN-32
		Heating up the appliance for the first time	EN-32
		Ventilator lag	EN-32
		Cooking chamber door and lighting	EN-32
		Troubleshooting table	EN-33
		Service	EN-35
		General customer service	EN-35
		Spare parts	EN-35
		Waste prevention, free return and disposal	EN-36
		Waste prevention	EN-36
		Free return of old electrical appliances	EN-36
		Disposal	EN-36
		Packaging	EN-37
		Technical specifications	EN-38

Explanation of terms and symbols, definitions

Explanation of terms

The following terms can be found in this user manual.

WARNING

This term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This term warns against possible damage to property.

Definitions


“Microwave mode”: food is only heated by microwaves.

“Microwave combi mode” means that food is heated by microwaves as well as by heat, as in a typical oven. The same risks and safety precautions apply as for microwave mode.

“Oven mode” means that food is heated by convection/hot air, grills or top/bottom heat.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual.

 This symbol refers to useful additional information.

 This symbol warns of a hot surface

Safety

Intended use

The appliance is designed for reheating and cooking, defrosting and grilling of food.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

It is not suitable for use outdoors or on non-stationary sites (e.g. ships).

The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

The appliance is not suitable

- for heating a room;
- for drying or storing food, clothes or other items;
- for heating up warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters.

Risks to children

WARNING

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the appliance or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

Risk of burns!

The door glass can become very hot during operation and lead to burns.

- Keep children away from the door glass!

Risks for certain groups of people

WARNING

Risk of injury!

Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge could be injured when using the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they

have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance, if it
 - exhibits visible damage, e.g. the supply cord is defective, the control panel is cracked, or the door function is impaired.
 - starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.

In such cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch off/unscrew the fuse, keep the door closed and have the appliance repaired (see “Service” on page EN-35).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Check the appliance regularly for damage.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connect-

ed to a plug with a protective conductor that has been properly installed. Ensure that the voltage is correct when connecting it. More detailed information about this can be found on the type plate.

- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance, mains plug and supply cord away from naked flames and hot surfaces. The insulation of the supply cord may melt.
- Do not kink or pinch the supply cord or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains plug out of the socket by the supply cord; always hold the mains plug itself.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains plug and supply cord in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, pull out the mains plug/switch off or unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage

and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair the appliance yourself.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.

NOTICE

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use the door handle to lift the appliance! The handle is not designed to carry the whole weight of the appliance.
- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

When cleaning, please note:

- Under no circumstances should sharp, coarse, sodium carbonate-based, acidic, solvent-based or abrasive cleaning agents be used. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths for cleaning.

– Ensure that water does not enter the ventilation slits or enter into the electrical components.

- The lighting in the appliance is exclusively for lighting the cooking chamber. It is not suitable for lighting a room.

Risks when handling heat-generating appliances

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch the parts of the housing!
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.
- Allow the appliance to cool completely before cleaning.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- To ensure sufficient air circulation, the instructions in the “Getting started” chapter must be followed unconditionally.

- Do not cover the appliance with blankets, cloths or similar, as these objects may become hot and catch fire.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition, or fire.
- Do not place any objects in the cooking chamber (recipe book, oven gloves, etc.). Accidentally switching on the appliance can cause damage or even ignition. Do not use the cooking chamber for storage purposes.
- Never heat flammable objects or dishes containing alcohol.
- Never deep-fry or heat oil! The oil temperature cannot be monitored.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the cooking chamber door closed, immediately pull the mains plug out of the socket or switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.
- Never extinguish burning oil or fat with water. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation “F” or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service department (see “Service” on page EN-35).

Opening the door of the appliance creates a draught. Baking paper could touch the heating elements and catch fire.

- Never place loose baking paper on the accessories. Always secure baking paper with a piece of dishware or a baking dish.
- Only line the required area with baking paper. Baking paper must not protrude over the accessory edges.

General risks when cooking food

WARNING

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Particularly with poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, ensure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (e.g. salmonella).

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (fries, chips), biscuits, toast, bread etc.

- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at maximum of 180 °C.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamides (only in hot air mode).

Defrosting meat, poultry or fish in the appliance can cause dangerous microorganisms (e.g. salmonella) to multiply rapidly. This increases the risk of food poisoning.

- Do not defrost meat and fish in the appliance.
- Only use the defrosting function to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry.

- Avoid any physical contact.
- Pour defrost water away. Do not use it for any other purpose.
- Thoroughly clean the crockery you have used.

Risks in microwave and microwave combi modes

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.


- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.

- Never place a mixture of water and oil or fat into the appliance. This can explode.
- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. Prick holes in tomatoes, sausages, aubergines or similar food with a closed skin before cooking to prevent bursting.

 CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.
- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.

- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Set the power level and time exactly in accordance with the packaging instructions.

 NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- The appliance must never be operated without the turntable or food.
- Always place cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- Do not exceed a weight of 4 kg on the turntable. Risk of breakage!

- Do not place the hot turntable on a cold surface (e.g. a work surface made of granite or tile). Otherwise, the turntable could shatter. Always place on top of a suitable mat.
- Only heat plastic containers from the freezer for as long as is needed until the food can be decanted into another container.
- Do not use any damaged containers! They could break and the leaked contents could damage the inside of the microwave.
- If accessories such as the turntable are not completely inside the cooking chamber, the viewing panel may become scratched when closing the appliance door. For this reason, always push accessories all the way into the cooking chamber.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance

and possibly result in a hazardous situation.

Risks in automatic mode


CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Before launching the automatic mode, please be sure to inform all members of the household so that no one places anything in the cooking chamber.
- Never leave anything to grill unattended in automatic mode!
- Monitor the appliance while using automatic mode in order to prevent spilling and burning. Please note that fats, oils and alcohol can catch on fire when heated.

Delivery

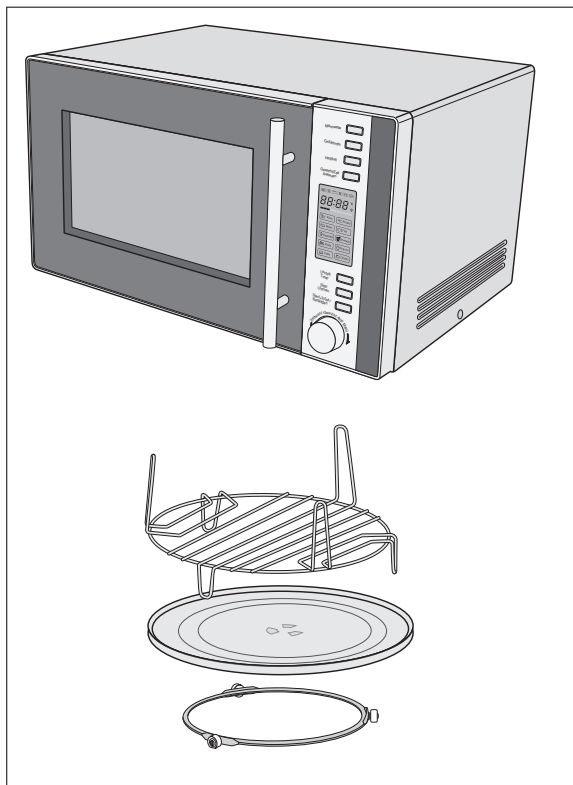

Package contents

Microwave
Grill rack
Turntable
Roller ring
User manual

Checking package contents

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging items, plastic profiles, adhesive strips and foam padding from inside, outside and from the back plate of the appliance.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see "Service" on page EN-35).



! WARNING

Risk of electric shock and hazard due to microwave radiation!

Touching live parts or escaping microwave radiation can cause serious injury or death.



■ Never use a damaged appliance.

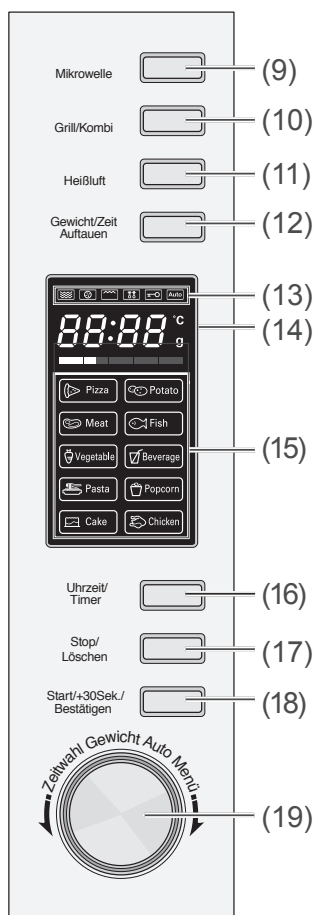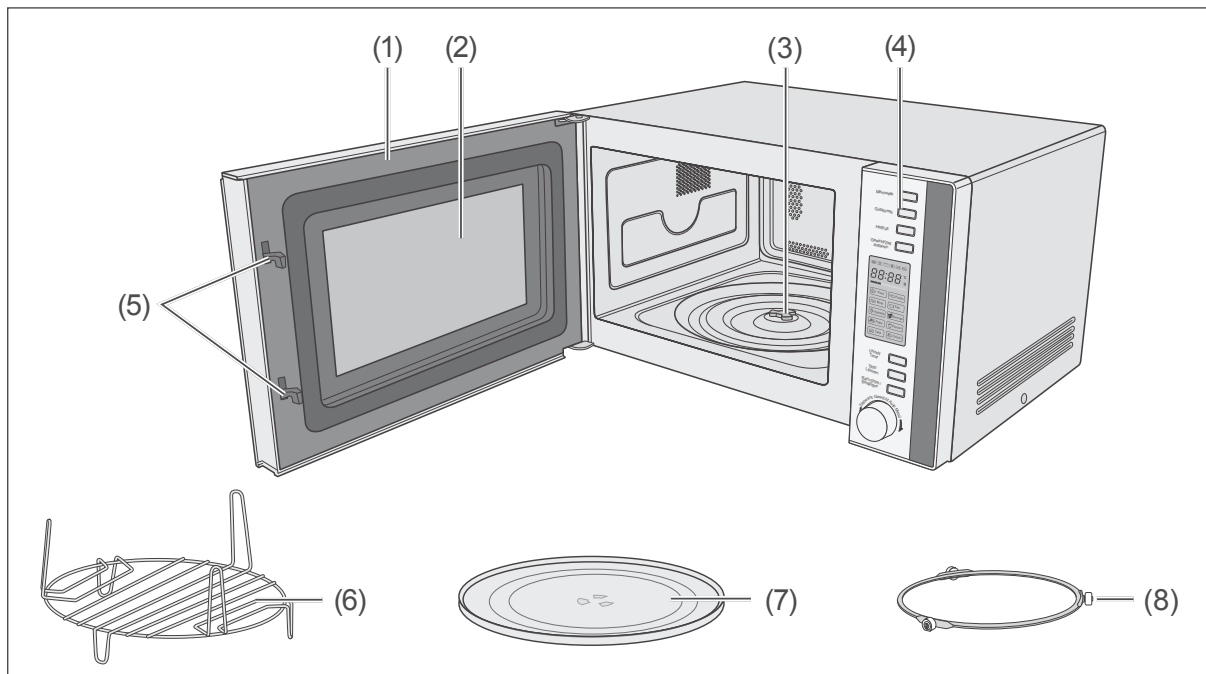Appliance components and operating elements



- (1) Cooking chamber door
- (2) Viewing panel
- (3) Turntable drive
- (4) Control panel
- (5) Locking system
- (6) Grill rack
- (7) Turntable
- (8) Roller ring
- (9) Button to set the power level
- (10) Button to set the combination of grill and convection functions
- (11) Button for set the convection function
- (12) Button for setting the defrost function
- (13) Various function indicators in the display
- (14) Display
- (15) Programme indicators in the display
- (16) Button for setting the time and time pre-selection
- (17) Button to abort a process and delete a setting
- (18) Button to confirm inputs, to start the cooking process and to extend the cooking time
- (19) Adjustment dial

Function indicators (13) in the display

-  Microwave
-  Defrosting
-  Convection
-  Safety lock
-  Grill/combi
-  Automatic programmes

Information about microwaves

What are microwaves?

Microwaves are electromagnetic waves. As with radio and TV, microwaves are also invisible and intangible.

Microwaves

- are reflected by all metals,
- can penetrate glass, porcelain, plastic and paper,
- are absorbed by foodstuffs.

What effect do microwaves have on foodstuffs?

- The microwaves penetrate foodstuffs to a depth of approximately 3 cm.
- The water, fat and sugar molecules are heated up (dishes with a high water content are heated up most quickly).
- This heat then slowly penetrates the entire dish and leads to the dish being defrosted, heated and cooked.
- Due to the fact that the individual elements of the dish are heated unevenly, it is important to stir or turn the dish over to ensure that it is cooked through evenly.
- The cooking compartment and the air in this compartment are not heated. The food container is primarily heated by the hot food itself.
- When heating liquids, a so-called “boiling delay” can occur. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.
- Every dish requires a certain amount of energy for cooking or defrosting. A good rule of thumb is “high power, short time” or “low power, long time”.

How does a microwave oven work?

- A microwave generator, the so-called magnetron, generates the microwaves and disperses them into the cooking chamber.
- The cooking chamber walls and inner screen reflect microwaves, preventing them from being emitted out of the cooking chamber.
- The turntable (7) ensures that the microwaves are distributed evenly to the food.
- The microwave’s power can be set to various levels.
- The appliance switches off
 - after the selected time has elapsed,
 - when opening the cooking compartment door,
 - by pressing the “Stop/Delete” button (17) twice.

Applications

Your microwave multifunction appliance offers you different cooking methods. To help you choose the right function for the desired food, here are some examples of use.

Microwave

The microwave without additional functions is well suited for the preparation of:

- Stews, soups, sauces
- Meat without crusts
- Steamed fish
- Vegetables
- Side dishes (rice, boiled potatoes, some pasta)
- Hot drinks
- Defrosting small portions.

Grill

The grill is located on the cooking compartment ceiling. It is used to quickly brown dishes and cook them au gratin.

- Food to be grilled with a short cooking time should be grilled with this function. With the combination function (microwave + grill), this dish would be cooked before it becomes sufficiently browned.
- Use the grill for the following: steaks, cutlets, sausages or to brown sandwiches or gratins.

Microwave combi mode:

Microwave + grill

Using the multifunction mode of the microwave and grill, you can cook quickly and also achieve an attractive crust. This shortens preparation times enormously.

The combination of grill and microwave is well suited for:

- Gratins, casseroles
- Fish
- Thicker pieces of meat with a higher fat content
- Poultry (chicken, duck, turkey)
- Baked potatoes
- Baked toasts
- gratinated soups.

Convection mode

In convection mode, a fan ensures even heat distribution. Convection mode is perfect for baking cakes, dehydrating and toasting sandwiches, etc.

The benefits are:

- Preheating is almost redundant.
- The temperature can be set lower.
- Combi mode: Microwave + convection
- Using the microwave and grill combi mode, you can cook and bake quickly at the same time. This mode also shortens preparation times enormously.
- The combination of microwave and convection is well suited for:
 - Cakes, bread, rolls
 - Gratins, casseroles
 - Fish
 - Baked toasts
 - gratinated soups.

Suitable dishware

CAUTION

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
The supplied grill rack must not be inside the cooking chamber in microwave and microwave combi modes.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use any containers made of porcelain, ceramic or plastic and any protective films that are not resistant to high heat in grill or microwave combi mode!
 - Do not use baking paper or similar!
-

The appliance has a range of operating modes: Microwave, grill, microwave combi mode and convection. Always choose the appropriate crockery for the different cooking modes. Please also ensure to observe the manufacturer's guidelines. Unsuitable crockery can lead to the appliance becoming damaged.

For microwave mode

Use only microwave-suitable dishware. This includes:

- fire-resistant glass, ceramic, porcelain
- fire and frost resistant glass ceramics
- high heat resistant and microwaveable plastic (e.g. baking films)

To find out whether your cookware is suitable for microwave use, you can carry out the following test:

- Place the empty container in the cooking chamber and switch on the microwave oven at full power for a maximum of 20–30 seconds. If the dishware becomes hot or if sparks form, it is not suitable.

For grill and convection modes

Any materials used when cooking in a conventional oven can also be used for these cooking modes.

Size and shape

- Flat, wide containers are more suitable than tall, narrow ones. "Flat" dishes can cook through more evenly.
- Round or oval shaped containers are more suitable than square or rectangular containers. There is a potential for localised overheating in the corners.

Practical tips

The correct cooking time

Given that microwaves react with varying intensity to water, fat and sugar, the cooking time depends significantly on the composition of the dish.

- Dishes which are high in fat or sugar (doughnuts, puddings, fruitcakes) cook more quickly – and reach higher temperatures – than other dishes, as fat and sugar absorb microwave energy well.
Make sure to observe the recommended cooking times; otherwise, the food will burn and damage the appliance.
- Dishes that have a high water content (fish, vegetables, sauces) cook faster than “dry” dishes.
- “Dry” dishes (rice, grain products, dried beans) cook very slowly. Please add a little water to these before cooking.

The correct quantity

The greater the quantity for preparation, the longer the cooking time. If, for example, a potato takes 4 minutes, then two potatoes will take 7 minutes. Rule of thumb: Twice the quantity requires approximately twice the amount of time.

- Small food items cook more quickly than large food items. And food items of equal size cook through more evenly than food items of different sizes. If possible, cut all food into pieces of roughly the same size. Remember to do this when freezing!
- When defrosting, size and form play a key role. Small, flat food portions defrost faster and more evenly than larger, thicker food portions. During the defrosting process, separate portions that have already begun to thaw, as exposed pieces defrost faster.

Order of dishes

To achieve an even result, special attention must be paid to arranging the food correctly for cooking:

- Arrange food with several equally sized pieces (potatoes, meatballs, hamburgers) in a circle in the container and leave the middle empty.
- For pieces of different sizes, place the small or thin pieces in the middle, as these pieces will be the last to cook.
- For irregularly shaped pieces (e.g. fish), place the thin or flatter end towards the middle.
- Lay thin slices of meat on top of each other or criss-cross them.
- Place thicker slices and pieces of meat (joints, sausages etc.) close together.
- Heat meat juices and sauces in a separate container; only fill this $\frac{2}{3}$ full!

Piercing and scoring

Excess pressure can be caused in many dishes when heating them through. It is therefore recommended to pierce or score certain dishes, to prevent them from bursting.

- Do not microwave eggs in their shells – unless using special containers which are commercially available.
- Pierce food with peels or skins (potatoes, tomatoes, sausages, aubergines, egg yolks) to prevent it from bursting open.
- Score the skin of whole fish to prevent it from tearing open.

Stir and turn

WARNING

Risk of burns!

Food is sometimes heated up unevenly in the microwave. The containers should not get as hot as the food inside.

- Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

-
- Always stir baby food in particular very thoroughly to avoid burns.
 - It is essential to check the temperature by tasting the food.
 - With poultry, with dishes containing fresh egg, and when warming up meals, make absolutely sure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (such as salmonella).
 - Stir the food after half the cooking time has elapsed and turn it, as food does not heat through evenly in the microwave.

Operation

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.


- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.
- If a fire starts, keep the cooking chamber door closed, immediately pull the mains plug out of the socket or switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.

CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. This may cause hot liquid to suddenly spray out, for example when removing it from the microwave.

- In order to avoid a boiling delay, place a spoon in the container.
- Make sure that the spoon is always at least 2 cm away from the interior walls of the microwave.

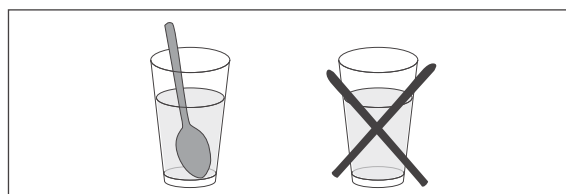

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

- Never operate the appliance without the turntable and never without food!

The grill rack is not suitable for microwave mode.


- Use the grill rack exclusively in simple grill mode or convection mode.




A mild odour can form during the first time the appliance is used. This is non-toxic and disappears after a short moment.


Using the clock as a timer



You can also use the appliance's clock as a timer:

1. Press the "Time/Timer" button (16).
The  indicator appears on the display (14).
2. Turn the adjustment dial (19) to set the required time.
3. Push the "Start/+30Sec/Confirm" button (18) to start the timer.
A beep will sound when the set time is up.

Switching on and off the security locking mechanism (child lock)

If the safety lock is activated, the indicator  lights up on the display (14).

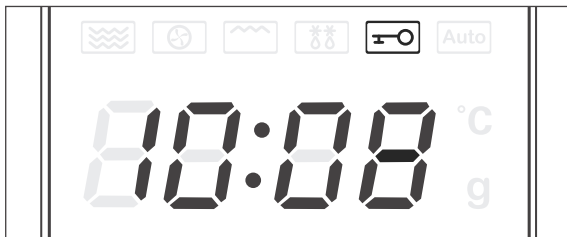

- To switch on the security locking mechanism (child lock), press and hold down the "Stop/Delete" button (17) for approx. 3 seconds.
A beep will sound and the display (14) will show the indicator .
- To switch off the security locking mechanism (child lock), press and hold down the "Stop/Delete" button (17) again for approx. 3 seconds.
A beep will sound, and the indicator  on the display (14) will disappear.

Using the microwave oven

WARNING

Microwave hazard!

Microwave radiation can escape through a door that fails to close adequately. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and the door sealing surfaces with all adjacent parts.
- Do not operate the appliance if the door is warped or damaged, or if the door latch, hinges, or door seals are defective, or if the door does not close tightly for any other reason.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in damage or cause a fire.

- In the event of fire or smoke in the cooking chamber: Do not open the door! Switch off the appliance, pull out the mains plug, or isolate the fuse in your fuse box or switch off the appliance.

Risk of damage to property!


Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.


- Never remove the cardboard on the right interior wall! It serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.
- Never operate the microwave without a turntable and never without food!

Fast cooking

Using the “quick cook” function you can begin cooking immediately with no need to make additional adjustments. With fast cooking, food is cooked for 30 seconds at maximum power.

- Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

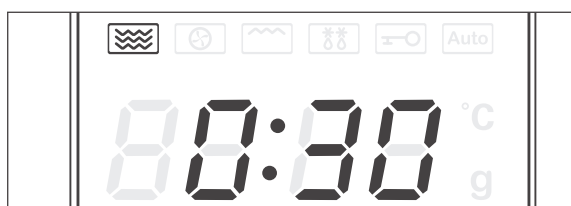

The cooking process will start; the remaining cooking time will count down on the display (14) and the indicator  will flash.

Extending the cooking time

You can extend the cooking time in 30-second increments while cooking in many cooking programmes.

Exception: This is not possible with the following programmes:

- Automatic programmes
- The programme “Defrosting by weight” (d- !)
- Multistage cooking

To extend the cooking time,

- press the “Start/+30sec./Confirm” button (18) during the cooking process.

The remaining cooking time is extended by 30 seconds.

The cooking time extension can be repeated several times if necessary.

Setting the power level

As standard, the microwave is set to power level P 100; that is, to 100 % microwave power. To change the power level,




1. Press the “Microwave” button (9).
P 100 will appear on the display (14).
2. Press the “Microwave” button (9) once again. The display changes to P 80.

The following table shows which power levels are available and how you can select them:




Pressing the button	Power level	Display – indicator
1x	100 %	P 100
2x	80 %	P 80
3x	50 %	P 50
4x	30 %	P 30
5x	10 %	P 10
6x	100 %	P 100

Setting the cooking time

You can only set a cooking time if you have previously selected a function

- “Microwave” (Display – indicator )
- “Grill/Combi” (Display – indicator )
- “Convection” (Display – indicator )

To set the cooking time,

- select the required function (,  or )
- turn the adjustment dial (19) until the desired cooking time is set.

The cooking time can be set with the following steps:

0–1 min:	5 seconds
1–5 min:	10 seconds
5–10 min:	30 seconds
10–30 min:	1 minute
30–95 min:	5 minutes

The maximum cooking time you can set is 95:00 minutes.

Example: You want to cook at a power level of 80 % for 3 minutes.

1. Press the “Microwave” button (9).



On the display (14), the indicator P 100 and the indicator “Microwave” will appear.

2. Press the “Microwave” button (9) once again.
The flashing display indicator changes to P 80.
3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The display indicator P 80 no longer flashes.
4. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 35:00 appears on the display (14).

Starting the cooking process

To start the cooking process,

- press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The cooking process will start; the display will (14) count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicator will flash.

i You can extend the cooking time as described in the “Extending the cooking time” section on page EN-20.

Interrupting the cooking process

To interrupt the cooking process,

- press the “Stop/Delete” button (17).
The cooking process will be interrupted. The display (14) will show the remaining cooking time.

Resuming an interrupted cooking process

To continue an interrupted cooking process,

- press the “Start/+30sec./Confirm” button (18) again.
The cooking process will then resume.

Aborting the cooking process

To abort the cooking process,

- press the “Stop/Delete” button (17) twice.
The cooking process will be interrupted.

Cooking with grill/combi mode

Using the “Grill” mode

To use the grill function,

- press the “Grill/Combi” button (10).



On the display (14), the indicator will illuminate and the indicator - 1 will flash.

Example: You want to grill at 100 % power for 35 minutes.

1. Press the “Grill/Combi” button (10).
On the display (14), the indicator will illuminate and the indicator - 1 will flash.
2. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The indicator - 1 stops flashing.
3. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 35:00 appears on the display (14).
4. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The cooking process will start; the display (14) will count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicator will flash.

i Two short beeps will sound when half of the cooking time has elapsed. For

optimal grilling results, you should now turn the food, shut the door again and press the “Start/+30Sec/Confirm” button (18) again. The appliance will now grill automatically until the end of the grilling process.

The grill has 4 combination options with which microwave, grill and convection can be combined in different ways.


! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.
The grill rack is not suitable for microwave mode.

■ Use the grill rack exclusively in simple grill mode or hot air mode.

1. Press the “Grill/Combi” button (10).












On the display (14) the indicator  will illuminate and the indicator [- 1 will flash.


2. Press the “Grill/Combi” button (10) repeatedly to choose between the functions [- 1, [- 2, [- 3 and [- 4.

Depending on which option you choose, different function indicators will illuminate in the display (14) to show which microwave functions are combined.




The following table gives an overview:



Display – indicator	Function indicators		
[- 1			
[- 2			
[- 3			
[- 4			

Example: You want to cook for 10 minutes using the grill/convection combination.

1. Press the “Grill/Combi” button (10).
On the display (14) the indicator  will illuminate and the indicator [- 1 will flash.



2. Press the “Grill/Combi” button (10) 3× until the [- 3 indicator flashes in the display (14) and the indicators  and  are visible.
3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The indicator [- 3 stops flashing.
4. Turn the adjustment dial (19) until the indicator  appears on the display (14).
5. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

The cooking process will start; the display (14) will count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicators  and  will flash.

Once the cooking time has elapsed, five beeps will sound.


Cooking with convection

Cooking with convection is possible with or without preheating. If the preheating function is activated, the cooking chamber will first be heated to the pre-selected temperature before the actual cooking process starts.

Cooking with preheating

Example: You want to cook a dish for 20 minutes at 200 °C.

1. Press the “Convection” button (11).

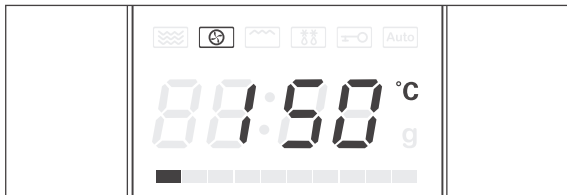

The indicator 15□ will flash on the display (14); at the same time the indicator □ will illuminate at the top, and the “°C” indicator will illuminate on the right. A bar will also flash at the bottom left of the display (14).

2. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 2□□ appears on the display (14).



The bar will move to the right at the bottom of the display (14).


3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

The indicators will no longer flash.

4. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18) again.

5. Preheating starts. The indicator □ and the bar at the bottom of the display (14) will flash.

During preheating, all bars will start to illuminate gradually from the bottom left of the display (14) up to the 200 °C bar. This shows the progress of the preheating.

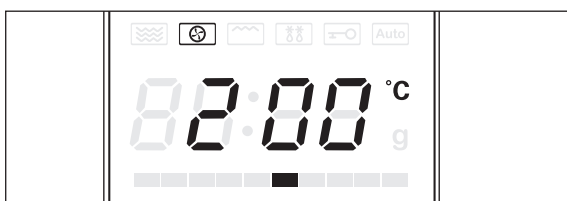

Once the cooking chamber has been preheated, two short beeps will sound. The temperature indicator 2□□ will flash.

6. Open the cooking chamber door (1) and put the food to be cooked in the cooking chamber.
7. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 2□□ appears on the display (14).
8. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

The cooking process will start; the indicator □ and the bar will flash at the bottom of the display (14).

Once the cooking time has elapsed, five beeps will sound.

Cooking without preheating

1. Press the “Convection” (11) button.



The indicator 15□ will flash on the display (14); at the same time the indicator □ will illuminate at the top, and the “°C” indicator will illuminate on the right. A bar will also flash at the bottom left of the display (14).

2. Turn the adjustment dial (19) until the required temperature appears on the display (14).

3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

The indicators will no longer flash.

4. Turn the adjustment dial (19) until the required cooking time appears on the display (14).

5. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

The cooking process will start. Once the cooking time has elapsed, five beeps will sound.

You can also set the desired cooking temperature by pressing the “Convection” button (11) several times in a row. The following table gives an overview:

Pressing the button	Display – indicator
1x	150
2x	160
3x	170
4x	180
5x	190
6x	200
7x	210
8x	220
9x	230
10x	240

Defrosting

The appliance has 2 defrost programmes:

- d-1: Defrosting by weight
- d-2: Defrosting by time

Within this programme, you can freely select your desired defrosting time.

Defrosting by weight



1. Press the “Defrost by weight/time” button (12).
The indicator d-1 and the indicators and will appear on the display (14).



2. Turn the adjustment dial (19) until the display (14) shows the weight of the food that you want to defrost.

i You can defrost food up to a weight of 2,000 g.

3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).

Defrosting starts. The required defrosting time is counted down in the display (14). The indicators and flash.

Once the defrosting time has elapsed, 5 signal tones will sound.


i The defrosting time will vary depending on the weight you wish to defrost. For 100 g, the defrosting time will take approx. 3 minutes and 40 seconds; for 2,000 g, 41 minutes 40 seconds.

Defrosting by time



1. Press the “Defrost by weight/time” button (12) twice.

The indicator d-2 and the indicators and will appear on the display (14).

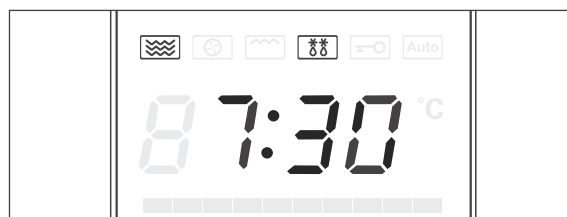

2. Turn the adjustment dial (19) until the display (14) shows the required defrost time. The defrosting time must be a minimum of 5 seconds and can be a maximum of 95:00 minutes.
3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
Defrosting starts. The required defrosting time is counted down in the display (14). The indicators and flash.
Once the defrosting time has elapsed, 5 signal tones will sound.

i You can extend the defrosting time as described in section “Extending the cooking time” on page EN-20.






Multistage cooking

You can set two different cooking levels – e.g. when you first wish to defrost a dish at a high power and then finish the cooking at a lower power.

i For multistage cooking, you cannot select an automatic programme or a pre-heating function.

i You can extend the defrosting time and cooking time as described in section “Extending the cooking time” on page EN-20.

Example: You want to initially defrost a dish that you had frozen for 10 minutes, and then complete the cooking in 15 minutes with 80 % microwave power.

1. Press the “Defrost by weight/time” button (12) twice.
The indicator $\text{d} - \text{z}$ and the indicators  and  will appear on the display (14).
2. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 10:00 appears on the display (14).
3. Press the “Microwave” button (9).
On the display (14), the indicator P 100 and the indicator  will appear.
4. Press the “Microwave” (9) button once again.
5. The flashing display indicator changes to P 80 .
6. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The display indicator P 80 no longer flashes.
7. Turn the adjustment dial (19) until the indicator 15:00 appears on the display (14).
8. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The programme begins. The required defrosting time is counted down in the display (14). The indicators  and  flash. When the defrosting time has elapsed and the cooking time begins, a short signal tone will sound.
Once the cooking time has elapsed, five beeps will sound.


The automatic programmes

The appliance has 10 automatic programmes which can be selected using the adjustment dial (19). The following table provides you with a brief overview:

Programme number	Programme name
R 1	Pizza
R 2	Potatoes
R 3	Meat
R 4	Fish
R 5	Vegetables
R 6	Beverages
R 7	Pasta
R 8	Popcorn
R 9	Cake
R 10	Chicken

For all automatic programmes, you can also select between several weights and/or sizes. An overview of all selection options is provided in the table “Cooking table for automatic programmes” on page EN-28.

Example: You want to cook 350 g of vegetables.

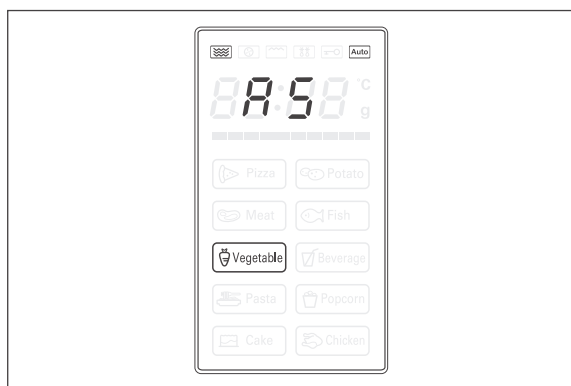

1. Turn the adjustment dial (19) clockwise until the indicator R5 starts to flash on the display (14) and the indicators and are visible.
2. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The indicator R5 stops flashing.




3. Turn the adjustment dial (19) clockwise again until the indicator R5 g appears on the display (14).
4. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18) again.

The cooking process will start; the display (14) will count down the remaining cooking time in second intervals, and the indicators and will flash.

Using the “Cakes” automatic programme



The “Cakes” automatic programme (A9) is special as it works with a preheating function and the cooking chamber door must be opened after preheating.

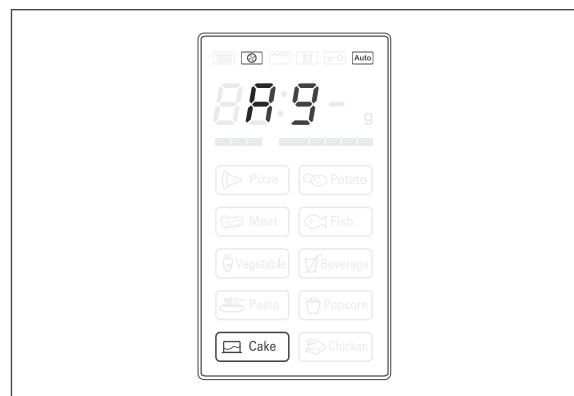

1. Turn the adjustment dial (19) clockwise until the indicator R9 starts to flash on the display (14), a bar appears under the “9” and the indicators and are visible.
2. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The indicator R9 stops flashing.





3. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (18) again.











Preheating starts. The indicators  and  and the bar beneath the “9” will start to flash.

During preheating, all bars will start to illuminate gradually from the bottom left of the display (14) up to the 180 °C bar. This shows the progress of the preheating.

Once the temperature has been reached, 2 signal tones will sound.

4. Place the dish in the cooking chamber (1) and put the cake into the cooking chamber (1).
5. Open the cooking chamber door (1) as well if you have put the cake in the cooking chamber at the beginning of the preheating time.
6. Close the cooking chamber door (1) again and press the “Start/+30sec./Confirm” button (18).
The baking will then start. The time display will count back in second intervals from 47:30; the indicators  and  and the 180 °C bar will start to flash at the bottom of the display (14).

Cooking table for automatic programmes

Cooking programme	Indicator	Weight/Quantity	Display – indicator	Cooking time (min)
R1 Pizza	 Pizza	200 g	200 g	12:30
		300 g	300 g	14:30
		400 g	400 g	15:30
R2 Potatoes	 Potato	230 g	1	05:20
		460 g	2	08:30
		690 g	3	10:30
R3 Meat	 Meat	150 g	150 g	02:30
		300 g	300 g	04:00
		450 g	450 g	06:00
		600 g	600 g	07:30
R4 Fish	 Fish	150 g	150 g	02:30
		250 g	250 g	03:50
		350 g	350 g	05:00
		450 g	450 g	6:00
		650 g	650 g	07:30
R5 Vegetables	 Vegetable	150 g	150 g	02:30
		350 g	350 g	04:30
		500 g	500 g	06:00
R6 Drinks/coffee	 Beverage	approx. 240 g	1	01:40
		approx. 480 g	2	03:00
		approx. 720 g	3	04:00
R7 Pasta	 Pasta	50 g ¹⁾	50 g	18:00
		100 g ²⁾	100 g	21:00
		150 g ³⁾	150 g	24:00
R8 Popcorn	 Popcorn	50 g	50 g	02:00
		100 g	100 g	02:30
R9 Cake	 Cake	475 g	475 g	47:30 ⁴⁾
R10 Chicken	 Chicken	500 g	500 g	25:00
		750 g	750 g	32:00
		1000 g	1000 g	39:00
		1200 g	1200 g	43:00

1) with cold water 450 ml

2) with cold water 800 ml

3) with cold water 1,200 ml

4) see section “Using the “Cakes” automatic programme” on page EN-26

Care and maintenance

WARNING

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Before cleaning, unplug the mains plug from the socket or isolate the fuse. Always hold the mains plug itself, not the supply cord.
- Make sure that no cleaning water or other liquids penetrate into the ventilation slots and into the electrical parts.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning. Steam can get into live components through cracks.

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use.

- Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Allow the appliance to cool completely prior to cleaning it.

NOTICE

Risk of damage to property!

The surfaces and door seals can get damaged by improper handling.

- Never use harsh, soda, acid, solvent or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Use care products only on the outer surfaces.
- The door seals are sensitive to oil and grease – making the rubber porous and brittle.
- Only use soft cloths.

Cleaning the appliance

The appliance must be cleaned after every use. Dirt can otherwise dry on.

1. Disconnect the mains plug from the socket.
2. Allow the appliance to cool down.
3. Clean the unit housing by using a moist, soft cloth, paying particular attention to the cooking chamber floor and cooking chamber door sealing surfaces. Please use warm washing-up water or all-purpose cleaner as well as a soft sponge or cloth.
4. Remove any stubborn stains with undiluted all-purpose cleaner and wipe away using a soft, moist cloth.
5. You can place the turntable (7) in the dishwasher or wash it by hand using rinsing water.
6. It is best to wash the grill rack (6) by hand using mild washing-up liquid.
7. Please ensure to dry all surfaces after cleaning with a soft cloth.
8. Leave the cooking chamber door open to allow the cooking chamber to dry out completely.

Inspect appliance

WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

-
- For your own safety, check regularly that the appliance is intact:
 - Are the supply cord and mains plug undamaged?
 - Are the housing and the viewing panel (2) undamaged?
 - Is the turntable (7) undamaged?
 - Is the grill rack (6) undamaged?
 - Are the cooking chamber door sealing surfaces clean?
 - Do the cooking chamber door hinges work smoothly?
 - Is the locking system (5) undamaged?
 - Does the cooking chamber door (1) close correctly? If the cooking chamber door (1) is defective, microwaves can be emitted from the appliance.
 - If the cooking chamber light stops working, contact our Service department (see page EN-35).

Getting started

The correct storage location

The appliance should not be positioned directly next to a refrigerator or deep freezer. The heat emitted from the appliance would cause unnecessarily higher energy consumption by the fridge or freezer.

There must be a minimum spacing of 2 m from radios, televisions, etc., to ensure that the reception is not distorted.

The base upon which the appliance should be positioned must be level, sufficiently stable and heat resistant.

When selecting a location for the appliance, please ensure to choose a place away from heat, steam or high air humidity. The appliance may not be used outdoors.

Please ensure that no highly flammable materials are located in the vicinity of the appliance.

The socket must be near to the appliance and easily accessible, in order that the plug can be quickly pulled out in the event of any malfunction.


In order to ensure sufficient air circulation, the following minimum lateral and vertical distances must be complied with:

Upwards:	30 cm
Backwards:	0 cm
To the left:	20 cm
To the right:	20 cm

As measured from the base, the installation height must be at least 85 cm.


Inserting the turntable

Use the turntable (7) every time you use the appliance.

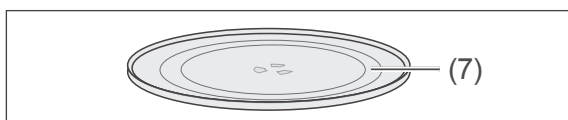

The turntable (7) rotates during operation to ensure uniform heating.


When using the grill rack (6), the turntable (7) also acts as a dripping pan.

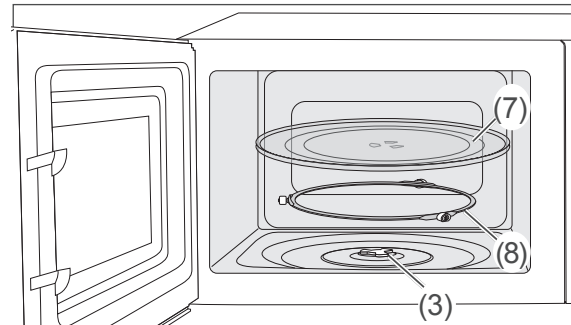

1. Position the roller ring (8) centrally into the recess in the cooking chamber floor.
2. Place the turntable (7) centrally on the roller ring (8). Turn the turntable (7) a little as required, so that it slots into the turntable drive (3).
3. Always place the cooking container on the turntable (7). This ensures that the microwaves are distributed evenly, and that any liquid overflow from the food into the appliance is avoided.

Cleaning before use

The appliance should be cleaned before first use so that, for example, packaging residue will not negatively affect the taste of the food.

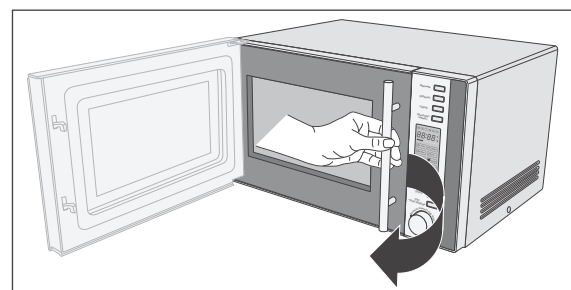

1. Open the cooking chamber door (1) by pulling the handle.
2. Completely empty the cooking chamber.
3. Wipe the appliance interior and exterior with a soft, damp cloth.
4. Leave the cooking chamber door (1) open to allow the cooking chamber to dry out completely.

- The turntable (7) and the roller ring (8) can be washed in the dishwasher. Clean the grill rack (6) by hand with some washing-up liquid.

Electrical connections

- Check whether the appliance's supply voltage is compatible with the supply voltage used in your house (see the type plate).
- Please ensure you only connect the appliance to a professionally installed protective contact socket with sufficient fuse protection (see "Technical specifications" on page EN-38).
- The plug socket must be located away from the reverse side of the microwave, otherwise the plug will be in contact with the back plate.
- Do not use any multiplugs, extension cables, timer switches or remote control systems.
- After connecting, you will hear a beep and the display (14) will show 00:00.


Setting the current time

During start-up and after a power cut, you will have to set the time. Otherwise the appliance will not work.

Notice: The appliance is always in 24-hour mode.



When the appliance is connected to the mains, a beep will sound and the display (14) will show 00:00.

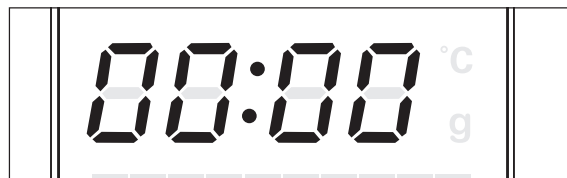

- Press the "Time/Timer" button (16).
The two left digits of the indicator will start flashing on the display (14).
- Turn the adjustment dial (19) to set the hour.
- Press the "Time/Timer" button (16) again.
- The two right digits of the indicator will start flashing on the display (14).
- Turn the adjustment dial (19) to set the minutes.
- Press the "Time/Timer" button (16) once again.
The time is now set.

Heating up the appliance for the first time

A slight odour may be produced during first use. This is non-toxic and disappears after a short moment.

- Allow the appliance to run for 10 minutes at 200 °C in convection mode (see "Cooking with convection" on page EN-22).

Ventilator lag

After the cooking time has finished, the fan will continue to run for a few minutes to cool the appliance down. The duration depends on how hot it is inside the appliance.

Cooking chamber door and lighting

The cooking chamber lighting automatically switches on when the appliance is in operation or when the cooking chamber door (1) is open.

If the cooking chamber door (1) is opened while the appliance is in operation, the cooking process will be stopped.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

- Never attempt to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance will not start.	No electricity to socket.	Plug another appliance into the same socket.
	Mains plug is loose.	Check the tightness of the mains plug.
Cooking chamber door (1) cannot be closed properly.	Foreign bodies on the cooking chamber door sealing surfaces.	Clean the cooking chamber door sealing surfaces thoroughly.
	The cooking chamber door (1) is warped or the door lock is defective.	Have the cooking chamber door (1) repaired. Do not use the appliance!
The cooking chamber light does not work.	Lamp defective.	Contact our service department (see "Service" on page EN-35).
The turntable (7) does not turn or does not turn properly.	The turntable (7) is not correctly positioned on the drive motor.	Position the turntable (7) correctly.
	The cooking chamber floor is dirty.	Clean the cooking chamber floor thoroughly.
Scratching, grinding sounds in the cooking chamber.	The turntable (7) does not rotate properly.	Position the turntable (7) correctly.
	The food dish is either too large or is positioned incorrectly.	The container may not protrude over the edge of the turntable (7).
Exploding, popping sounds in the cooking chamber.	The dish is being cooked and/or defrosted with too much power, and will burst open.	Cancel the setting and reselect a lower power level.
Other noises or flashes of light in the cooking chamber.	Sparks – metal objects in the cooking chamber!	Switch off the appliance immediately and then remove any metallic objects.
The dish is cooked unevenly.	The dish was not sufficiently rotated or stirred.	Stir or rotate the food dish, and allow it to heat up a little more.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The dish does not get sufficiently hot.	The power or time is set too low.	Heat the dish for a little more time in the appliance.
	The dish was very cold when being placed inside.	
	Container is unsuitable if it becomes hotter than the dish.	Use a suitable container.
The appliance emits odours.	This happens the first time the appliance is used.	No error. Odours will dissipate during operation.
The cooking chamber door (1) or viewing panel (2) fogs up.	The dish releases moisture.	No error. Simply wipe away any moisture after operation.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
priveleg microwave	AC925EBL	285902

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: (057 32) 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal States".

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with other household waste.

Consumers are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful sub-

stances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the poles of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Before disposing of the appliance, batteries and rechargeable batteries which are not permanently built into the appliance must be removed and disposed of separately.

Please only dispose of batteries and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Technical specifications

Brand	privileg
Type/description	AC925EBL
Order no.	285902
Microwave oven power output	max. 900 W
Nominal frequency	2,450 MHz
Microwave power levels	5
Grill power levels	1
Built-in appliance	no
Fuse	min. 16 A
Microwave power consumption	1450 W
Grill power consumption	1100 W
Convection power consumption	2500 W
Supply voltage	230 V~ / 50 Hz
Cooking chamber volume	25 litres
Turntable diameter	approx. 315 mm
Appliance size (height × width × depth)	30.6 cm × 51.3 cm × 49.5 cm
Unloaded weight	approx. 17 kg

This microwave corresponds to the appliance category:

Group 2, Class B.

- **Group 2:** Generates high-frequency electromagnetic radiation that is suitable for the treatment of food.
- **Class B:** May be operated in the living area and directly from the normal mains at a voltage of up to 230 volts (low voltage network).