

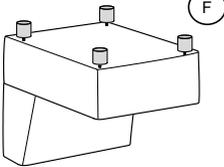
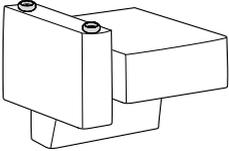
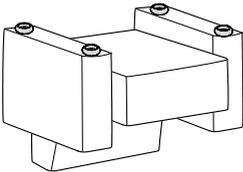
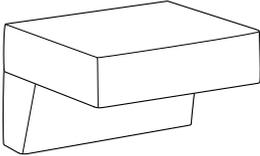
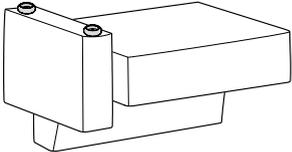
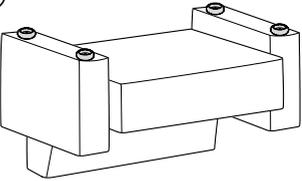
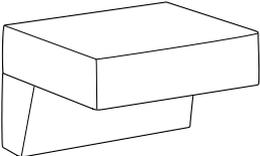
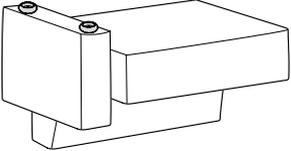
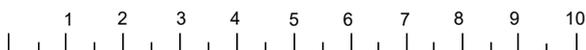
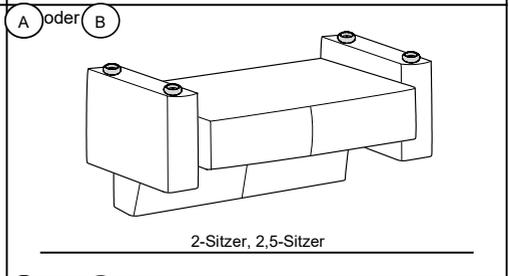
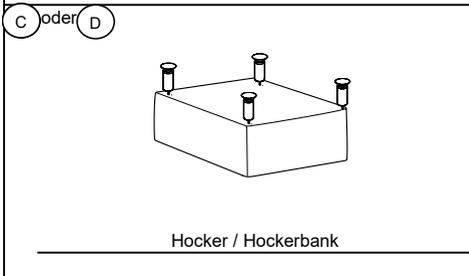
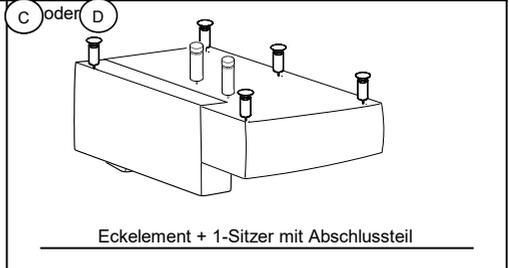
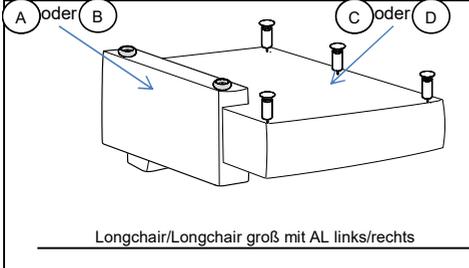



<p>Abbildung 1</p>  <p>1-Sitzer ohne Armlehnen (SR 62,5) + Trapezelement fest oder mit Funktion</p>	<p>A oder B</p>  <p>1-Sitzer mit AL links/rechts (SR 62,5) fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p>
<p>A oder B</p>  <p>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR62,5) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 74) fest oder mit Funktion</p>
<p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 74) fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p>	<p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 74) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1,5-Sitzer ohne Armlehnen (SR 82) fest oder mit Funktion</p>	<p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer mit AL links/rechts (SR 82) fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p>

A	B	C	D	E	F	Modellnummer 1185+1186+1241+1242
Höhe 2,5 cm	Höhe 2,5 cm	Höhe 12 cm	Höhe 12 cm	Höhe 12 cm	Höhe 5/1,5 cm	Stand 03.01.2022
						Revision 07
Holzfuß Werkseitig	Metallfuß Werkseitig	Holzfuß Kundenseitig	Metallfuß Kundenseitig	Stützfuß Kundenseitig	Stützfuß Werkseitig	Verfasser RSZ

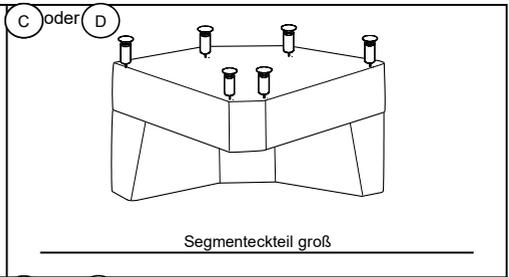

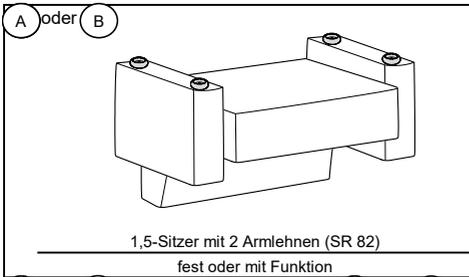


(A) Höhe 2,5 cm	(B) Höhe 2,5 cm	(C) Höhe 12 cm	(D) Höhe 12 cm	(E) Höhe 12 cm	(F) Höhe 5/1,5 cm	Modellnummer 1185+1186+1241+1242
						Stand 03.01.2022
Holzfuß	Metallfuß	Holzfuß	Metallfuß	Stützfuß	Stützfuß	Revision 07
Werkseitig	Werkseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Verfasser RSZ

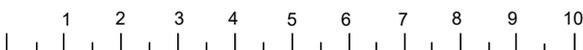

<p>wahlweise Holz- oder Metallfüße für Armlehne A</p> <p>Fuß für Armlehnen Holz (A) Nr.044 </p> <p>Fuß für Armlehnen Metall (B) Nr.005 </p> <p>Fuß für Garnitur + Hocker Holz (C) Nr. 190 </p> <p>Fuß für Garnitur + Hocker Metall (D) Nr. 173 </p>	<p>Stützfuß  </p> <p>Kunststoff-Stützfuß  </p> <p>Montage für Füße C, D, E Montage für Füße A, B, F</p>  <p>Achtung: Alle Typen MIT Funktion haben generell 4 Kunststoff-Stützfüße in 5 cm Höhe, die werkseitig montiert werden, siehe Abb. 1 (Fuß F)</p>
<p>Die Armlehnen B und C haben generell Kunststoffgleiter in 1,5 cm Höhe</p> <hr/>	<p>Hinweis für Trapezelement: vorne 2 Kunststoff-Stützfüße in 1,5 cm Höhe hinten 2 Kunststoff-Stützfüße in 5 cm Höhe Diese Füße werden auch werkseitig montiert!</p> <hr/>
<p>Fuß für Armlehne E und F:</p> <p>Metallfuß Nr. 173 </p> <p>Holzfuß Nr. 190 </p> <hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

(A) Höhe 2,5 cm	(B) Höhe 2,5 cm	(C) Höhe 12 cm	(D) Höhe 12 cm	(E) Höhe 12 cm	(F) Höhe 5/1,5 cm	Modellnummer 1185+1186+1241+1242
						Stand 03.01.2022
Holzfuß	Metallfuß	Holzfuß	Metallfuß	Stützfuß	Stützfuß	Revision 07
Werkseitig	Werkseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Verfasser RSZ

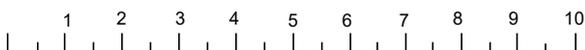

25.01.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Elementverbinder (Kreuz)

Bezeichnung

FOB_MO_0016

lfd. Nr.

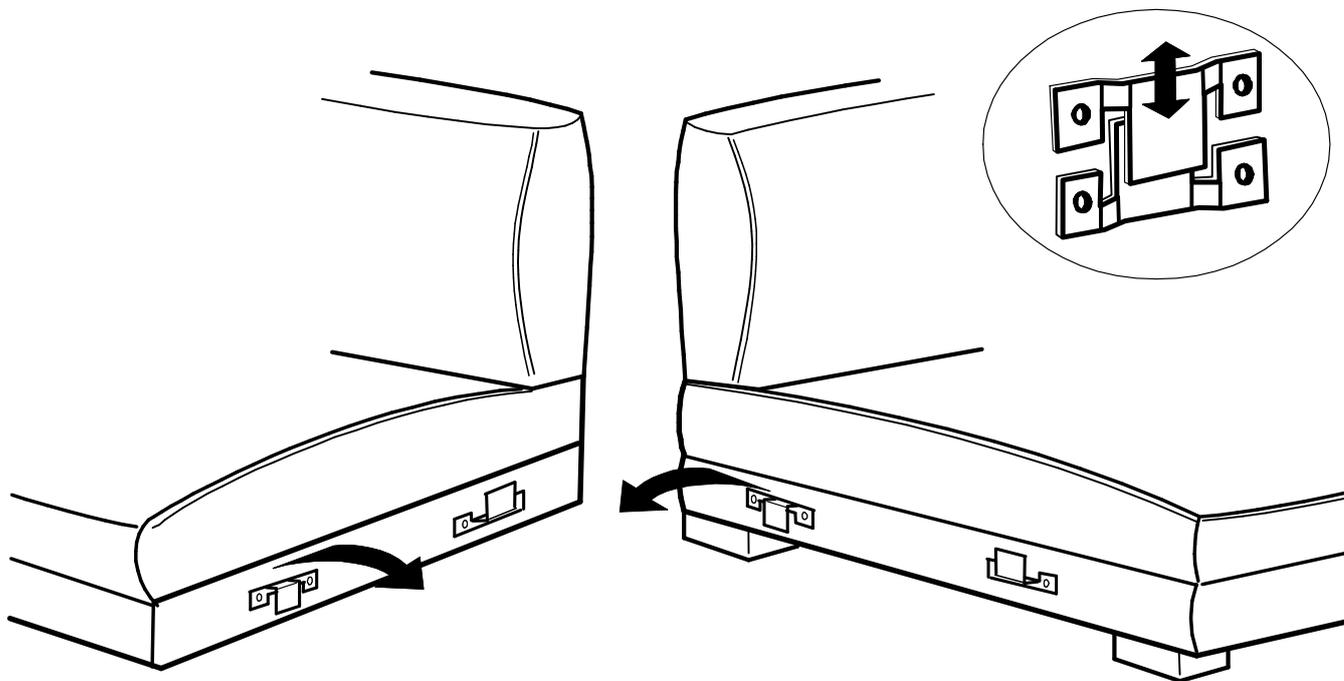

Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander über Kreuz einzuhängen.

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Weiter auf Seite 2

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)! Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebsystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Stillsetzen im Notfall:

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers ! Der Netzstecker muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.

19.02.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Inbetriebnahme

Bezeichnung

FOB_TD_0016

Ifd. Nr.




Beim Aufstellen des Polstermöbels ist auf eine waagerechte Ausrichtung zu achten. Bitte prüfen Sie, ob die optionalen Montagehinweise beachtet wurden. Dazu erhalten Sie einzelne Hinweise in diesem Infokuvert. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Spannungsversorgung. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Netzteil.

Die Zuleitungen zwischen Netzteil und Polstermöbel dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, daß Funkdienste gestört werden können.


Die Funktion darf nur in technisch einwandfreien Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch. Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.

Die Touch-Lampe muss **VOR DEM HOCHKLAPPEN** der Rückenlehne ordnungsgemäß demontiert werden.


Sie lässt sich durch einfaches Ziehen am Sockel aus der magnetischen Einsteckbuchse entfernen!

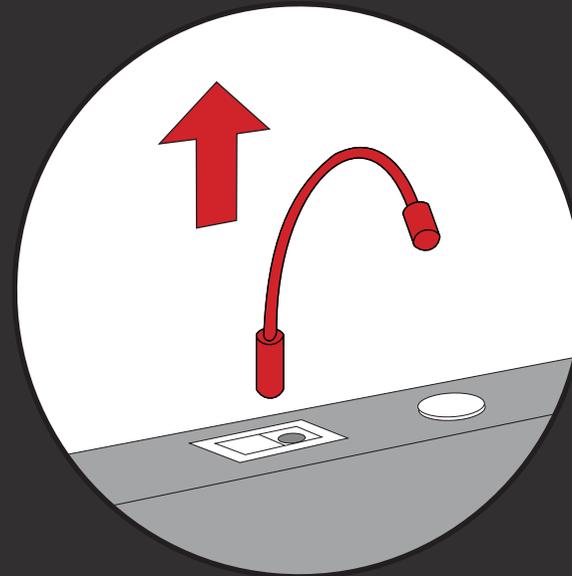



1

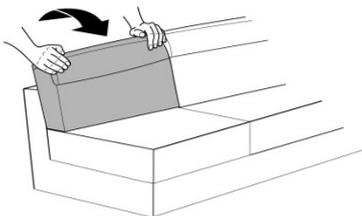



2

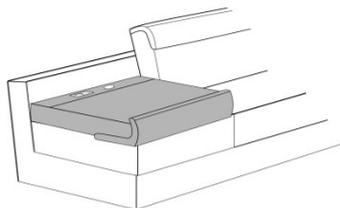



3

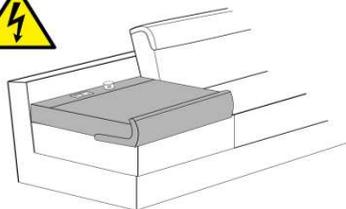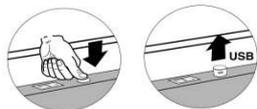

4

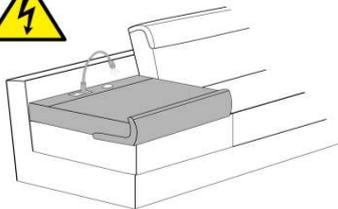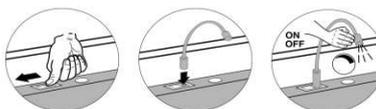

5

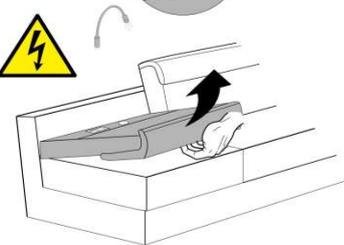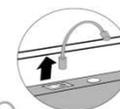

ACHTUNG! Vor dem Hochklappen der Rückenlehne 5 muß die Lampe demontiert werden !

01.03.2021

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

2 / 2

Seite(n)

technische Daten

Bezeichnung

FOB_BE_0095

lfd. Nr.

Beschreibung: Leselampe

Menge:

1 St. Leselampe + 1 St. Netzteil

Netzteil:

INPUT: 100-240 V ~ 50/60 HZ 0,3A

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 1,0 A 5 W max.

Lampe:

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 0,6 A 3 W max.

Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden

USB-Netzteil:

INPUT: 100-240 V ~ 50/60 HZ 0,6A

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 2,0 A

OUTPUT power 24 W max


USB-Sockel:

OUTPUT: 5V Gleichstrom 1,5A x 2

Dongguan eagle smart home technology co.,ltd.
No.92, 188 Industries RD, Pingshan Village,
Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China

II L-21C

 Dieses Gerät ist mit integrierter LED- Lampe ausgestattet
This device is equipped with integrated led lamp
Cet appareil est muni d'une lampe à Led intégrée

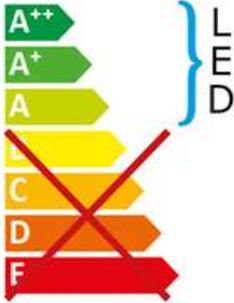 } LED

Die Lampen dieses Gerätes sind nicht austauschbar
The lamps of this device are not replaceable
Les lampes de cet appareil ne sont pas remplaçables

874/2012 