

25.01.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Elementverbinder (Kreuz)

Bezeichnung

FOB\_MO\_0016

lfd. Nr.

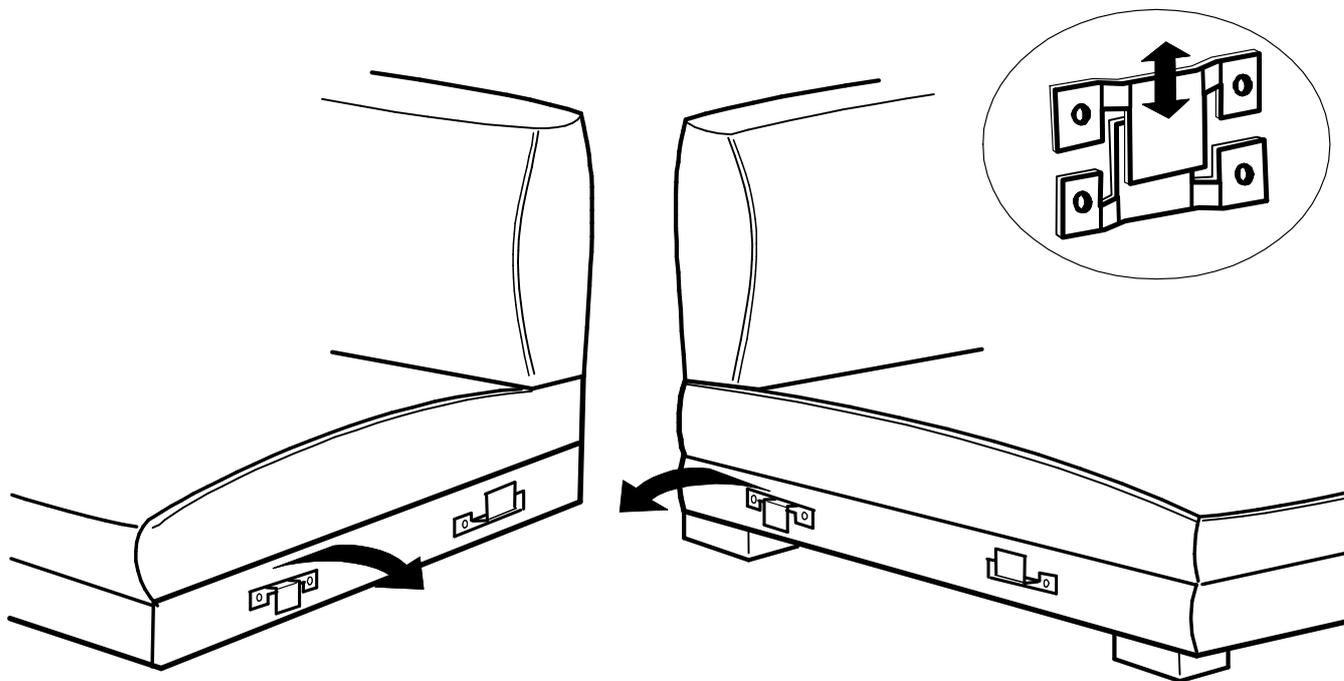

**Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander über Kreuz einzuhängen.**

**Sicherheitshinweise:**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

*Weiter auf Seite 2*

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)! Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebsystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

#### **Stillsetzen im Notfall:**

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers ! Der Netzstecker muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.




Beim Aufstellen des Polstermöbels ist auf eine waagerechte Ausrichtung zu achten. Bitte prüfen Sie, ob die optionalen Montagehinweise beachtet wurden. Dazu erhalten Sie einzelne Hinweise in diesem Infokuvert. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Spannungsversorgung. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Netzteil.

Die Zuleitungen zwischen Netzteil und Polstermöbel dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, daß Funkdienste gestört werden können.

Die Funktion darf nur in technisch einwandfreien Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch. Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.

Die Touch-Lampe muss **VOR DEM HOCHKLAPPEN** der Rückenlehne ordnungsgemäß demontiert werden.

Sie lässt sich durch einfaches Ziehen am Sockel aus der magnetischen Einsteckbuchse entfernen!

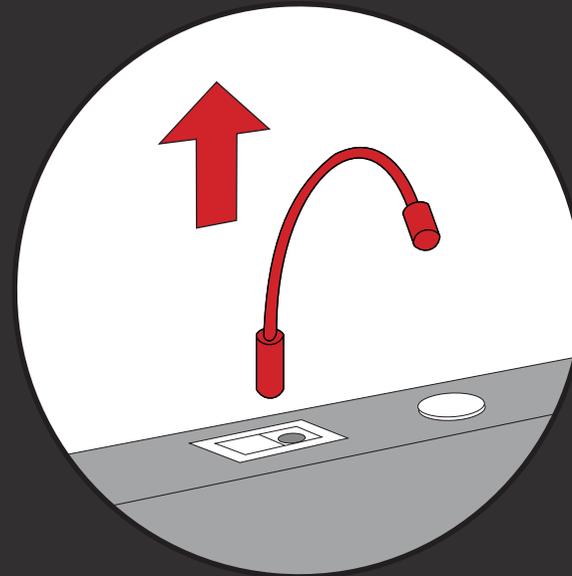

# BETRIEBSANLEITUNG

Bitte unbedingt lesen!



## Betriebsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bestätigen Ihnen, dass Sie ein Produkt erworben haben, welches eine 100 %ige Qualitätskontrolle nach den strengen Vorgaben der DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) gem. RAL-GZ 430 erfolgreich durchlaufen hat.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, behandeln Sie dieses sorgfältig und pflegen es regelmäßig. Wichtige einzelne Hinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beilage in Ihrem auftragspezifisch zusammengestellten Info-Kuvert und dem Produktpass.  
Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und befolgen die Tipps und Informationen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Möbelstück.

## Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Inbetriebnahme / Montage
3. Verstellung der Funktion
  - 3.1 Manuelle Variante
  - 3.2 Teilmotorische Variante (Rücken und Fußteil motorisch, Kopfteil manuell)
  - 3.3 Vollmotorische Variante (Kopfteil, Rücken und Fußteil motorisch)
4. Pflegehinweise
5. Technische Daten
6. Entsorgung
7. Konformitätserklärung
8. Gültigkeit

## Kapitel 1: Sicherheitshinweise

Dieses Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt. Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden. Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen unbeschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch eine andere als die vorgesehene Benutzung übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

### **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Bei motorischen Möbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Das Möbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen. Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung.

Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt.

Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebsystems zu vermeiden.

Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden.

Motorisch angetriebene Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist.

Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von speziell benanntem Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen.

**Die Betriebsanleitung bitte stets griffbereit aufbewahren.**

## **Kapitel 2: Inbetriebnahme**

Beim Aufstellen des Polstermöbels ist auf eine waagerechte Ausrichtung zu achten. Bitte prüfen Sie, ob die optionalen Verschraubungen zu den angrenzenden Teilen ordnungsgemäß durchgeführt wurden (s. FOB\_MO\_0005 und FOB\_MO\_0006 in Ihrem Infoküvert).

Verbinden Sie die Steuerung (Kabelende an der Rückenlehne unten) mit der Spannungsversorgung (Trafo) und sichern diese Verbindung durch die Arretierung des Steckerclips. Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Netzteil.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Spannungsversorgung. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz).

**Die Zuleitungen zwischen Netzteil und Polstermöbel dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass Funkdienste gestört werden können.**

Die Funktion darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden.

Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch.

**Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.**

## **Kapitel 3: Verstellung des Funktionsmöbels (Funktionen)**

### **3.1 Manuelle Variante**

Das Kopfteil kann leicht mit der Hand vor und zurückbewegt und so in die gewünschte Stellung gebracht werden.

Zum Verstellen der Fußstütze und Rückenlehne ziehen Sie die Handschlaufe an der Sitzseite nach oben. Das Fußteil klappt bei Belastung des hinteren Sitzbereiches selbstständig nach vorne/oben.

Mit leichtem Druck Ihrer Schultern gegen die Rückenlehne mit aufgestellter Kopfstütze können Sie die Rückenlehne absenken. Wenn Sie Ihren Oberkörper aufrichten, wird der Rücken durch Federkraft zurück in die aufrechte Position gestellt.

Das Fußteil kann durch sanften Druck der Unterschenkel wieder abgesenkt werden und rastet am Ende hörbar ein.

### 3.2 Teilmotorische Variante (Rücken und Fußteil motorisch, Kopfteil manuell)

Dieses motorische Funktionsmöbel bietet die Möglichkeit, Fußteil und Rücken stufenlos über einen Motor und das Kopfteil manuell zu verstellen (Beschreibung zum Kopfteil s. manuelle Variante, Kap. 3.1).

Die Bedienung der motorischen Steuerung erfolgt Modellbedingt über:



3.2.1 den im Armteil verbauten Tastschalter



3.2.2 die Sensor-Touch Bedienfelder an der Sitzseite

- 1) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil anhebt. Der Sitz fährt nach vorne und der Rücken senkt sich ab. Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 2) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil absenkt. Der Sitz fährt zurück, der Rücken richtet sich auf. Das Loslassen stoppt diese Funktion.

### 3.3 vollmotorische Variante (Kopfteil, Rücken- und Fußteil motorisch)



3.2.1 den im Armteil verbauten Tastschalter



3.2.2 die Sensor-Touch Bedienfelder an der Sitzseite

- 1) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil anhebt. Der Sitz fährt nach vorne und der Rücken senkt sich ab. Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 2) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Fußteil absenkt. Der Sitz fährt zurück, der Rücken richtet sich auf. Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 3) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Kopfteil anhebt. Das Loslassen stoppt diese Funktion.
- 4) Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, dass sich das Kopfteil abgesenkt. Das Loslassen stoppt diese Funktion.

## Kapitel 4: Pflegehinweise

Die Bedienelemente bitte nur mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch reinigen. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Gelenke der Beschläge auf ihre Sauberkeit. Eine grobe Reinigung der Gelenke ist zu empfehlen. Da ein Funktionsmöbel regelmäßigen Bewegungsabläufen ausgesetzt ist, kann unter dem Möbel Metallabrieb entstehen. Bitte entfernen Sie diesen regelmäßig durch Saugen bzw. Wischen. Die einzelnen Hinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen in Ihrem auftragsspezifisch zusammengestellten INFO-Kuvert.

## Kapitel 5: Technische Daten

Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 1.6-0.7A

Rate Output: 29V --- 2.0A Ta=40°C

Maximum output 5A at duty cycle: Max

T\_on: 2min, Min. T\_off: 18min

Max. Belastung des Funktionsmöbels:

<=SR 102 = 120 kg

=SR 120 = 220 kg

## Kapitel 6: Entsorgung

Da wir uns der Umwelt verpflichtet fühlen, bitten wir Sie, Ihr Möbelstück nach Ablauf der Nutzung einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen! Das Antriebssystem Ihres motorischen Funktionsmöbels enthält Elektronikbauteile. Diese sind gemäß den aktuell gültigen Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen. Hierzu erkundigen Sie sich bitte bei den kommunalen Ämtern. Auch das bei der Anlieferung verwendete Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.


## Kapitel 7: Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung entnehmen Sie bitte dem auftragsspezifisch zusammengestellten INFO-Kuvert.


## Kapitel 8: Gültig für folgende Typen

4560 bis 4987



1

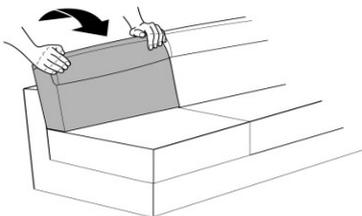



2

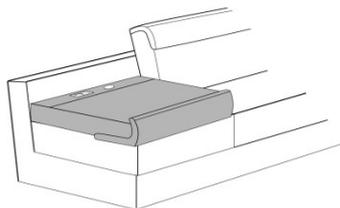



3

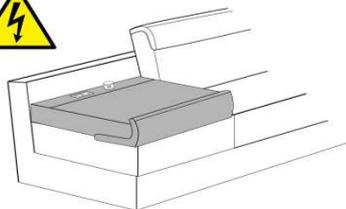

4

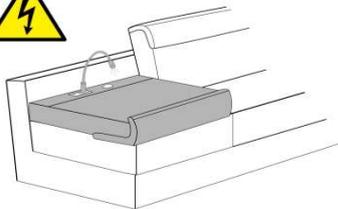

5

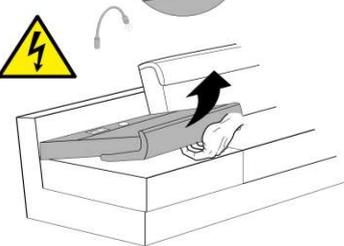

**ACHTUNG!** Vor dem Hochklappen der Rückenlehne 5 muß die Lampe demontiert werden !

01.03.2021

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

2 / 2

Seite(n)

technische Daten

Bezeichnung

FOB\_BE\_0095

lfd. Nr.

## Beschreibung: Leselampe

Menge:

1 St. Leselampe + 1 St. Netzteil

## Netzteil:

INPUT: 100-240 V ~ 50/60 HZ 0,3A

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 1,0 A 5 W max.

## Lampe:

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 0,6 A 3 W max.

**Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden**

## USB-Netzteil:

INPUT: 100-240 V ~ 50/60 HZ 0,6A

OUTPUT: 5,0 V Gleichstrom 2,0 A

OUTPUT power 24 W max

## USB-Sockel:

OUTPUT: 5V Gleichstrom 1,5A x 2

Dongguan eagle smart home technology co.,ltd.  
No.92, 188 Industries RD, Pingshan Village,  
Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China









II L-21C

 Dieses Gerät ist mit integrierter LED- Lampe ausgestattet  
This device is equipped with integrated led lamp  
Cet appareil est muni d'une lampe à Led intégrée


 } LED








Die Lampen dieses Gerätes sind nicht austauschbar  
The lamps of this device are not replaceable  
Les lampes de cet appareil ne sont pas remplaçables

874/2012 

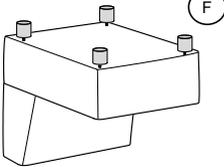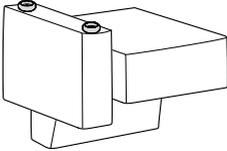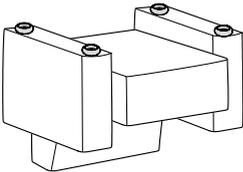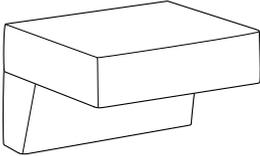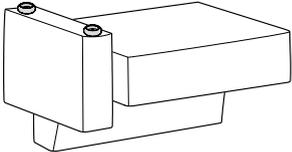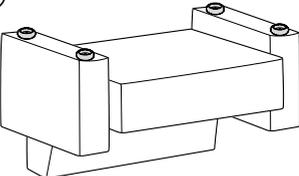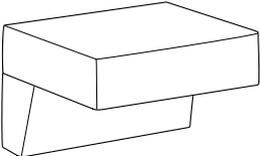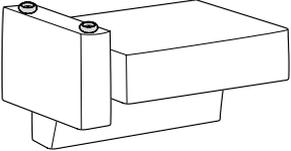
|   |  |
|---|--|
| <p>Abbildung 1</p>  <p>1-Sitzer ohne Armlehnen (SR 62,5) + Trapezelement<br/>fest oder mit Funktion</p>              | <p>A oder B</p>  <p>1-Sitzer mit AL links/rechts (SR 62,5)<br/>fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p>   |
| <p>A oder B</p>  <p>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR62,5)<br/>fest oder mit Funktion</p>                                 |  <p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 74)<br/>fest oder mit Funktion</p>                                     |
| <p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 74)<br/>fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p> | <p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 74)<br/>fest oder mit Funktion</p>                    |
|  <p>1,5-Sitzer ohne Armlehnen (SR 82)<br/>fest oder mit Funktion</p>   | <p>A oder B</p>  <p>1,5-Sitzer mit AL links/rechts (SR 82)<br/>fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p> |

|  |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
| A  | B   | C   | D   | E   | F   | <b>Modellnummer</b><br>1185+1186+1241+1242 |
| Höhe<br>2,5 cm   | Höhe<br>2,5 cm  | Höhe<br>12 cm   | Höhe<br>12 cm   | Höhe<br>12 cm   | Höhe<br>5/1,5 cm  | <b>Stand</b><br>03.01.2022                 |
|  |  |  |  |  |  | <b>Revision</b><br>07                      |
| Holzfuß  | Metallfuß   | Holzfuß   | Metallfuß   | Stützfuß  | Stützfuß  | <b>Verfasser</b><br>RSZ                    |
| Werkseitig   | Werkseitig  | Kundenseitig  | Kundenseitig  | Kundenseitig  | Werkseitig  |  |



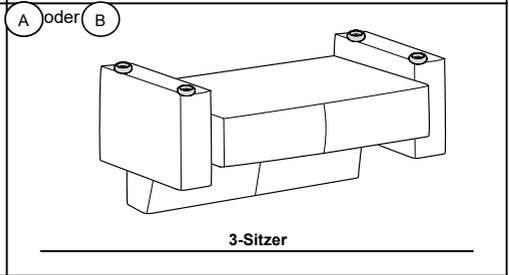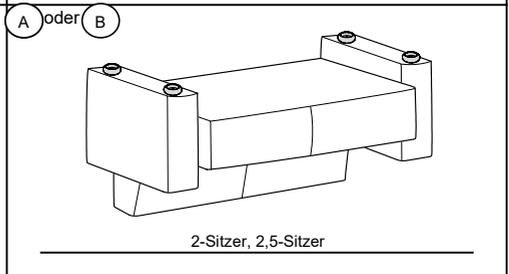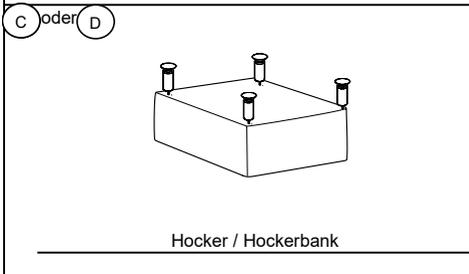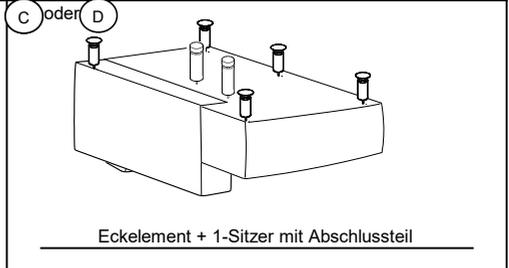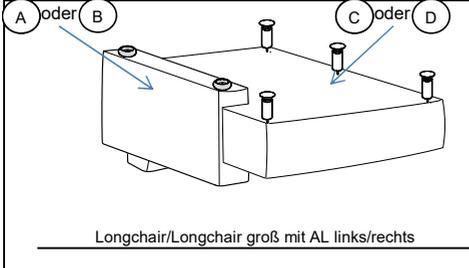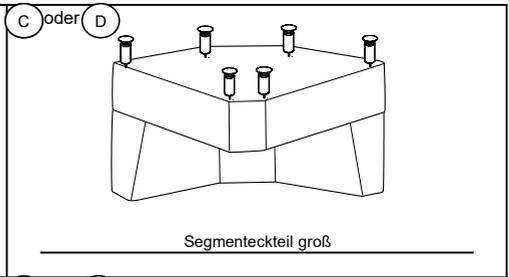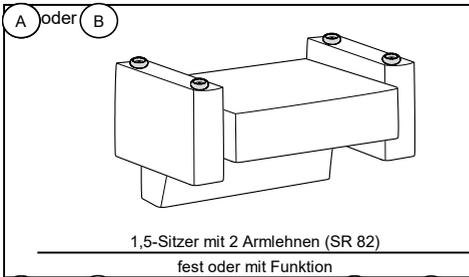

|   |                   |   |                   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                   |  |
|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|--|
| A | Höhe<br>2,5 cm    | B | Höhe<br>2,5 cm    | C | Höhe<br>12 cm       | D | Höhe<br>12 cm       | E | Höhe<br>12 cm       | F | Höhe<br>5/1,5 cm  | <b>Modellnummer</b><br>1185+1186+1241+1242 |
|   |                   |   |                   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                   | <b>Stand</b><br>03.01.2022                 |
|   | <b>Holzfuß</b>    |   | <b>Metallfuß</b>  |   | <b>Holzfuß</b>      |   | <b>Metallfuß</b>    |   | <b>Stützfuß</b>     |   | <b>Stützfuß</b>   | <b>Revision</b><br>07                      |
|   | <b>Werkseitig</b> |   | <b>Werkseitig</b> |   | <b>Kundenseitig</b> |   | <b>Kundenseitig</b> |   | <b>Kundenseitig</b> |   | <b>Werkseitig</b> | <b>Verfasser</b><br>RSZ                    |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>wahlweise Holz- oder Metallfüße für Armlehne A</b></p> <p>Fuß für Armlehnen <b>Holz</b> (A) Nr.044 </p> <p>Fuß für Armlehnen <b>Metall</b> (B) Nr.005 </p> <p>Fuß für Garnitur + Hocker <b>Holz</b> (C) Nr. 190 </p> <p>Fuß für Garnitur + Hocker <b>Metall</b> (D) Nr. 173 </p> | <p>Stützfuß  </p> <p>Kunststoff-Stützfuß  </p> <p><b>Montage für Füße C, D, E</b><br/> <b>Montage für Füße A, B, F</b></p>  <p><b>Achtung: Alle Typen MIT Funktion haben generell 4 Kunststoff-Stützfüße in 5 cm Höhe, die werkseitig montiert werden, siehe Abb. 1 (Fuß F)</b></p> |
| <p><b>Die Armlehnen B und C haben generell Kunststoffgleiter in 1,5 cm Höhe</b></p> <hr/>  | <p><b>Hinweis für Trapezelement:</b><br/> <b>vorne 2 Kunststoff-Stützfüße in 1,5 cm Höhe</b><br/> <b>hinten 2 Kunststoff-Stützfüße in 5 cm Höhe</b><br/> <b>Diese Füße werden auch werkseitig montiert!</b></p> <hr/>   |
| <p><b>Fuß für Armlehne E und F:</b></p> <p>Metallfuß Nr. 173 </p> <p>Holzfuß Nr. 190 </p> <hr/>  | <hr/>   |
| <hr/>  | <hr/>   |

|  |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
| (A) Höhe 2,5 cm  | (B) Höhe 2,5 cm   | (C) Höhe 12 cm  | (D) Höhe 12 cm  | (E) Höhe 12 cm  | (F) Höhe 5/1,5 cm   | <b>Modellnummer</b><br>1185+1186+1241+1242 |
|  |  |  |  |  |  | <b>Stand</b><br>03.01.2022                 |
| <b>Holzfuß</b>   | <b>Metallfuß</b>  | <b>Holzfuß</b>  | <b>Metallfuß</b>  | <b>Stützfuß</b>   | <b>Stützfuß</b>   | <b>Revision</b><br>07                      |
| <b>Werkseitig</b>  | <b>Werkseitig</b>   | <b>Kundenseitig</b>   | <b>Kundenseitig</b>   | <b>Kundenseitig</b>   | <b>Werkseitig</b>   | <b>Verfasser</b><br>RSZ                    |

